



PRODUCT DOCUMENT PACK

Prepared and distributed by KW Commercial Kitchen

PRODUCT

Apuro JA370-A Doughnut Fryer

Model / SKU: JA370-A

KW COMMERCIAL KITCHEN

7/72 Canterbury Road, Bankstown NSW 2200

Phone 1300 001 366

Email sales@kwcommercial.com.au

Web www.kwcommercial.com.au



Scan for the current KW product page

DOCUMENT NOTICE

The supplier document begins on the next page. KW contact branding is added in a separate footer area and does not replace the supplier's instructions, specifications or warranty terms.

Official supplier source: https://www.caterkwik.co.uk/shop/downloads/JA370_Buffalo%20JA370%20Doughnut%20Fryer%20User%20Manual.pdf



Doughnut Fryer

Instruction manual



EN	Doughnut fryer	2
	<u>Instruction manual</u>	
NL	Donutfriteuse	8
	<u>Gebruikershandleiding</u>	
FR	Friteuse à beignets	14
	<u>Mode d'emploi</u>	

DE	Donut-Fritteuse	20
	<u>Bedienungsanleitung</u>	
IT	Friggitrice per ciambelle	26
	<u>Manuale di istruzioni</u>	
ES	Freidora de rosquillas	32
	<u>Manual de instrucciones</u>	

Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo:
JA370

Safety Instructions

- Position on a flat, stable surface.
- A service agent/qualified technician should carry out installation and any repairs if required. Do not remove any components on this product.
- Consult Local and National Standards to comply with the following:
 - Health and Safety at Work Legislation
 - BS EN Codes of Practice
 - Fire Precautions
 - IEE Wiring Regulations
 - Building Regulations
- **Caution! Hot surface!** 
- **Warning: This is an attended appliance and must be supervised when in use.**
- **Switch off and unplug after use!**
- **If oil begins to smoke or overheat, switch off immediately.**
- **In case of fire, never use water to extinguish. Never pour water onto hot oil or fat. Use the lid to cover the fire instead.** 
- DO NOT immerse the appliance in water.
- DO NOT clean with jet/pressure washers.
- DO NOT move or carry the appliance when it is switched on.
- **Caution!** Never switch on the appliance without oil inside.
- ALWAYS ensure oil levels are within the '**MIN**' and '**MAX**' levels. Failure to do so could result in fire.
- ALWAYS use a suitable cooking oil.
- ALWAYS remove excess moisture/water from food before frying to avoid excess foaming and spitting of the oil.
- Change oil regularly. The flashpoint of oil (the point at which it ignites) gradually reduces the more it is used.

- During and after cooking, the unit is still hot. Never touch the surface to avoid scalding.
- Suitable for indoor use only.
- Oil spilled on the ground during use must be wiped away. Otherwise it will cause the ground to be slippery.
- This appliance must only be used in accordance with these instructions and by persons competent to do so.
- Keep all packaging away from children. Dispose of the packaging in accordance to the regulations of local authorities.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a BUFFALO agent or a recommended qualified technician in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- BUFFALO recommend that this appliance should be periodically tested (at least annually) by a Competent Person. Testing should include, but not be limited to: Visual Inspection, Polarity Test, Earth Continuity, Insulation Continuity and Functional Testing.
- BUFFALO recommend that this product is connected to a circuit protected by an appropriate RCD (Residual Current Device).

Pack Contents

The following is included:

- BUFFALO fryer
- Basket (x1)
- Side shelf (x1)
- Lid (x1)
- Instruction manual


BUFFALO prides itself on quality and service, ensuring that at the time of unpacking the contents are supplied fully functional and free of damage.

Should you find any damage as a result of transit, please contact your BUFFALO dealer immediately.

Installation

- Remove the Fryer from the packaging, ensuring that all protective packaging, plastic and residues are thoroughly cleaned from all surfaces.
- Place the unit on a heat-resistant surface. Avoid placing it on or close to flammable materials. Maintain a distance of 20cm (7 inches) between the appliance and walls or other objects for ventilation.
- Keep the unit away from splashing water and countertop's edge.

Operation

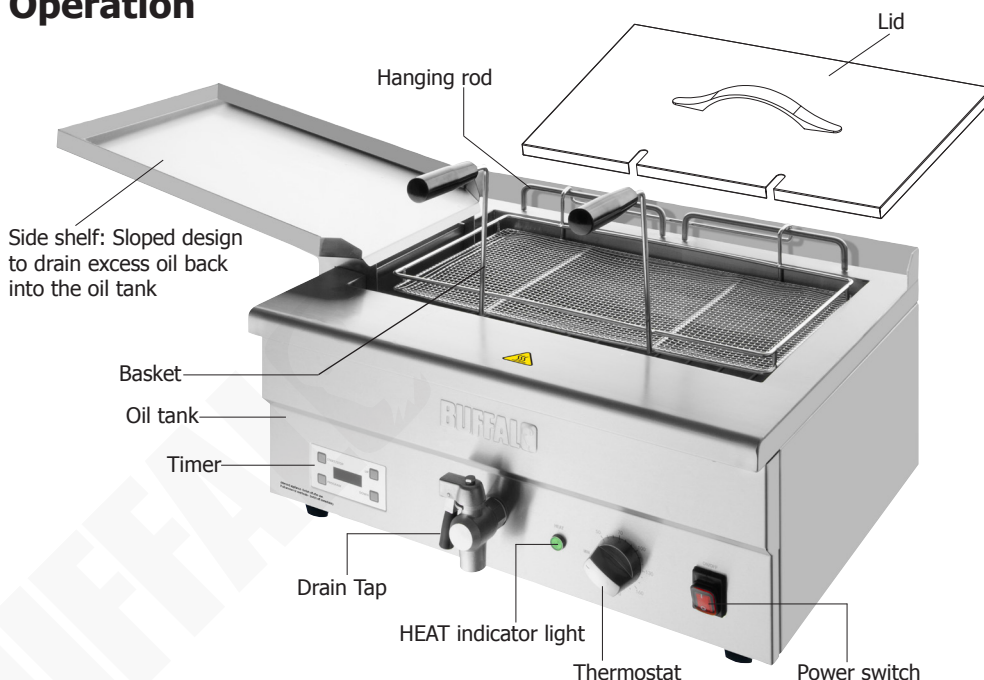


Note: Before using for the first time, clean the lid, basket, side tray and oil tank with warm soapy water. Let dry completely.

Caution: During operation, DO NOT cover the appliance with lid to prevent burns.

Caution: Danger of burns! Hot oil and parts can cause burns. Take care when operating, cleaning and servicing the fryer.

Using the timer

The digital timer with audible alarm can be set from 1 second to 15 minutes. The timer provides an audible alarm only; after the set time expires unit will continue to operate at set temperature.

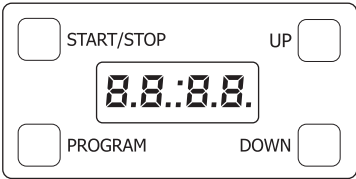

- **START/STOP:** Press START/STOP to start timer, press again to stop. The timer will provide an audible alarm after the set time collapses. The alarm will beep 10 times and the display will continue to flash until timer is reset (press the START/STOP button).
- **UP:** Press UP to add extra time.
- **DOWN:** Press DOWN to reduce time.
- **PROGRAM:** There are a total of 6 programmable timer settings. The default factory program settings are given below:

Program	1	2	3	4	5	6
Factory preset time	1:00	2:00	3:00	5:00	10:00	15:00

- To change the length of a program, select the program you want to change by scrolling using the PROGRAM button.
- Adjust the program time by using the UP and DOWN buttons. Press START/STOP to commence the count-down. The new program time will be automatically stored.
- If the unit is left without power for more than 24hrs the timer settings will revert to the factory defaults.

Start frying

1. Mount the side shelf.
2. Pour cooking oil into the oil tank between the MIN and MAX markings.
3. Connect the appliance to the mains power supply then set the POWER switch to **I** (ON position).
4. Set the thermostat to the desired temperature (50°C-190°C). The HEAT indicator light turns On, indicating the appliance begins to heat the oil.

Note: 170°C to 180°C is suitable for general cooking.

5. When the set temperature is reached, the HEAT indicator light turns Off.
6. Carefully lower the basket with food into the oil. The HEAT indicator light turns On again.

Note: During use, the HEAT indicator light will cycle on/off, indicating the set temperature is being maintained.

7. When the food is cooked, lift the basket and hang it onto the hanging rods. Allow the oil to drain from the frying basket for seconds.

Caution: The food and oil are very hot! Take care when removing the basket as oil may drip.

8. After use, set the POWER switch to **O** (OFF position) and disconnect the appliance from power supply.

Frying tips

- Set the desired temperature and allow oil to heat up to that temperature before loading food inside.
- Fry items that are about the same size together to ensure equal doneness.
- Drain/wipe dry raw or wet foods to minimize splattering when lowering into hot oil. Add fresh oil as needed.

Caution: Please make sure the food is not wet. If food is wet or water drops inside, the oil would burst and this is extremely dangerous.

Overheat protection

This appliance is featured with an overheat protection. Should the temperature exceed safe levels the appliance will automatically cut off power.

The thermal Cut-out switch is located on the rear of the appliance. To reset the appliance after a sufficient cool-down period:

1. Unscrew the reset switch cover.
2. Press the small reset switch down until it clicks, using a blunt pointed instrument.
3. The appliance is now reset and can be used as normal.

Cleaning, Care & Maintenance

- Always turn Off the appliance and disconnect from the power supply before cleaning.
- Always allow the oil to cool before cleaning, ideally for at least 6 hours.
- Check the temperature with a suitable probe thermometer; 40°C is the MAXIMUM temperature at which oil should be removed.
- For best performance, Buffalo recommend that the appliance is cleaned after each day of operation.

Note: Failure to clean the appliance regularly may result in premature activation of the thermal cut-out switch.

Empty and clean the oil tank

- Ensure to remove the frying basket first.
- Empty the oil tank using the drain tap. If the remaining oil is to be reused, filtering it before refilling will extend the oil's cooking life.
- **Use a soft cloth and suitable detergent to clean the oil tank and heating elements inside. Dry thoroughly and ensure there is no water left in the oil tank.**

Clean all removable parts

- Use warm, soapy water and a soft brush to clean the lid, basket and side shelf.
- Dry thoroughly.

Troubleshooting

A qualified technician must carry out repairs if required.

Fault	Probable Cause	Solution
The appliance is not working	The unit is not switched on	Check the unit is plugged in correctly and switched on
	Plug or lead is damaged	Replace plug or lead
	Fuse in the plug has blown	Replace the fuse
	Mains power supply fault	Check mains power supply
Appliance does not reach set temperature	Faulty thermostat	Consult a qualified technician
	Faulty element	Consult a qualified technician
	Build-up of fat on the element	Clean the appliance
Appliance heats up but indicator light does not come on	Indicator light has expired	Consult a qualified technician
HEAT indicator light comes on but appliance does not heat up	Faulty element	Consult a qualified technician
	Faulty thermostat	Consult a qualified technician
	Thermostat set incorrectly	Check thermostat
Oil overheats or starts to smoke	Thermostat damaged	Switch off immediately. Consult a qualified technician
No power	Thermal cut-out activated	Wait until the unit cools down. Please check your machine is safe with no obvious damage and then press the re-set switch

Technical Specifications

Note: Due to our continuous improvement process, the product specifications are subject to change without notice.

Model	Voltage	Power	Temperature Range	Capacity	Dimensions H x W x D mm	Net Weight
JA370	220-240V~ 50/60Hz	3000W	50°C - 190°C	14.5L	310 x 590 x 490	18.2kg

Electrical Wiring

This appliance is supplied with a 3 pin BS1363 plug and lead.

The plug is to be connected to a suitable mains socket.

This appliance is wired as follows:

- Live wire (coloured brown) to terminal marked L
- Neutral wire (coloured blue) to terminal marked N
- Earth wire (coloured green/yellow) to terminal marked E



This appliance must be earthed.

If in doubt consult a qualified electrician.

Electrical isolation points must be kept clear of any obstructions. In the event of any emergency disconnection being required they must be readily accessible.

Compliance

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.



BUFFALO parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities.

BUFFALO products have been approved to carry the following symbol:



All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of BUFFALO.
Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, BUFFALO reserve the right to change specifications without notice.

Veiligheidsinstructies

- Plaats het product op een vlakke en stabiele ondergrond.
- De installatie en eventuele reparaties dienen door een servicetechnicus/vaktechnicus te worden uitgevoerd. Verwijder geen enkel onderdeel op dit product.
- Raadpleeg de lokale en nationale normen om te voldoen aan het volgende:
 - Wetgeving van gezondheid en veiligheid op de werkplaats
 - BS EN-gedragscodes
 - Voorzorgsmaatregelen tegen brand
 - IEE-bedradingsvoorschriften
 - Bouwverordeningen
- **Waarschuwing! Heet oppervlak!** 
- **Waarschuwing: Dit apparaat moet tijdens gebruik in de gaten worden gehouden.**
- **Schakel het uit en koppel het los na gebruik!**
- **Als er olie begint te roken of oververhit, schakelt u het automatisch uit.**
- **Gebruik in het geval van brand nooit water om het te blussen. Giet nooit water op hete olie of vet. Gebruik daarentegen het deksel om het vuur te smoren.** 
- Dompel het apparaat NIET onder in water.
- Maak het NIET schoon met hogedrukreinigers.
- Verplaats of draag het apparaat NIET wanneer deze is ingeschakeld.
- **Waarschuwing!** Zet het apparaat nooit aan zonder olie erin.
- Zorg er ALTIJD voor dat het oliepeil binnen de niveaus '**MIN**' en '**MAX**' blijft. Dit nalaten, kan leiden tot brand.
- Gebruik ALTIJD geschikte frituurolie.
- Verwijder ALTIJD overtollig vocht/water uit voedsel voordat u begint met frituren om te veel schuim en spetterende olie te voorkomen.

- Ververs de olie regelmatig. Het vlammpunt van olie (het punt waarop het ontbrandt) neemt geleidelijk af naarmate het meer wordt gebruikt.
- Het apparaat is tijdens en ook na het koken nog heet. Raak de oppervlakte nooit aan om brandwonden te voorkomen.
- Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Olie die tijdens het gebruik op de vloer wordt gemorst, moet worden weggeveegd. De vloer kan anders erg glad worden.
- Dit apparaat moet uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met deze instructies en door daartoe bevoegde personen.
- Laat verpakkingsmateriaal niet binnen handbereik van kinderen. Dank verpakkingsmateriaal af in overeenstemming met de regelgeving van de plaatselijke autoriteiten.
- Indien de stroomkabel beschadigd is geraakt, moet deze door een BUFFALO-agent of een erkende technicus worden vervangen om gevaarlijke situaties te vermijden.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring of kennis.
- Houd kinderen onder toezicht zodat zij het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- BUFFALO beveelt aan dat dit apparaat periodiek (minstens jaarlijks) door een bevoegd persoon wordt getest. Testen moeten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Visuele inspectie, polariteitstest, continuïteit van aarding, continuïteit van isolatie en functionele test.

Verpakkingsinhoud

Het volgende is inbegrepen:

- BUFFALO frituse
- Mand (x1)
- Zijschap (x1)
- Deksel (x1)
- Gebruikershandleiding


BUFFALO is trots op kwaliteit en service en zorgt ervoor dat op het moment van uitpakken de inhoud volledig functioneel en vrij van schade wordt geleverd.

Mocht uw product tijdens transport zijn beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met uw BUFFALO-dealer.

Installatie

- Haal de friteuse uit de verpakking en zorg ervoor dat alle beschermende verpakkingen, plastic en resten goed van alle oppervlakken zijn verwijderd.
- Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak. Plaats het niet op of in de buurt van ontvlambare materialen. Behoud een afstand van 20 cm (7 inch) tussen het apparaat en wanden of andere voorwerpen voor voldoende ventilatie.
- Houd het apparaat uit de buurt van spetterend water en de rand van het aanrecht.

Bediening

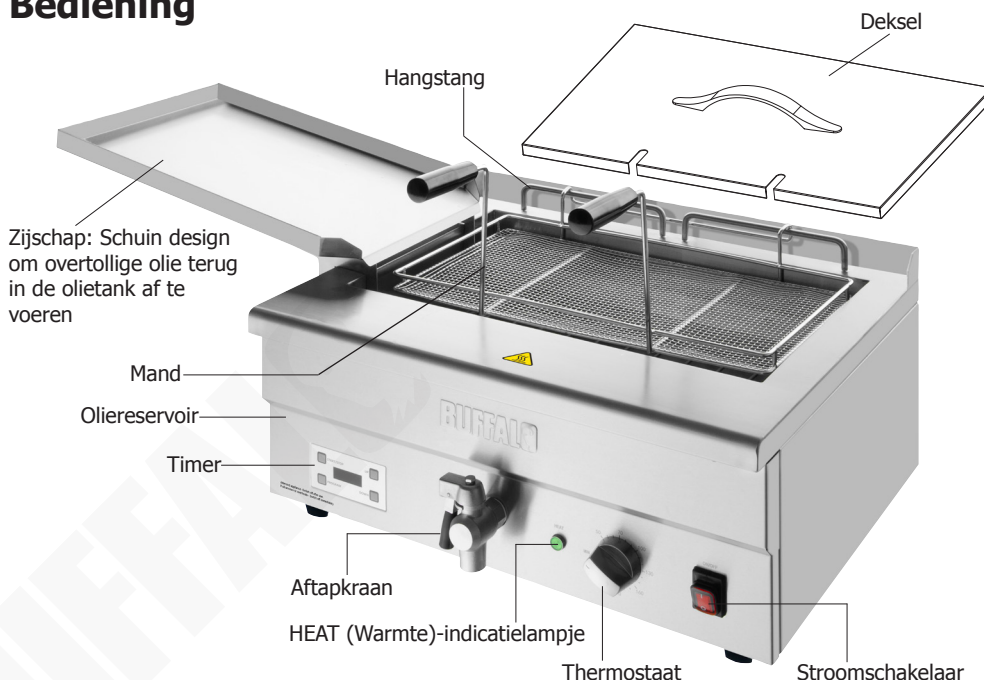


Opmerking: Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, reinigt u het deksel, de mand, het zijschap en de olietank met warm zeepwater. Laat alles volledig drogen.

Opgelet: Dek het apparaat tijdens het gebruik NIET af met het deksel om brandwonden te voorkomen.

Opgelet: Gevaar voor brandwonden! Warme olie en onderdelen kunnen brandwonden veroorzaken. Wees voorzichtig bij het bedienen, reinigen en onderhouden van de friteuse.

De timer gebruiken

De digitale timer met hoorbaar alarm kan worden ingesteld van 1 seconde tot 15 minuten. De timer biedt alleen een hoorbaar alarm; nadat de ingestelde tijd verloopt, zal de eenheid blijven werken aan de ingestelde temperatuur.

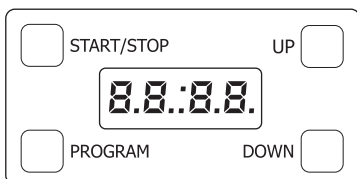

- **START/STOP:** Druk op START/STOP om de timer te starten, druk opnieuw om te stoppen. De timer zal een hoorbaar alarm weergeven nadat de ingestelde tijd is verstreken. Het alarm zal 10 keer piepen en het scherm zal blijven knipperen tot de timer is gereset (druk op de knop START/STOP).
- **UP (Omhoog):** Druk op UP (Omhoog) om extra tijd toe te voegen.
- **DOWN (Omlaag):** Druk op DOWN (Omlaag) om de tijd te verminderen.
- **PROGRAM (Programma):** Er zijn in totaal 6 programmeerbare timerinstellingen. De standaard fabrieksinstellingen van het programma worden hieronder weergegeven:

Programma	1	2	3	4	5	6
Door de fabriek ingestelde tijd	1:00	2:00	3:00	5:00	10:00	15:00

- Om de lente van een programma te wijzigen, selecteert u het programma dat u wilt wijzigen door te scrollen met de knop PROGRAM (Programma).
- Pas de programmatijd aan met de knoppen UP (Omhoog) en DOWN (Omlaag). Druk op START/STOP om het aftellen te starten. De nieuwe programmatijd wordt automatisch opgeslagen.
- Als de eenheid langer dan 24 uur zonder stroom zat, keren de timerinstellingen terug naar de standaard fabrieksinstellingen.

Begin met frituren

1. Monteer het zijschap.
2. Giet frituurolie in de olietank tussen de MIN en MAX markeringen.
3. Sluit het apparaat aan op de netstroom en zet dan de VOEDINGSSCHAKELAAR op **I** (positie ON (Aan)).
4. Zet de thermostaat op de gewenste temperatuur (50 °C-190 °C). De HEAT-indicator zal oplichten, wat aangeeft dat het apparaat begint met het opwarmen van de olie.

Opmerking: 170 tot 180°C is geschikt voor algemeen koken.

5. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het HEAT (Warmte)-indicatielampje uit.
6. Laat de mand met voedsel voorzichtig zakken in de olie. Het HEAT (Warmte)-indicatielampje zal weer inschakelen.

Opmerking: Tijdens gebruik gaat het HEAT (Warmte)-indicatielampje aan/uit om aan te geven dat de ingestelde temperatuur wordt gehandhaafd.

7. Wanneer het voedsel bereid is, tilt u de mand op en hangt u het op de hangstangen. Laat de olie even uit de frituurmand lopen.

Opgelet: Het voedsel en de olie zijn erg heet! Wees voorzichtig wanneer u de mand verwijdt, omdat er olie uit kan druppelen.

8. Zet na gebruik de Aan-/uitschakelaar op **O** (stand OFF (Uit)) en koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.

Frituurtips

- Stel de gewenste temperatuur in en laat de olie opwarmen tot die temperatuur voordat u voedsel in de olie laat zakken.
- Bak items die ongeveer even groot zijn samen om ervoor te zorgen dat ze even gaar zijn.
- Laat rauw of nat voedsel uitlekken en veeg het droog om spatten te voorkomen wanneer u het in voedsel in de hete olie laat zakken. Voeg verse olie toe zoals nodig.

Opgelet: Controleer of het voedsel niet nat is. Als het voedsel nat is of als er waterdruppels binnenin zitten, barst de olie wat extreem gevaarlijk is.

Beveiliging tegen oververhitting

Dit apparaat is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Het apparaat onderbreekt automatisch de voeding als de temperatuur de veiligheidslimieten overschrijdt. De thermische beveiligingsschakelaar bevindt zich op de achterkant van het apparaat. Om het apparaat te resetten nadat deze lang genoeg heeft afgekoeld:

1. Schroef het deksel van de resetschakelaar los.
2. Druk de kleine resetknop omlaag totdat deze klikt met een stomp instrument.
3. Het apparaat is nu gereset en kan normaal worden gebruikt.

Reiniging, zorg & onderhoud

- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt.
- Laat de olie altijd afkoelen voordat u het apparaat reinigt, idealiter gedurende minstens 6 uur.
- Controleer de temperatuur met een geschikte sondethermometer; 40°C is de MAXIMALE temperatuur waarbij olie dient te worden verwijderd.
- Voor de beste prestaties raadt Buffalo aan om het apparaat na iedere dag gebruik schoon te maken.

Opmerking: Het apparaat niet regelmatig reinigen, kan leiden tot vroegtijdige activering van de thermische onderbrekingsschakelaar.

Maak het oliereservoir leeg en reinig het

- Zorg ervoor dat u eerst de frituurmand verwijderd.
- Maak de olietank leeg via de aftapkraan. Als de resterende olie opnieuw moet worden gebruikt, filtert u deze voordat u deze bijvult waardoor de levensduur van de olie langer wordt.
- **Gebruik een zachte doek en een geschikte reinigingsmiddel om het oliereservoir en de verwarmingselementen binnenin te reinigen. Laat deze grondig drogen en controleer of er geen water is achtergebleven in de olietank.**

Reinig alle verwijderbare onderdelen

- Gebruik warm zeepwater en een zachte borstel om het deksel, de mand en het zijschap te reinigen.
- Grondig drogen.

Probleemoplossing

Indien nodig moet een gekwalificeerde technicus reparaties uitvoeren.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	Het apparaat staat uit	Controleer of de stroomkabel van het apparaat is aangesloten en of het apparaat is ingeschakeld
	Stekker of kabel is beschadigd	Vervang de stekker of kabel
	Storing in de netvoeding	Controleer de netvoeding
Het apparaat bereikt de ingestelde temperatuur niet	Thermostaat is defect	Raadpleeg een gekwalificeerde technicus
	Defect element	Raadpleeg een gekwalificeerde technicus
	Ophoping van vet op het element	Reinig het apparaat
Het apparaat warmt op, maar het indicatorlampje licht niet op	Het indicatorlampje is gedoofd	Raadpleeg een gekwalificeerde technicus
Het HEAT (Warmte)-indicatorlampje schakelt in, maar het apparaat warmt niet op	Defect element	Raadpleeg een gekwalificeerde technicus
	Thermostaat is defect	Raadpleeg een gekwalificeerde technicus
	Thermostaat is verkeerd ingesteld	Controleer thermostaat
Olie raakt oververhit of begint te roken	Beschadigde thermostaat	Schakel onmiddellijk uit. Raadpleeg een gekwalificeerde technicus
Geen voeding	De thermische onderbreking is geactiveerd	Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Controleer of uw apparaat veilig is zonder duidelijke schade en druk vervolgens op de resetschakelaar

Technische specificaties

Opmerking: Aangezien we onze producten voortdurend verbeteren, kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	Spanning	Vermogen	Temperatuurbereik	Capaciteit	Afmetingen H x B x D mm	Netto gewicht
JA370	220-240 V~, 50/60 Hz	3000 W	50 °C - 190 °C	14,5 l	310 x 590 x 490	18,2 kg

Elektrische bedrading

De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken.

De bedrading van dit apparaat is als volgt:

- Stroomkabel (bruin) naar de aansluitklem gemarkeerd met L
- Neutraalkabel (blauw) naar de aansluitklem gemarkeerd met N
- Aardkabel (groen/geel) naar de aansluitklem gemarkeerd met E

Dit apparaat moet worden geaard.



Bij twijfels raadpleeg een vakkundige elektricien.

De elektrische isolatiepunten mogen niet worden geblokkeerd. In geval van een nooduitschakeling moeten de isolatiepunten direct toegankelijk zijn.

Productconformiteit

Het WEEE-logo op dit product of in de bijbehorende documentatie geeft aan dat het product niet onder huisvuil valt en als zodanig ook niet mag worden verwerkt. Ter preventie van mogelijke gevaren voor de gezondheid van personen en/of voor het milieu, dient men dit product in overeenstemming met het voorgeschreven en milieuveilige recyclingproces als afval te verwerken. Raadpleeg uw productleverancier of uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit product.



De onderdelen van BUFFALO-producten hebben strenge producttesten ondergaan om te voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en landelijke overheden worden voorgeschreven.

Producten van BUFFALO zijn goedgekeurd om het volgende symbool te dragen:



Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van BUFFALO.

Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt BUFFALO het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Consignes de sécurité

- Placez l'appareil sur une surface plane, stable.
 - L'installation et les éventuelles réparations doivent être confiées à un dépanneur/technicien qualifié. Ne retirez aucun élément de ce produit.
 - Consultez les normes locales et nationales pour vous conformer à ce qui suit :
 - lois sur l'hygiène et la sécurité au travail
 - codes de bonnes pratiques BS EN
 - précautions contre le risque d'incendie
 - réglementations sur les branchements électriques IEE
 - règlements sur la construction.
 - **Attention ! Surface chaude !** 
 - **Avertissement : Il s'agit d'un appareil qui doit être surveillé lorsqu'il est utilisé.**
 - **Éteignez et débranchez l'appareil après l'avoir utilisé !**
 - **Si l'huile commence à fumer ou à surchauffer, éteignez immédiatement l'appareil.**
 - **En cas d'incendie, n'utilisez jamais d'eau pour l'éteindre. Ne versez jamais d'eau sur de l'huile ou de la graisse chaude. Utilisez plutôt le couvercle pour couvrir le feu.** 
 - NE plongez PAS l'appareil dans l'eau.
 - NE nettoyez PAS avec des nettoyeurs à jet ou à pression.
 - NE déplacez ou ne portez PAS l'appareil quand il est allumé.
 - **Attention !** Ne mettez jamais l'appareil en marche s'il ne contient pas d'huile.
 - Veillez TOUJOURS à ce que les niveaux d'huile soient conformes aux niveaux « **MIN** » and « **MAX** ».
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Utilisez TOUJOURS une huile de cuisson appropriée.
 - Retirez TOUJOURS l'excès d'humidité/d'eau des aliments avant de les frire pour éviter la formation excessive de mousse et les projections d'huile.

- Changez régulièrement l'huile. Le point d'éclair de l'huile (le point auquel elle s'enflamme) diminue progressivement à mesure qu'elle est utilisée.
- Pendant et après la cuisson, l'appareil est encore chaud. Ne touchez jamais la surface pour éviter de vous brûler.
- Convient uniquement à un usage intérieur.
- L'huile répandue sur le sol pendant l'utilisation doit être essuyée. Sinon, cela rendra le sol glissant.
- Cet appareil ne doit être utilisé que conformément à ces instructions et par des personnes compétentes pour le faire.
- Gardez les emballages hors de portée des enfants. Débarrassez-vous des emballages conformément aux réglementations des autorités locales.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un agent BUFFALO ou un technicien qualifié recommandé, pour éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- BUFFALO recommande de faire tester régulièrement cet appareil (une fois par an au minimum) par une personne compétente. Les tests doivent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants : inspection visuelle, test de polarité, continuité de la terre, continuité de l'isolation et test fonctionnel.

Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont inclus :

- Friteuse BUFFALO
- 1 panier
- 1 étagère latérale
- 1 couvercle
- Mode d'emploi


BUFFALO attache une grande importance à la qualité et au service et veille à fournir des produits en parfait état opérationnel, parfaitement intacts au moment de l'emballage.

Nous vous prions de contacter votre revendeur BUFFALO immédiatement si vous constatez un dommage quelconque survenu pendant le transport du produit.

Installation

- Retirez la friteuse de son emballage en veillant à ce que toutes les surfaces soient parfaitement débarrassées de l'emballage de protection, du plastique et des résidus.
- Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur. Évitez de le placer sur des matériaux inflammables ou à leur proximité. Maintenez une distance de 20 cm entre l'appareil et les murs ou autres objets pour assurer la ventilation.
- Tenez l'appareil éloigné des éclaboussures d'eau et du bord du comptoir.

Fonctionnement

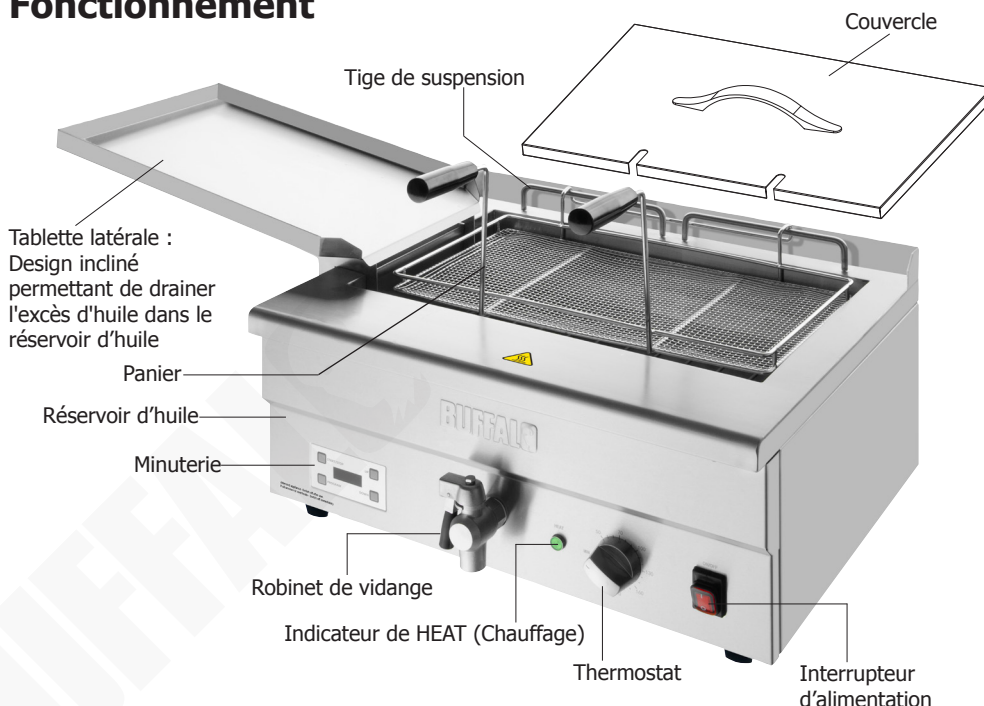


Remarque : Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez le couvercle, le panier, le plateau latéral et le réservoir d'huile avec de l'eau chaude savonneuse. Laissez-le sécher complètement.

Attention : Pendant le fonctionnement de l'appareil, NE le couvrez PAS d'un couvercle pour éviter les brûlures.

Attention : Risque de brûlures ! L'huile et les pièces chaudes peuvent provoquer des brûlures. Prenez des précautions lors de l'utilisation, du nettoyage et de l'entretien de la friteuse.

Utilisation du minuteur

Le minuteur numérique doté d'une alarme sonore peut être réglé de 1 seconde à 15 minutes. Le minuteur n'émet qu'une alarme sonore ; une fois le temps réglé écoulé, l'appareil continue de fonctionner à la température réglée.

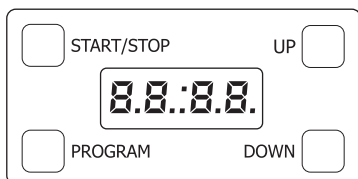

- **START/STOP (Démarrage/Arrêt) :** Appuyez sur START/STOP (Démarrage/Arrêt) pour démarrer le minuteur, appuyez à nouveau pour l'arrêter. Le minuteur émettra une alarme sonore une fois le temps défini écoulé. L'alarme émettra 10 bips et l'écran continuera à clignoter jusqu'à ce que le minuteur soit réinitialisé (appuyez sur la touche START/STOP (Démarrage/Arrêt)).
- **UP (Haut) :** Appuyez sur UP (Haut) pour ajouter du temps supplémentaire.
- **DOWN (Bas) :** Appuyez sur DOWN (Bas) pour réduire le temps.
- **PROGRAM (Programme) :** Il y a un total de 6 réglages de minuteur pouvant être programmés. Les réglages par défaut du programme d'usine sont indiqués ci-dessous :

Programme	1	2	3	4	5	6
Temps prédéfinis en usine	1 h 00	2 h 00	3 h 00	5 h 00	10 h 00	15 h 00

- Pour modifier la durée d'un programme, sélectionnez le programme que vous souhaitez modifier en le faisant défiler à l'aide de la touche PROGRAM (Programme).
- Réglez la durée du programme à l'aide des touches UP (Haut) et DOWN (Bas). Appuyez sur START/STOP (Démarrage/Arrêt) pour commencer le compte à rebours. Le nouveau temps du programme sera automatiquement mémorisé.
- Lorsque l'appareil n'est pas mis sous tension pendant plus de 24 heures, les réglages du minuteur reviennent aux valeurs par défaut de l'usine.

Commencer la friture

1. Montez l'étagère latérale.
2. Versez l'huile de cuisson dans le réservoir d'huile entre les repères MIN et MAX.
3. Branchez l'appareil sur l'alimentation électrique principale, puis réglez l'interrupteur POWER (Alimentation) sur **I** (position ON (Marche)).
4. Réglez le thermostat à la température souhaitée (entre 50 °C et 190 °C). Le voyant HEAT (Chauffage) s'allume, indiquant que l'appareil commence à chauffer l'huile.

Remarque : Des températures de 170 à 180 °C conviennent à la cuisson générale.

5. Lorsque la température réglée est atteinte, le voyant HEAT (Chauffage) s'éteint.
6. Plongez délicatement le panier contenant les aliments dans l'huile. L'indicateur HEAT (Chauffage) s'allume à nouveau.

Remarque : Pendant l'utilisation, le voyant HEAT (Chauffage) s'allume et s'éteint, indiquant que la température réglée est maintenue.

7. Lorsque les aliments sont cuits, soulevez le panier et suspendez-le aux tiges de suspension. Laissez l'huile s'écouler du panier à friture pendant quelques secondes.

Attention : Les aliments et l'huile sont très chauds ! Faites attention en retirant le panier, car de l'huile pourrait s'en écouler.

8. Après utilisation, réglez l'interrupteur POWER (Alimentation) en position **O** (position OFF [Éteint]) et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

Conseils pour la friture

- Réglez la température souhaitée et laissez l'huile chauffer jusqu'à cette température avant d'y introduire les aliments.
- Faites frire ensemble des aliments de même taille pour garantir une cuisson égale.
- Égouttez/essuyez les aliments crus ou mouillés pour minimiser les éclaboussures lorsque vous les plongez dans l'huile chaude. Ajoutez de l'huile fraîche si nécessaire.

Attention : Assurez-vous que les aliments ne sont pas mouillés. Si les aliments sont mouillés ou si de l'eau y pénètre, l'huile éclatera, ce qui est extrêmement dangereux.

Protection contre la surchauffe

Cet appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe. Si la température dépasse les niveaux de sécurité, l'appareil coupe automatiquement le courant. Le coupe-circuit thermique est situé à l'arrière de l'appareil. Pour réinitialiser l'appareil après une période de refroidissement suffisante :

1. Dévissez le couvercle de l'interrupteur de réinitialisation.
2. Appuyez sur le petit interrupteur de réinitialisation jusqu'à ce qu'il s'enclenche à l'aide d'un instrument à pointe émoussée.
3. L'appareil est maintenant réinitialisé et peut être utilisé normalement.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Laissez toujours refroidir l'huile avant de la nettoyer, idéalement pendant au moins 6 heures.
- Vérifiez la température à l'aide d'un thermomètre à sonde approprié ; 40 °C est la température MAXIMALE à laquelle l'huile doit être retirée.
- Pour une meilleure performance de l'appareil, Buffalo recommande de le nettoyer après chaque journée d'utilisation.

Remarque : Le fait de ne pas nettoyer régulièrement l'appareil peut entraîner l'activation prématurée du coupe-circuit thermique.

Videz et nettoyez le réservoir d'huile

- Assurez-vous d'enlever d'abord le panier de friture.
- Videz le réservoir d'huile à l'aide du robinet de vidange. Si l'huile restante doit être réutilisée, il convient de la filtrer avant de l'utiliser à nouveau, ce qui prolongera sa durée de vie.
- **Utilisez un chiffon doux et un détergent approprié pour nettoyer le réservoir d'huile et les éléments chauffants qui s'y trouvent. Séchez soigneusement et assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau dans le réservoir d'huile.**

Nettoyer toutes les pièces amovibles

- Utilisez de l'eau chaude savonneuse et une brosse douce pour nettoyer le couvercle, le panier et l'étagère latérale.
- Séchez soigneusement.

Dépannage

Un technicien qualifié doit effectuer les réparations si nécessaire.

Dysfonctionnement	Cause probable	Intervention
L'appareil ne fonctionne pas	Le congélateur n'est pas allumé	Vérifier que l'appareil est bien branché et allumé
	La fiche ou le câble est endommagé	Remplacez la fiche ou le câble
	Dysfonctionnement de l'alimentation secteur	Vérifier l'alimentation secteur
L'appareil n'atteint pas la température de consigne	Thermostat défectueux	Consultez un technicien qualifié
	L'appareil est défectueux	Consultez un technicien qualifié
	Accumulation de graisse sur l'élément	Nettoyez l'appareil
L'appareil chauffe, mais le voyant ne s'allume pas	Le voyant s'est éteint	Consultez un technicien qualifié
Le voyant HEAT (Chauffage) s'allume mais l'appareil ne chauffe pas	L'appareil est défectueux	Consultez un technicien qualifié
	Thermostat défectueux	Consultez un technicien qualifié
	Thermostat mal réglé	Vérifier le thermostat
L'huile surchauffe ou commence à fumer	Thermostat endommagé	Éteignez immédiatement. Consultez un technicien qualifié
Aucune alimentation	Coupe-circuit thermique activé	Attendez que l'appareil refroidisse. Veuillez vérifier que votre machine est en bon état et qu'elle n'a pas subi de dommages évidents, puis appuyez sur le bouton de réinitialisation

Spécifications techniques

Remarque : En raison de notre processus d'amélioration continue, les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Modèle	Tension	Puissance	Plage de température	Capacité	Dimensions h x l x p mm	Poids net
JA370	220-240 V~, 50/60 Hz	3 000 W	50 °C à 190 °C	14,5 L	310 x 590 x 490	18,2 kg

Raccordement électrique

La fiche doit être branchée à la prise secteur qui convient.

Cet appareil est câblé comme suit :

- Fil conducteur (brun) à la borne marquée L
- Fil neutre (bleu) à la borne marquée N
- Fil de terre (vert/jaune) à la borne marquée E



Cet appareil doit être mis à la terre.

En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Les points d'isolation électrique doivent être libres de toute obstruction. En cas de débranchement requis en urgence, ils doivent être facilement accessibles.

Conformité

Le logo DEEE qui figure sur ce produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour éviter qu'il ne présente un risque pour la santé humaine et/ou l'environnement, confiez la mise au rebut de ce produit à un site de recyclage agréé respectueux de l'environnement. Pour de plus amples détails sur la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez le fournisseur du produit ou l'autorité responsable de l'enlèvement des ordures dans votre région.



Les pièces BUFFALO ont été soumises à des tests rigoureux pour pouvoir être déclarées conformes aux normes et spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.

Les produits BUFFALO ont été déclarés aptes à porter le symbole suivant :



Tous droits réservés. La production ou transmission, partielle ou intégrale, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalable accordée par BUFFALO.

Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, BUFFALO se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.

Sicherheitshinweise

- Auf eine flache, stabile Fläche stellen.
- Alle erforderlichen Montage- und Reparaturarbeiten sollten von Wartungspersonal oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Entfernen Sie keine Komponenten von diesem Gerät.
- Für folgende Normen und Vorschriften sind die lokalen und nationalen Normen heranzuziehen:
 - Arbeitsschutzvorschriften
 - BS EN Verhaltenspraktiken
 - Brandschutzvorkehrungen
 - IEE-Anschlussvorschriften
 - Bauvorschriften
- **Achtung! Heiße Oberfläche!** 
- **Warnung: Dieses Gerät muss während der Benutzung beaufsichtigt werden.**
- **Nach dem Verwenden ausschalten und den Netzstecker ziehen!**
- **Wenn das Öl zu rauchen beginnt oder sich überhitzt, schalten Sie das Gerät sofort aus.**
- **Verwenden Sie im Falle eines Feuers niemals Wasser zum Löschen. Gießen Sie niemals Wasser in heißes Öl oder Fett. Verwenden Sie stattdessen den Deckel, um das Feuer abzudecken.** 
- Gerät NICHT in Wasser eintauchen.
- NICHT mit Wasserstrahl/Hochdruckreiniger reinigen.
- Gerät NICHT bewegen oder tragen, wenn es eingeschaltet ist.
- **Achtung!** Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn sich kein Öl darin befindet.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass der Ölstand zwischen den Markierungen „MIN“ und „MAX“ liegt. Andernfalls droht ein Brand.
- Verwenden Sie IMMER geeignetes Speiseöl/-fett.
- Entfernen Sie vor dem Frittieren IMMER überschüssige Feuchtigkeit/Wasser aus den Lebensmitteln, um übermäßiges Schäumen und Verspritzen des Öls zu vermeiden.
- Wechseln Sie das Öl regelmäßig. Der Flammpunkt des Fetts/Öls (der Punkt, an dem es sich entzündet) nimmt ab, je länger es genutzt wird.

- Während und nach dem Garen bleibt das Gerät heiß. Berühren Sie niemals die Oberfläche, andernfalls drohen Verbrennungen.
- Nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Während der Verwendung auf dem Boden verschüttetes Öl muss aufgewischt werden. Anderenfalls macht es den Boden rutschig.
- Dieses Gerät darf nur in Übereinstimmung mit dieser Anleitung und ausschließlich von sachkundigen Personen benutzt werden.
- Halten Sie alle Verpackungsteile von Kindern fern. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem BUFFALO-Vertreter oder einem empfohlenen qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelhafter Erfahrung oder mangelhaftem Wissen benutzt zu werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- BUFFALO empfiehlt, dass dieses Gerät regelmäßig (wenigstens jährlich) von einem Fachmann überprüft wird. Die Prüfung sollte unter anderem Folgendes beinhalten: Visuelle Inspektion, Polaritätstest, Erddurchgängigkeit, Isolierdurchgängigkeit und Funktionsprüfung.

Lieferumfang

Folgendes ist im Lieferumfang enthalten:

- BUFFALO Fritteuse
- Korb (x1)
- Seitenablage (x1)
- Deckel (x1)
- Bedienungsanleitung


BUFFALO ist stolz auf die hochwertige Qualität seiner Produkte und seinen erstklassigen Service. Wir stellen sicher, dass alle gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Verpackung voll funktionsfähig sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden.

Sollten Sie Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren BUFFALO-Händler.

Montage

- Nehmen Sie die Fritteuse aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle Schutzverpackungen, Kunststoffe und Rückstände gründlich von allen Oberflächen des Geräts entfernt wurden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbaren Materialien. Halten Sie einen Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Wänden oder anderen Gegenständen ein, um die Belüftung zu gewährleisten.
- Halten Sie das Gerät von Spritzwasser fern. Stellen Sie es nicht am Rand einer Arbeitsplatte auf.

Bedienung

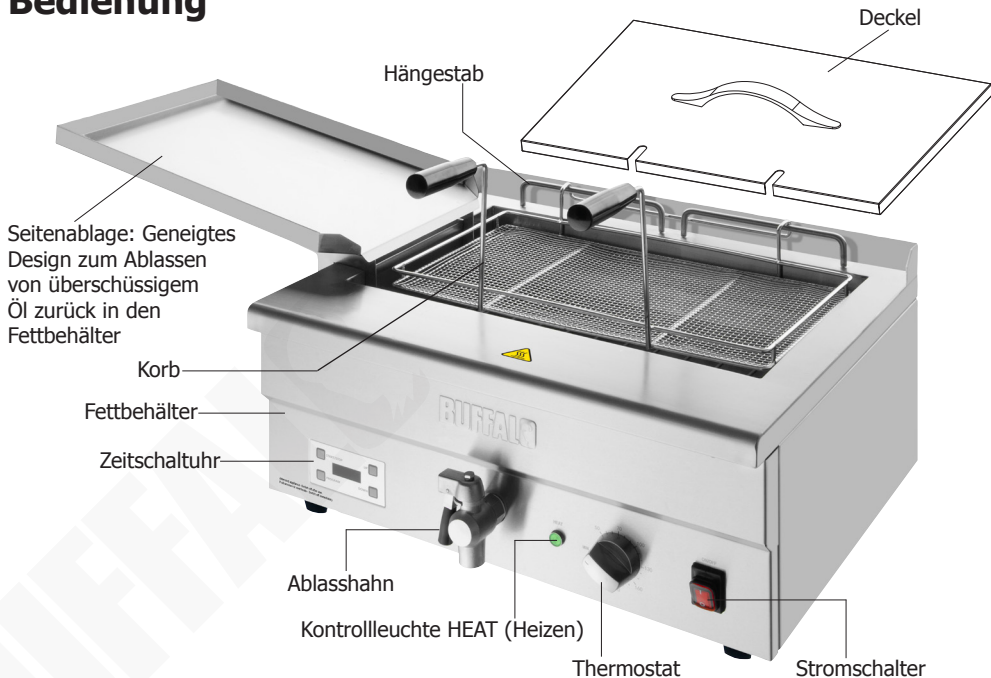


Hinweis: Reinigen Sie vor erstmaliger Verwendung Deckel, Korb, Seitenablage und Fettbehälter mit warmem Seifenwasser. Vollständig trocknen lassen.

Achtung: Decken Sie das Gerät während des Betriebs NICHT mit dem Deckel ab, um Verbrennungen zu vermeiden.

Achtung: Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr! Heißes Öl und heiße Teile können Verbrennungen verursachen. Seien Sie beim Bedienen, Reinigen und Warten der Fritteuse vorsichtig.

Verwendung des Timers

Der digitale Timer mit akustischem Alarm kann zwischen 1 Sekunde und 15 Minuten eingestellt werden. Der Timer bietet nur einen akustischen Alarm. Nach Ablauf der Zeit setzt das Gerät den Betrieb bei der eingestellten Temperatur fort.

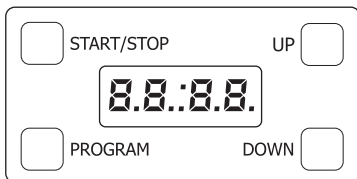

- **START/STOP (Start/Stopp):** Drücken Sie START/STOP (Start/Stopp) zum Starten des Timers, drücken Sie die Taste zum Stoppen erneut. Der Timer gibt nach Verstreichen der eingestellten Zeit einen Alarmton aus. Der Alarm gibt 10 Signaltöne aus und das Display blinkt weiter, bis der Timer zurückgesetzt wird (Taste START/STOP (Start/Stopp) drücken).
- **UP (Aufwärts):** Drücken Sie UP (Aufwärts), um zusätzliche Zeit hinzuzufügen.
- **DOWN (Abwärts):** Drücken Sie DOWN (Abwärts), um die Zeit zu reduzieren.
- **PROGRAM (Programm):** Es gibt insgesamt 6 programmierbare Timer-Einstellungen. Die standardmäßigen Werksprogrammeinstellungen werden nachstehend angegeben:

Programm	1	2	3	4	5	6
Werkseitig voreingestellte Zeit	1:00	2:00	3:00	5:00	10:00	15:00

- Um die Länge eines Programmes zu ändern, wählen Sie das zu ändernde Programm aus, indem Sie mit der Taste PROGRAM (Programm) scrollen.
- Passen Sie die Programmzeit mit den Tasten UP (Aufwärts) und DOWN (Abwärts) an. Drücken Sie zum Starten des Countdowns START/STOP (Start/Stopp). Die Programmzeit wird automatisch gespeichert.
- Wenn das Gerät 24 Stunden lang nicht mit Strom versorgt wird, werden die Timer-Einstellungen auf die Werksstandards zurückgesetzt.

Frittieren

1. Montieren Sie die Seitenablage.
2. Gießen Sie Speiseöl in den Ölbehälter zwischen der MIN- und MAX-Markierung.
3. Schließen Sie das Gerät an die Netzstromversorgung an und stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf **I** (Ein-Position) ein.
4. Stellen Sie den Thermostat auf die gewünschte Temperatur ein (50 °C - 190 °C). Die Kontrollleuchte HEAT (Heizen) leuchtet auf zeigt an, dass das Gerät zu heizen beginnt.

Hinweis: 170 °C bis 180 °C ist für das allgemeine Kochen geeignet.

5. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrollleuchte HEAT (Heizen).
6. Senken Sie den Korb mit dem Frittiertgut vorsichtig in das Öl ab. Die Kontrollleuchte HEAT (Wärme) leuchtet wieder auf.

Hinweis: Während der Verwendung schaltet sich die Kontrollleuchte HEAT (Heizen) ein/aus und zeigt damit an, dass die eingestellte Temperatur gehalten wird.

7. Wenn das Frittiertgut gegart ist, heben Sie den Korb an und hängen Sie ihn an die Hängestäbe. Lassen Sie das Fett/Öl für Sekunden aus dem Frittiertkorb ablaufen.

Achtung: Das Essen und das Fett/Öl sind sehr heiß! Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Korb herausnehmen, da Öl heraustropfen könnte.

8. Stellen Sie den Netzschalter nach Gebrauch auf **O** (Position AUS) und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

Tipps zum Frittieren

- Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein und lassen Sie das Öl auf diese Temperatur aufheizen, bevor Sie das Frittiertgut einlegen.
- Frittieren Sie Lebensmittel gleicher Größe zusammen, damit sie gleichmäßig gar werden.
- Trocknen Sie rohes oder nasses Frittiertgut ab, um Spritzer beim Absenken ins heiße Öl zu vermeiden. Geben Sie bei Bedarf frisches Öl hinzu.

Achtung: Bitte stellen Sie sicher, dass das Frittiertgut nicht nass ist. Wenn das Frittiertgut nass ist oder Wasser in die Fritteuse tropft, kann das Öl „platzen“, was äußerst gefährlich ist.

Überhitzungsschutz

Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollte die Temperatur einen sicheren Wert überschreiten, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Der Schalter für den Überhitzungsschutz befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Um das Gerät nach einer ausreichenden Abkühlungszeit zurückzusetzen:

1. Die Abdeckung des Schalters Zurücksetzen abschrauben.
2. Drücken Sie den kleinen Schalter Zurücksetzen mit einem stumpfen Spitzeninstrument nach unten, bis er einrastet.
3. Das Gerät ist nun zurückgesetzt und kann wie gewohnt verwendet werden.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer Aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Öl vor der Reinigung des Geräts immer abkühlen, am besten mindestens 6 Stunden.
- Prüfen Sie die Temperatur mit einem geeigneten Thermometer. 40 °C ist die maximale Temperatur, bei der das Öl entfernt werden sollte.
- Buffalo empfiehlt, das Gerät nach jedem Betriebstag zu reinigen, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Hinweis: Wenn das Gerät nicht regelmäßig gereinigt wird, kann dies zu einer vorzeitigen Auslösung des Thermo Schalters führen.

Fettbehälter leeren und reinigen

- Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den Frittierkorb entfernen.
- Leeren Sie den Fettbehälter über den Ablasshahn. Wenn das restliche Öl wiederverwendet werden soll, muss es vor dem Nachfüllen gefiltert werden, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- **Reinigen Sie den Fettbehälter und die Heizelemente darin mit einem weichen Tuch und einem geeigneten Reiniger. Trocknen Sie ihn gründlich ab und stellen Sie sicher, dass kein Wasser im Fettbehälter zurückbleibt.**

Alle abnehmbaren Teile reinigen

- Reinigen Sie Deckel, Korb und Seitenablage mit warmem Seifenwasser.
- Gründlich abtrocknen.

Störungssuche

Falls erforderlich, muss ein qualifizierter Techniker Reparaturen durchführen.

Störung	Vermutliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Prüfen, ob der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wurde und das Gerät eingeschaltet ist
	Stecker und Kabel sind beschädigt	Ersetzen Sie den Stecker und/oder das Kabel
	Fehler Netzstromversorgung	Prüfen Sie die Netzstromversorgung
Das Gerät erreicht nicht die eingestellte Temperatur	Defekter Thermostat	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker
	Defektes Element	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker
	Fettablagerungen auf dem Element	Das Gerät reinigen
Das Gerät heizt auf, aber die Kontrollleuchte leuchtet nicht auf.	Die Kontrollleuchte ist erloschen	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker
Die Kontrollleuchte HEAT (Heizen) leuchtet auf, aber das Gerät heizt nicht auf	Defektes Element	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker
	Defekter Thermostat	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker
	Thermostat falsch eingestellt	Thermostat prüfen
Öl überhitzt oder beginnt zu qualmen	Thermostat beschädigt	Sofort ausschalten. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker
Kein Strom	Thermische Abschaltung aktiviert	Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Gerät sicher ist und keine offensichtlichen Schäden aufweist, und drücken Sie dann den Schalter zum Zurücksetzen

Technische Spezifikationen

Hinweis: Aufgrund unseres kontinuierlichen Verbesserungsprozesses können sich die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Modell	Spannung	Leistung	Temperaturbereich	Fassungsvermögen	Abmessungen H x B x T mm	Nettogewicht
JA370	220 - 240 V~ 50/60 Hz	3000 W	50 bis 190 °C	14,5 L	310 x 590 x 490	18,2 kg

Elektroanschlüsse

Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden.

Das Gerät ist wie folgt verdrahtet:

- Stromführender Leiter (braun) an Klemme L
- Neutralleiter (blau) an Klemme N
- Erdleiter (grün/gelb) an Klemme E

Dieses Gerät muss geerdet sein.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

Elektroisolierpunkte dürfen nicht blockiert werden. Bei einem Notstopp müssen diese Punkte jederzeit sofort zugänglich sein.

Konformität

Das WEEE-Logo an diesem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um potenziellen Gesundheits- bzw. Umweltschäden vorzubeugen, muss das Produkt durch einen zugelassenen und umweltverträglichen Recyclingprozess entsorgt werden. Ausführliche Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Produktlieferanten oder der für die Müllentsorgung in Ihrer Region zuständige Behörde.



BUFFALO-Teile wurden strengen Produkttests unterzogen, um die von internationalen, unabhängigen und Bundesbehörden festgelegten Normen und Spezifikationen zu erfüllen.

BUFFALO-Produkte sind für die Verwendung des folgenden Symbols zugelassen:



Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BUFFALO in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig, erstellt oder übertragen werden.

Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt sind. BUFFALO behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Istruzioni per la sicurezza

- Posizionare su una superficie piana e stabile.
- L'installazione e le eventuali riparazioni devono essere eseguite da un agente/tecnico qualificato. Non rimuovere alcun componente da questo prodotto.
- Rispettare le seguenti norme locali e nazionali:
 - Norme relative agli infortuni sul lavoro
 - Linee guida BS EN
 - Precauzioni antincendio
 - Normativa IEE sui circuiti elettrici
 - Norme di installazione
- **Attenzione! Superficie rovente!** 
- **Avvertenza: Questo apparecchio non può essere lasciato incustodito e deve essere sempre supervisionato durante l'uso.**
- **Spegnere e scollegare la spina dopo l'uso.**
- **Spegnere immediatamente l'apparecchio se l'olio produce fumo o si surriscalda.**
- **In caso di incendio, non cercare mai di spegnerlo con acqua. Non versare mai acqua nell'olio o nel grasso caldi. Utilizzare il coperchio per coprire il fuoco.** 
- NON immergere l'apparecchio in acqua.
- NON pulire con dispositivi a getto o a pressione.
- NON spostare o trasportare l'apparecchio mentre è acceso.
- **Attenzione!** Non accendere mai l'apparecchio senza olio all'interno.
- Controllare SEMPRE che il livello dell'olio sia compreso tra i segni "**MIN**" e "**MAX**". In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.
- Usare SEMPRE un olio alimentare adatto.
- Rimuovere SEMPRE l'umidità/acqua in eccesso dagli alimenti prima di friggerli per evitare eccessi di schiuma e schizzi d'olio.
- Sostituire l'olio regolarmente. Il punto di infiammabilità dell'olio (la temperatura alla quale si incendia) si riduce gradualmente con l'utilizzo prolungato.

- Durante e dopo la cottura, l'unità risulta molto calda. Non toccarne la superficie per evitare ustioni.
- L'apparecchio è adatto solo per l'utilizzo in ambienti interni.
- L'olio caduto sul pavimento durante l'uso deve essere rimosso. In caso contrario il pavimento sarà scivoloso.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo in conformità con le presenti istruzioni e da persone competenti.
- Tenere lontano l'imballaggio dalla portata dei bambini. Smaltire l'imballaggio in conformità alle normative locali.
- Se è danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un agente di BUFFALO o da un tecnico qualificato per evitare possibili rischi.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- BUFFALO consiglia di sottoporre questo apparecchio a test periodici (almeno una volta all'anno) a cura di una persona competente. I test devono comprendere, tra gli altri: ispezione visiva, controllo della polarità, della continuità dei conduttori di terra, della continuità dell'isolamento e prove di funzionamento.

Contenuto della confezione

Sono inclusi i seguenti componenti:

- Friggitrice BUFFALO
- Cestello (x1)
- Ripiano laterale (x1)
- Coperchio (x1)
- Manuale di istruzioni


BUFFALO garantisce una qualità e un servizio impeccabili e assicura che al momento dell'imballaggio tutti i componenti forniti sono perfettamente funzionanti e privi di difetti.

Se si rilevano danni causati durante il trasporto, rivolgersi immediatamente al rivenditore BUFFALO locale.

Installazione

- Estrarre la friggitrice dall'imballaggio, avendo cura di rimuovere da tutte le superfici tutti gli imballaggi protettivi, la plastica e i residui.
- Posizionare l'unità su una superficie resistente al calore. Non appoggiarla su materiali infiammabili o nelle loro vicinanze. Per garantire una ventilazione adeguata, lasciare uno spazio di 20 cm tra l'apparecchio e le pareti o altri oggetti.
- Tenere l'unità lontano dagli schizzi d'acqua e dai bordi dei piani di lavoro.

Funzionamento

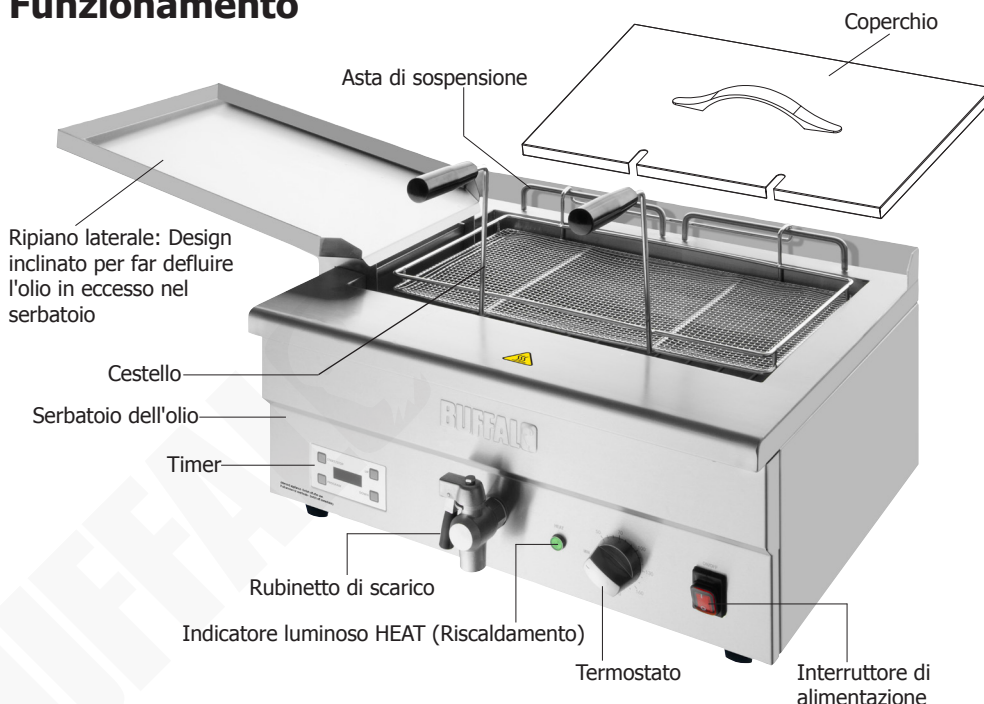


Nota: prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire il coperchio, il cestello, il vassoio laterale e il serbatoio dell'olio con acqua calda e sapone. Lasciare asciugare completamente.

Attenzione: durante il funzionamento, **NON** coprire l'apparecchio con il coperchio per evitare ustioni.

Attenzione: Pericolo di ustioni! L'olio e le parti calde possono provocare ustioni. Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo, la pulizia e la manutenzione della friggitrice.

Uso del timer

Il timer digitale con avviso acustico si può impostare su un valore compreso tra un secondo e 15 minuti. Il timer fornisce solo un avviso acustico; l'apparecchio continuerà a funzionare alla temperatura selezionata anche allo scadere dell'intervallo di tempo impostato.

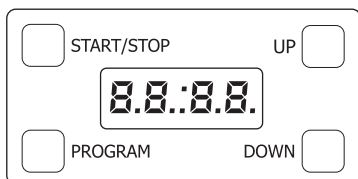

- **START/STOP (Avvio/Arresto):** premere START/STOP (Avvio/Arresto) per avviare il timer; premere di nuovo per arrestarlo. Il timer emette un segnale acustico al termine del tempo impostato. Il timer emetterà un segnale acustico ripetuto 10 volte e il display continuerà a lampeggiare fino a quando il timer viene azzerato (premere il pulsante START/STOP (Avvio/Arresto)).
- **UP (Su):** premere UP (Su) per aggiungere tempo extra.
- **DOWN (Giù):** premere DOWN (Giù) per ridurre il tempo.
- **PROGRAM (Programma):** il timer dispone di 6 impostazioni programmabili. I valori predefiniti dei programmi sono riportati di seguito:

Programma	1	2	3	4	5	6
Tempo preimpostato da fabbrica	1:00	2:00	3:00	5:00	10:00	15:00

- Per modificare la durata di un programma, scorrere tra i programmi utilizzando il pulsante PROGRAM (Programma) e selezionare quello desiderato.
- Regolare la durata del programma con i pulsanti UP (Su) e DOWN (Giù). Premere START/STOP (Avvio/Arresto) per avviare il conto alla rovescia. La nuova durata del programma sarà automaticamente salvata.
- Se l'unità resta senza corrente per più di 24 ore, le impostazioni del timer tornano ai valori predefiniti.

Iniziare a friggere

1. Montare il ripiano laterale.
2. Versare l'olio per friggere nel serbatoio dell'olio, accertandosi che il livello sia compreso tra i segni MIN e MAX.
3. Collegare l'apparecchio all'alimentazione, dopodiché impostare l'interruttore POWER (Alimentazione) su **I** (posizione ON).
4. Impostare il termostato alla temperatura desiderata (50 °C - 190 °C). L'indicatore HEAT (Riscaldamento) si illumina, segnalando che l'apparecchio inizia a scaldare l'olio.

Nota: una temperatura compresa tra 170 e 180 °C è adatta per una cottura generica.

5. Una volta raggiunta la temperatura impostata, l'indicatore HEAT (Riscaldamento) si spegne.
6. Abbassare lentamente il cestello con il cibo nell'olio. La spia HEAT (Riscaldamento) si accende nuovamente.

Nota: durante l'uso, l'indicatore HEAT (Riscaldamento) si illumina e si spegne più volte indicando il mantenimento della temperatura impostata.

7. Quando il cibo è cotto, sollevare il cestello e agganciarlo alle aste di sospensione. Far scolare l'olio dal cestello per qualche secondo.

Attenzione: gli alimenti e l'olio sono molto caldi! Quando si rimuove il cestello, prestare attenzione all'olio che potrebbe gocciolare.

8. Dopo l'uso, impostare l'interruttore POWER (Accensione) su **O** (posizione OFF) e scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.

Consigli per friggere

- Impostare la temperatura desiderata e lasciar riscaldare l'olio a tale temperatura prima di introdurre alimenti all'interno.
- Friggere insieme alimenti di dimensioni simili per garantire una cottura omogenea.
- Scolare/asciugare gli alimenti crudi o umidi per ridurre al minimo gli schizzi quando vengono immersi nell'olio bollente. Aggiungere altro olio quanto necessario.

Attenzione: assicurarsi che gli alimenti non siano umidi. Se gli alimenti sono umidi o se all'interno penetrano gocce d'acqua, l'olio potrebbe schizzare fuori, il che è estremamente pericoloso.

Protezione anti-surriscaldamento

Questo apparecchio è dotato di protezione contro il surriscaldamento. Se la temperatura supera i livelli di sicurezza, l'apparecchio interrompe automaticamente l'alimentazione. L'interruttore termico si trova sul retro dell'apparecchio. Per ripristinare l'apparecchio dopo un periodo di raffreddamento adeguato:

1. Svitare il coperchio dell'interruttore di ripristino.
2. Utilizzando uno strumento con la punta arrotondata, premere verso il basso il piccolo interruttore di ripristino fino a sentire un "clic".
3. A questo punto, il dispositivo è ripristinato e può essere usato normalmente.

Pulizia, cura e manutenzione

- Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegarlo dal l'alimentazione prima di pulirlo.
- Prima della pulizia, lasciare che l'olio si raffreddi, preferibilmente per almeno sei ore.
- Verificare la temperatura con un termometro a sonda adatto: 40 °C è la temperatura MASSIMA alla quale l'olio può essere rimosso.
- Per le massime prestazioni, Buffalo consiglia di pulire l'apparecchio alla fine di ogni giornata di utilizzo.

Nota: Se non si pulisce l'apparecchio regolarmente, l'interruttore termico potrebbe attivarsi prima del previsto.

Svuotare e pulire il serbatoio dell'olio

- Accertarsi di avere prima rimosso il cestello per friggere.
- Svuotare il serbatoio dell'olio utilizzando il rubinetto di scarico. Se si intende riutilizzare l'olio avanzato, è consigliabile filtrarlo prima di aggiungerne altro per estenderne la durata di utilizzo.
- **Utilizzare un panno morbido e un detergente adatto per pulire il serbatoio dell'olio e gli elementi riscaldanti all'interno. Asciugare con cura e assicurarsi che non vi siano residui di acqua nel serbatoio dell'olio.**

Pulizia di tutte le parti rimovibili

- Utilizzare acqua calda e sapone e un pennello morbido per pulire il coperchio, il cestello e il ripiano laterale.
- Asciugare con cura.

Risoluzione dei problemi

Se necessario, contattare un tecnico qualificato per le eventuali riparazioni.

Problema	Probabile causa	Azione
L'apparecchio non funziona	L'apparecchio non è acceso	Controllare che l'apparecchio sia collegato correttamente e che sia acceso
	La presa o il cavo sono danneggiati	Sostituire la presa o il cavo
	Problema con l'alimentazione elettrica	Controllare l'alimentazione elettrica
L'apparecchio non raggiunge la temperatura impostata	Termostato difettoso	Rivolgersi a un tecnico qualificato
	Resistenza difettosa	Rivolgersi a un tecnico qualificato
	Accumulo di grasso sull'elemento	Pulire il dispositivo
L'apparecchio si riscalda ma l'indicatore non si illumina	L'indicatore luminoso è spento	Rivolgersi a un tecnico qualificato
L'indicatore luminoso HEAT (Riscaldamento) si accende ma l'apparecchio non si scalda	Resistenza difettosa	Rivolgersi a un tecnico qualificato
	Termostato difettoso	Rivolgersi a un tecnico qualificato
	Termostato impostato in modo errato	Controllare il termostato
L'olio si surriscalda o inizia a fumare	Termostato danneggiato	Spegnere immediatamente. Rivolgersi a un tecnico qualificato
Alimentazione assente	Interruttore termico attivato	Attendere fino al raffreddamento dell'unità. Controllare che l'apparecchio sia in condizioni di sicurezza e privo di danni evidenti, quindi premere l'interruttore di ripristino

Specifiche tecniche

Nota: come conseguenza del processo di miglioramento continuo, le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello	Tensione	Potenza	Intervallo di temperatura	Capacità	Dimensioni A x L x P (mm)	Peso netto
JA370	220-240 V~, 50/60 Hz	3000 W	50 - 190 °C	14,5 l	310 x 590 x 490	18,2 kg

Cablaggio elettrico

La spina deve essere collegata a una presa di corrente appropriata.

L'apparecchio ha i seguenti cablaggi:

- Filo sotto tensione (colore marrone) a terminale L
- Filo del neutro (colore blu) al terminale N
- Filo di terra (colore verde/giallo) a terminale E

Questo apparecchio deve essere collegato a terra.



In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

I punti di interruzione dell'alimentazione elettrica devono rimanere privi di ostacoli. In caso di emergenza devono essere facilmente raggiungibili, qualora sia necessario interrompere l'alimentazione.

Conformità

Il logo RAEE su questo prodotto o sulla documentazione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico. Per evitare possibili danni alla salute e/o all'ambiente, il prodotto deve essere smaltito con una procedura approvata e sicura per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire correttamente questo prodotto, rivolgersi al fornitore del prodotto o all'ente locale responsabile dello smaltimento dei rifiuti.



I componenti BUFFALO sono sottoposti a un rigoroso collaudo per verificarne la conformità alle condizioni e alle specifiche di legge previste dalle autorità internazionali, indipendenti e locali.

I prodotti BUFFALO sono autorizzati a esporre il seguente simbolo:



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopia o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza previa autorizzazione scritta di BUFFALO.

Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia BUFFALO si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Consejos de Seguridad

- Colóquela sobre una superficie plana, estable.
- Un agente de servicio / técnico cualificado debería llevar a cabo la instalación y cualquier reparación si se precisa. No retire ninguna pieza del producto.
- Consulte las Normas Locales y Nacionales correspondientes a lo siguiente:
 - Legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo
 - Códigos de Práctica BS EN
 - Precauciones contra Incendios
 - Normativas de cableado de la IEE
 - Normativas de Construcción
- **¡Precaución! ¡Superficie caliente!** 
- **Advertencia: Este aparato debe estar supervisado mientras está en funcionamiento.**
- **¡Apague y desenchufe después del uso!**
- **Si el aceite emite humo o en caso de sobrecalentamiento, apague inmediatamente.**
- **En caso de incendio, nunca use agua como medio de extinción. No vierta nunca agua sobre aceite o grasa caliente. Use la tapa para cubrir y ahogar el fuego.** 
- NO sumerja el aparato en agua.
- NO utilice limpiadores de chorro ni a presión para limpiarlo.
- NO mueva ni transporte el aparato mientras esté encendido.
- **¡Precaución!** Nunca encienda el aparato sin aceite en su interior.
- Asegúrese SIEMPRE de que los niveles de aceite se encuentran entre las marcas '**MIN**' y '**MAX**'. En caso contrario, podría producirse un incendio.
- Utilice SIEMPRE aceite de cocina adecuado.
- Retire SIEMPRE el exceso de humedad/agua de los alimentos antes de freírlos para evitar que el aceite espume y salpique.
- Cambie el aceite habitualmente. El punto de inflamación del aceite (el punto en el que prende) se reduce gradualmente a medida que se utiliza.

- La unidad está caliente durante y tras el cocinado.
No toque nunca la superficie para evitar quemarse.
- Apta únicamente para su uso en interiores.
- Limpie el aceite derramado en el suelo durante el uso.
De lo contrario, causará que el suelo esté resbaladizo.
- Este aparato solamente debe ser utilizado en conformidad con estas instrucciones y por personas competentes.
- Mantenga el embalaje lejos del alcance de los niños. Elimine el embalaje de acuerdo con las normas de las autoridades locales.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por un agente de BUFFALO o un técnico cualificado recomendado para evitar cualquier riesgo.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o si no tienen la experiencia o los conocimientos necesarios.
- Los niños deben estar supervisados para garantizar que no juegan con el aparato.
- BUFFALO recomienda que este aparato debe ser periódicamente probado (al menos anualmente) por una Persona Competente. Las pruebas deben incluir, entre otras: Inspección visual, ensayo de polaridad, puesta a tierra, continuidad de aislamiento y prueba de funcionamiento.

Contenido del Conjunto

Se incluye:

- Freidora BUFFALO
- Cesto (x1)
- Estante lateral (x1)
- Tapa (x1)
- Manual de instrucciones


BUFFALO se enorgullece de su calidad y servicio y asegura que en el momento del desembalaje, el contenido se suministró con plena funcionalidad y sin ningún defecto.

Si encontrara algún daño resultante del transporte, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor BUFFALO.

Instalación

- Extraiga la freidora del embalaje, asegurándose de que todo el embalaje de protección, el plástico y los residuos sean retirados completamente de todas las superficies.
- Coloque la unidad sobre una superficie resistente al calor. Evite colocarla sobre o cerca de materiales inflamables. Para que la ventilación sea adecuada, el aparato debe estar a una distancia mínima de 20 cm (7 pulgadas) de la pared o de cualquier otro objeto.
- Mantenga el aparato lejos del borde de la encimera y protéjalo de las salpicaduras de agua.

Funcionamiento

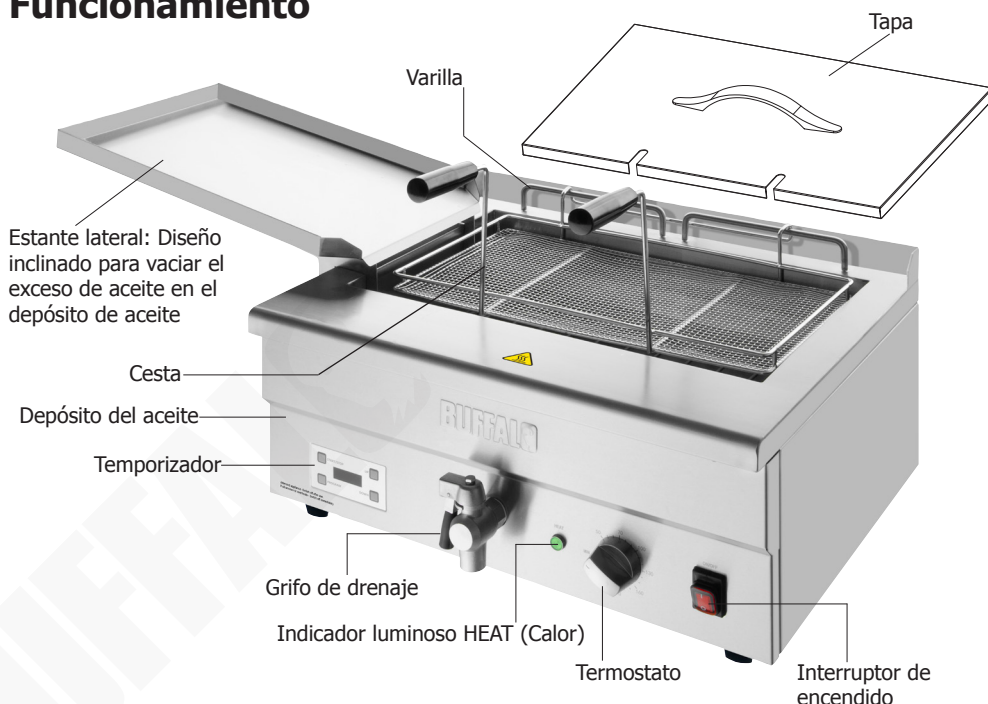


Nota: Antes del primer uso, limpie la tapa, el cesto, la bandeja lateral y el depósito de aceite con agua jabonosa. Deje secar completamente.

Precaución: Durante el uso, NO cubra el aparato con la tapa para evitar quemaduras.

Precaución: ¡Peligro de quemaduras! El aceite y las piezas calientes pueden causar quemaduras. Preste atención al usar, limpiar y mantener la freidora.

Uso del temporizador

El temporizador digital con alarma sonora puede ajustarse de 1 segundo a 15 minutos. El temporizador solo proporciona una alarma sonora; una vez transcurrido el tiempo establecido, la unidad seguirá funcionando a la temperatura fijada.

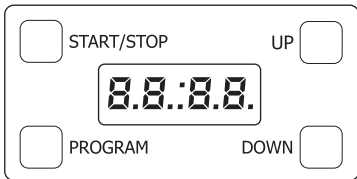

- **START/STOP (Iniciar/Detener):** Pulse START/STOP (Iniciar/Detener) para iniciar el temporizador, pulse de nuevo para detenerlo. El temporizador emitirá una alarma audible después de que transcurra el tiempo establecido. La alarma emitirá 10 pitidos y la pantalla seguirá parpadeando hasta que se reinicie el temporizador (pulse el botón START/STOP (Iniciar/Detener)).
- **UP (Arriba):** Pulse UP (Arriba) para añadir tiempo extra.
- **DOWN (Abajo):** Pulse DOWN (Abajo) para reducir el tiempo.
- **PROGRAM (Programa):** Hay un total de 6 ajustes de temporizador programables. A continuación se indican los ajustes predeterminados del programa de fábrica:

Programa	1	2	3	4	5	6
Hora preestablecida en fábrica	1:00	2:00	3:00	5:00	10:00	15:00

- Para cambiar la duración de un programa seleccione el programa que desea cambiar desplazándose con el botón PROGRAM (Programa).
- Ajuste el tiempo del programa utilizando los botones UP (Arriba) y DOWN (Abajo). Pulse START/STOP (Iniciar/Detener) para iniciar la cuenta atrás. La nueva hora del programa se almacenará automáticamente.
- Si la unidad se deja sin alimentación durante más de 24 horas, los ajustes del temporizador volverán a los valores predeterminados de fábrica.

Empezar a freír

1. Monte el estante lateral.
2. Primero debe verter el aceite de cocina en el tanque de aceite entre las marcas MIN y MAX.
3. Conecte el aparato a la toma de corriente y, a continuación, ajuste el interruptor POWER (Encendido) en **I** (posición de encendido).
4. Ajuste el termostato a la posición deseada (50 °C-190 °C). La luz indicadora HEAT (Calor) se enciende indicando que el aparato ha comenzado a calentar el aceite.

Nota: En general, 170-180 °C es una temperatura de cocción adecuada.

5. Cuando se alcanza la temperatura establecida, la luz indicadora HEAT (Calor) se apaga.
6. Baje el cesto con alimentos con cuidado en el aceite. La luz indicadora HEAT (Calor) se enciende de nuevo.

Nota: Mientras el aparato está en funcionamiento, la luz indicadora HEAT (Calor) se encenderá y apagará de forma cíclica; esto indica que se mantiene la temperatura establecida.

7. Una vez cocinados los alimentos, eleve el cesto y cuélguelo de las varillas. Deje que el aceite escurra del cesto para freír durante unos segundos.

Precaución: ¡La comida y el aceite están muy calientes! Tenga cuidado al sacar el cesto, puede salpicarle el aceite.

8. Después usarlo, debe ajustar el interruptor de encendido en **O** (posición OFF, apagado) y desconectar el aparato de la fuente de alimentación.

Sugerencias para freír

- Ajuste la temperatura deseada y permita que el aceite alcance dicha temperatura antes de colocar alimentos dentro.
- Fría alimentos que tengan el mismo tamaño para asegurar que se cocinen de forma uniforme.
- Escurra/seque los alimentos crudos o mojados para evitar que salpiquen cuando los baje al aceite caliente. Añada aceite fresco según sea necesario.

Precaución: Asegúrese de que los alimentos no estén mojados. Si los alimentos están mojados o cae agua dentro, el aceite salpicará y es extremadamente peligroso.

Protección contra sobrecalentamiento

Este aparato cuenta con protección contra sobrecalentamiento. Si la temperatura excede los niveles de seguridad, el aparato cortará automáticamente la corriente.

El interruptor de corte térmico se encuentra en la parte trasera del aparato. Para restablecer el aparato después de un período de enfriamiento suficiente:

1. Desatornille la tapa del interruptor de reinicio.
2. Presione con un instrumento de punta roma el pequeño interruptor de reinicio hasta que haga clic.
3. El dispositivo se reinicia y se puede usar con normalidad.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

- Apague siempre el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Siempre permita que el aceite se enfríe antes de limpiar; idealmente durante un mínimo de 6 horas.
- Compruebe la temperatura con un termómetro con sonda; 40 °C es la temperatura MÁXIMA a la que se puede retirar el aceite.
- Para un mejor rendimiento, Buffalo recomienda limpiar el aparato después de cada día de funcionamiento.

Nota: En caso de no limpiar el aparato con regularidad, se puede producir la activación prematura del interruptor de desconexión térmica.

Vaciar y limpiar el depósito de aceite

- Primero, se debe extraer el cesto para freír.
- Vacíe el depósito de aceite usando el grifo de drenaje. Si va a reutilizar el aceite, fíltrelo antes de rellenarlo para aumentar su vida útil.
- **Use un paño suave y detergente adecuado para limpiar el depósito de aceite y los elementos térmicos de su interior. Séquelo bien y asegúrese de que no queda agua en el depósito de aceite.**

Limpiar todas las partes desmontables

- Use agua tibia y jabonosa y un cepillo suave para limpiar la tapa, el cesto y el estante lateral.
- Seque completamente.

Resolución de problemas

Un técnico calificado debe realizar las reparaciones si es necesario.

Fallo	Causa probable	Acción
El aparato no funciona	El aparato no está conectado	Compruebe que el aparato esté enchufado correctamente y conectado
	El enchufe y el cable están dañados	Sustituya el enchufe o el cable
	Fallo de la fuente de alimentación de red	Compruebe la red eléctrica
El aparato no alcanza la temperatura de ajuste	Termostato averiado	Consulte con un técnico cualificado
	Elemento defectuoso	Consulte con un técnico cualificado
	Acumulación de grasa en el elemento	Limpie el aparato
El aparato se calienta pero la luz indicadora no se enciende	La luz indicadora ha expirado	Consulte con un técnico cualificado
El indicador luminoso HEAT (Calor) se enciende pero el aparato no calienta	Elemento defectuoso	Consulte con un técnico cualificado
	Termostato averiado	Consulte con un técnico cualificado
	Termostato ajustado incorrectamente	Compruebe el termostato
El aceite se sobrecalienta o empieza a humear	El termostato está estropeado	Apague el dispositivo inmediatamente. Consulte con un técnico cualificado
Sin energía	Corte térmico activado	Espere hasta que la unidad se enfríe. Compruebe que la máquina esté segura y que no presente daños obvios, a continuación, pulse el interruptor de restablecimiento

Especificaciones Técnicas

Nota: Debido a nuestro proceso de mejora continua, las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo	Tensión	Potencia	Margen de Temperaturas	Capacidad	Dimensiones a x a x p mm	Peso neto
JA370	220-240 V~ 50/60 Hz	3000 W	50 °C - 190 °C	14,5 L	310 x 590 x 490	18,2 kg

Cableado Eléctrico

El enchufe tiene que conectarse a una toma eléctrica adecuada.

Este aparato está conectado de la forma siguiente:

- Cable cargado (de color marrón) al terminal marcado como L
- Cable neutro (de color azul) al terminal marcado como N
- Cable de tierra (de color verde / amarillo) al terminal marcado como E

Este aparato debe conectarse a una toma de tierra.



Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.

Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En caso de precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma inmediata.

Cumplimiento

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana y/o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona.



Las piezas BUFFALO han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.



Los productos BUFFALO han sido aprobados para exhibir el siguiente símbolo:

Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de BUFFALO.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, BUFFALO se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

DECLARATION OF CONFORMITY

• Conformanceverklaring • Déclaration de conformité • Konformitätserklärung • Dichiarazione di conformità •
• Declaración de conformidad

Equipment Type • Uitrustingstype • Type d'équipement • Gerätetyp • Tipo di apparecchiatura • Tipo de equipo		Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo
Doughnut Fryer		JA370 (& -E)
Application of Territory Legislation & Council Directives(s) Toepassing van Europese Richtlijn(en) • Application de la/des directive(s) du Conseil • Anwendbare EU-Richtlinie(n) • Applicazione delle Direttive • Aplicación de la(s) directiva(s) del consejo	Low Voltage Directive (LVD) - 2014/35/EU Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 EN 60335-1: 2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023 EN IEC 60335-2-37: 2024 +A11:2024 EN 62233:2008 Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU - recast of 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091) EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1:2021 +A1:2024 EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019 +A2:2021 Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (S.I. 2012/3032) AFPS GS 2019:01 PAK, EK1 527-12 Rev.2, EK1 781-24	
Manufacturer Name • Naam fabrikant • Nom du fabricant • Name des Herstellers • Nome del fabbricante • Nombre del fabricante		Buffalo

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Territory Legislation, Directive(s) and Standard(s).

Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde uitrusting goedgekeurd is volgens de bovenstaande Richtlijn(en) en Standaard(en).

Je soussigné, confirme la conformité de l'équipement cité dans la présente à la / aux Directive(s) et Norme(s) ci-dessus

Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit, dass das oben angegebene Gerät der/den oben angeführten Richtlinie(n) und Norm(en) entspricht.

Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura di sopra specificata è conforme alle Direttive e agli Standard sopra riportati.

El abajo firmante declara por la presente que el equipo arriba especificado está en conformidad con la(s) directiva(s) y estándar(es) arriba mencionadas.

Date • Data • Date • Datum • Data •
Fecha

Signature • Handtekening •
Signature • Unterschrift Firma •
Firma

Full Name • Volledige naam • Nom
et prénom • Vollständiger Name •
Nome completo • Nombre completo
Position • Functie • Fonction •
Position • Qualifica • Posición

Manufacturer Address • Adres
fabrikant • Adresse du fabricant •
Adresse des Herstellers • Indirizzo
del fabbricante • Dirección del
fabricante

15th May 2025

Signed by:

Ashley Hooper

AB8DB7656FFB441...

Ashley Hooper

Group Head of Product Quality &
Compliance

Fourth Way,
Avonmouth,
Bristol,
BS11 8TB
United Kingdom

DocuSigned by:

Eoghan Donnellan

D352874F7FAB460...

Eoghan Donnellan

Commercial Manager/ Importer

Unit 9003,
Blarney Business Park,
Blarney,
Co. Cork
Ireland





UK	0117 3075655	service@technical-sales.co.uk
Eire	021 4946777	Sales@nisbets.ie
NL	040 2628080	service@nisbets.nl
FR	01 60342880	sav@nisbets.fr
BE-NL	0800 29129	service@nisbets.be
BE-FR	0800 29229	service@nisbets.be
DE	0800 1860806	service@nisbets.de
ES	901 100133	
AU	1300 225 960	
NZ	0800 222 700	



<http://www.buffalo-appliances.com/> 

JA370_ML_A5_v1_2025/05/21