



## PRODUCT DOCUMENT PACK

Prepared and distributed by KW Commercial Kitchen

### PRODUCT

## Polar GP295-A G-Series White Multideck Display Fridge – 918 mm

**Model / SKU: GP295-A**

### KW COMMERCIAL KITCHEN

7/72 Canterbury Road, Bankstown NSW 2200

Phone 1300 001 366

Email [sales@kwcommercial.com.au](mailto:sales@kwcommercial.com.au)

Web [www.kwcommercial.com.au](http://www.kwcommercial.com.au)



Scan for the current KW product page

### DOCUMENT NOTICE

The supplier document begins on the next page. KW contact branding is added in a separate footer area and does not replace the supplier's instructions, specifications or warranty terms.

Official supplier source: [https://www.smartuk.net/wp-content/uploads/products/documents/GP295\\_user\\_manual\\_gp295.pdf](https://www.smartuk.net/wp-content/uploads/products/documents/GP295_user_manual_gp295.pdf)



# Multideck Display Fridge

## Instruction manual



|      |                                              |    |      |                                |    |
|------|----------------------------------------------|----|------|--------------------------------|----|
| (EN) | <b>Multideck Display</b>                     | 2  | (DE) | <b>Kuhlschrank</b>             | 20 |
|      | <u>Instruction manual</u>                    |    |      | <u>Bedienungsanleitung</u>     |    |
| (NL) | <b>Multideck Koelkast</b>                    | 8  | (IT) | <b>Espositore frigorifero</b>  | 26 |
|      | <u>Handleiding</u>                           |    |      | <u>Manuale di istruzioni</u>   |    |
| (FR) | <b>Refrigerateur a<br/>plusieurs niveaux</b> | 14 | (ES) | <b>Refrigerador multinivel</b> | 32 |
|      | <u>Mode d'emploi</u>                         |    |      | <u>Manual de instrucciones</u> |    |

**Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:  
GP295**

## Safety Instructions

- Position on a flat, stable surface.
- A service agent/qualified technician should carry out installation and any repairs if required. Do not remove any components or service panels on this product.
- Consult Local and National Standards to comply with the following:
  - Health and Safety at Work Legislation
  - BS EN Codes of Practice
  - Fire Precautions
  - IEE Wiring Regulations
  - Building Regulations
- DO NOT use jet/pressure washers to clean the appliance.
- DO NOT use the appliance outside.
- DO NOT use this appliance to store medical supplies.
- DO NOT allow oil or fat to come into contact with the plastic components or door seal. Clean immediately if contact occurs.
- DO NOT store products on top of the appliance.
- Always carry, store and handle the appliance in a vertical position and move by holding the base of the appliance.
- Always switch off and disconnect the power supply to the unit before cleaning.
- Keep all packaging away from children. Dispose of the packaging in accordance with the regulations of local authorities.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a POLAR agent or a recommended qualified technician in order to avoid a hazard.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- POLAR recommend that this product is connected to a circuit protected by an appropriate RCD (Residual Current Device).

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- POLAR recommend that this appliance should be periodically tested (at least annually) by a Competent Person. Testing should include, but not be limited to: Visual Inspection, Polarity Test, Earth Continuity, Insulation Continuity and Functional Testing.

### Caution: Risk of Fire



- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.



**Warning: Keep all ventilation openings clear of obstruction. Unit should not be boxed in without adequate ventilation.**

- **Warning:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **Warning:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **Warning:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance.

## Product Description

GP295 - POLAR Multideck Display Fridge

## Pack Contents

The following is included:

- POLAR Multideck Display fridge
- Instruction manual

POLAR prides itself on quality and service, ensuring that at the time of unpacking the contents are supplied fully functional and free of damage.

Should you find any damage as a result of transit, please contact your POLAR dealer immediately.

## Installation

**Not for use in vans or trailers, food trucks or similar vehicles.**

**If the unit has not been stored or moved in an upright position, let it stand upright for approximately 12 hours before operation. If in doubt allow to stand.**

To avoid higher energy consumption and a shorter compressor life, your refrigerated equipment should never be installed:

- Near sources of heat such as radiators, direct or indirect sunlight or other equipment which produce heat.
  - In line with draughts coming from doors, windows or air-conditioning systems.
1. Remove the appliance from the packaging. Make sure that all protective plastic film and coatings are thoroughly removed from all surfaces.
  2. To optimize performance and longevity, ensure a minimum clearance of 2.5cm is maintained between the unit and walls and other objects, with a minimum 20cm clearance on the top.


**NEVER LOCATE NEXT TO A HEAT SOURCE.**



**Note: Before using the appliance for the first time, clean the shelves and interior with soapy water then dry well.**

## Operation

### Control Panel

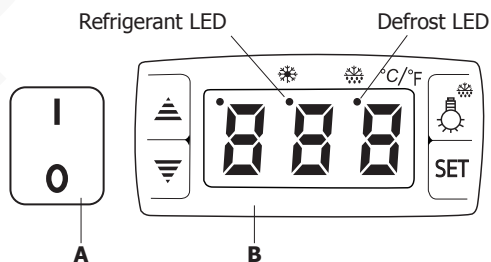

**A - Power Switch**  
**B - Controller**

### Turn On

1. Ensure the power switch A is set to [O] and turn on at the socket.
2. Switch on the Power [I]. The current temperature within the appliance is displayed.

### Setting the Operating Temperature

1. Press the **SET** button. The display will flash.
2. Press the  $\Delta$  or  $\nabla$  buttons to display the required temperature.
3. Press the **SET** button to store the temperature.

### Internal Light

Press the button on the controller to turn the internal light on and off.

### Manual Defrost

Press and hold the button for 6 seconds to begin or stop a manual defrost. The defrost light illuminates.

The defrost cycle will end automatically.

## Cleaning, Care & Maintenance

- Switch off and disconnect from the power supply before cleaning.
- Clean the interior of the appliance as often as possible.
- Do not use abrasive cleaning agents. These can leave harmful residues.
- Always wipe dry after cleaning.

**Condensation and ice will form with frequent and prolonged opening of the doors.**

**Operating outside of the recommend temperature range and placing next to a heat source will also increase the amount of ice and internal/external condensation. If external condensation occurs wipe the surface down with a cloth.**

**Excessive ice will result in longer running times that will increase energy consumption and increase the deterioration of components.**

**This unit is fitted with a condensate heater, however if ambient humidity rises above 75%, it may be necessary to direct the drain line (located at the rear) to a suitable drain outlet or tray.**

## Cleaning the Condenser

Periodically cleaning the condenser can extend the life of the appliance.  
The condenser is located behind the front bottom panel.

**Note: Use a soft brush or vacuum cleaner to clean the fins of the condenser, taking care not to damage the fins.**

## Troubleshooting

A qualified technician must carry out repairs if required.

| Fault                                                       | Probable Cause                                                                                  | Solution                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The appliance is not working                                | The unit is not switched on                                                                     | Check unit plugged in correctly and switched on                                                            |
|                                                             | Plug or lead is damaged                                                                         | Replace Plug or lead                                                                                       |
|                                                             | Fuse in the plug has blown                                                                      | Replace the fuse                                                                                           |
|                                                             | Mains power supply fault                                                                        | Check mains power supply                                                                                   |
| The appliance turns on, but the temperature is too high/low | Too much ice on the evaporator                                                                  | Defrost the appliance                                                                                      |
|                                                             | Condenser blocked with dust                                                                     | Clean Condenser                                                                                            |
|                                                             | Insufficient airflow to the fans                                                                | Remove any blockages to the fans                                                                           |
|                                                             | Appliance is located near a heat source or air flow to the condenser is being interrupted       | Move the refrigerator to a more suitable location                                                          |
|                                                             | Ambient temperature is too high                                                                 | Increase ventilation or move appliance to a cooler position                                                |
|                                                             | Unsuitable foodstuffs are being stored in the appliance                                         | Remove any excessive hot foodstuffs or blockages to the fan                                                |
| The appliance is unusually loud                             | Appliance is overloaded                                                                         | Reduce the amount of food stored in the appliance                                                          |
|                                                             | The appliance is touching a neighbouring object                                                 | Check installation position and change if necessary                                                        |
| Error code EE4                                              | The appliance has not been installed in a level or stable position                              | Check installation position and change if necessary                                                        |
|                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Restricted Airflow</li> <li>Blocked Condenser</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Increase airflow</li> <li>Consult a qualified Technician</li> </ul> |

## Technical Specifications

Note: Due to our continuing program of research and development, the specifications herein may be subject to change without notice.

| Model | Voltage           | Power | Current | Temperature Range | Refrigerant | Dimensions<br>H x W x D mm | Weight |
|-------|-------------------|-------|---------|-------------------|-------------|----------------------------|--------|
| GP295 | 220-240V~<br>50Hz | 1300W | 6.7A    | 2°C ~ 10°C        | R290        | 1459 x 918 x 792           | 130kg  |

| Capacity (Litre) |
|------------------|
| 390              |

Note: For optimal product performance and efficiency, please ensure to mind the net usable capacity (load limit) when filling.

### Impact of temperature settings on food waste:

In order to reduce food waste from decomposition or dehydration, this appliance should be operated in its designated operating range.

Optimum temperature for food storage: 6°C

### To order spare parts please contact your Polar Stockist:

<https://www.polar-refrigerator.com/stockist>



### Minimum period of spares parts to be available:

Door handles, door hinges, knobs, dials and buttons, door gaskets, peripheral trays, baskets and racks for storage, as appropriate to the appliance, will be made available to both end users and professional users for a minimum of eight years after the last unit of the model is placed on the market. A broader selection of parts will also be made available to Professional users for this period.

### Model information can be found on the product database:

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction>



### Model information can be found on the product:

The Model Identifier can usually be found on the inside wall and on the reverse of the unit.

Note: Polar offers a 2 year minimum warranty, please contact the authorised representative for more details.

## Electrical Wiring

POLAR appliances are supplied with a 3 pin BS1363 plug and lead.

The plug is to be connected to a suitable mains socket.

POLAR appliances are wired as follows:

- Live wire (coloured brown) to terminal marked L
- Neutral wire (coloured blue) to terminal marked N
- Earth wire (coloured green/yellow) to terminal marked E

This appliance must be earthed.



If in doubt consult a qualified electrician.

Electrical isolation points must be kept clear of any obstructions. In the event of any emergency disconnection being required they must be readily accessible.

## Disposal

EU regulations require refrigeration product to be disposed of by specialist companies who remove or recycle all gasses, metal and plastic components.

Consult your local waste collection authority regarding disposal of your appliance. Local authorities are not obliged to dispose of commercial refrigeration equipment but may be able to offer advice on how to dispose of the equipment locally.

Alternatively call the POLAR helpline for details of national disposal companies within the EU.

## Compliance

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.



POLAR parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities.



POLAR products have been approved to carry the following symbol:

**All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of POLAR.**

**Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, POLAR reserve the right to change specifications without notice.**

## Veiligheidstips

- Plaatsen op een vlakke en stabiele ondergrond.
- De installatie en eventuele reparaties dienen door een servicemonteur/vakman uitgevoerd te worden. Verwijder geen onderdelen of servicepanelen van dit product.
- Raadpleeg en volg de plaatselijke en nationale regelgeving op m.b.t. tot het volgende:
  - Wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk
  - NEN-praktijkrichtlijnen
  - Brandpreventie
  - IEE-bedradingsvoorschriften
  - Bouwvoorschriften
- Dit product NIET reinigen met spuit-/drukreinigers.
- Dit apparaat NIET buitenshuis gebruiken.
- Gebruik het product NIET voor het opbergen van medische producten.
- Laat NIET toe dat olie of vet in contact komt met plastic componenten of deurafdichtingen. Onmiddellijk reinigen indien dit wel gebeurt.
- GEÉEN producten bovenop het apparaat neerzetten.
- Dit product altijd in een verticale positie vervoeren, opslaan en gebruiken. Het product verplaatsen door aan de onderkant op te tillen.
- Alvorens dit apparaat te reinigen dient men altijd de stroomvoorziening uit te schakelen.
- Laat verpakkingsmateriaal niet binnen handbereik van kinderen. Verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de regelgeving van de plaatselijke overheden als afval laten verwerken.
- Indien de stroomkabel beschadigd raakt, dient men deze door een POLAR monteur of een aanbevolen vakman te laten vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperkingen (inclusief kinderen) of met gebrek aan ervaring of kennis tenzij zij hierin worden begeleid of zijn opgeleid in het gebruik van het apparaat door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Men dient er toezicht op te houden dat kinderen niet met het apparaat spelen.



### **Voorzichtig: Risico bij open Vuur**

- Heeft explosieve stoffen zoals spuitbussen niet slaan met een brandbaar drijfgas in dit apparaat.



**Waarschuwing: Hou alle ventilatieopeningen vrij van obstakels. De eenheid mag niet ingesloten worden zonder geschikte ventilatie.**

- **Waarschuwing:** mechanische apparaten of andere middelen niet gebruiken om het ontdooien te versnellen, met uitzondering van de fabrikant aanbevolen die door.
- **Waarschuwing:** het koelcircuit niet beschadigen.
- **Waarschuwing:** Gebruik geen elektrische apparaten binnen het voedsel opbergvakken van het apparaat.

## **Productbeschrijving**

GP295 - POLAR Multideck koelkast

## **Verpakkingsinhoud**

- POLAR Koelkast
- Handleiding

POLAR is trots op de haar productkwaliteit en dienstverlening en controleer de inhoud van de verpakkingen, tijdens de verpakkingsfase, op functionaliteit en schade.

Mocht u product door transport zijn beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met uw POLAR dealer.

## Installatie

**Opmerking: Niet voor gebruik in bestelwagens of aanhangwagens, foodtrucks of soortgelijke voertuigen. Opmerking: indien het apparaat niet in een rechtopstaande positie is opgeslagen of vervoerd, dient men het product 12 uur vóór gebruik in de rechtopstaande positie te plaatsen. Bij twijfel dient men het product in een rechtopstaande positie te plaatsen.**


Om een hoger energieverbruik en een kortere levensduur van de compressor te vermijden, installeer uw koelapparatuur nooit:

- Dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren, direct of indirect zonlicht of andere apparatuur die warmte genereert.
  - In de buurt van tocht door een openstaande deur of raam of airconditioningsysteem.
1. Haal het product uit de verpakking. Zorg ervoor dat u de beschermingsfolie en -lagen van alle oppervlakken heeft verwijderd.
  2. Om de prestaties en levensduur te optimaliseren, dient u ervoor te zorgen dat er minimaal 2,5 cm afstand wordt gehouden tussen de unit en muren en andere objecten, met een minimale vrije ruimte van 20 cm aan de bovenkant. **PLAATS NOOIT NAAST EEN WARMTEBRON.**

**Opmerking: Voor het eerste gebruik van dit product dient u de lades en de binnenzijde met zeepwater te reinigen, en daarna goed droogmaken met een droogdoek.**

## Werking

### Bedieningspaneel

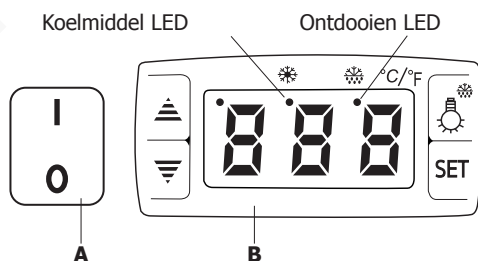

A - Stroomschakelaar  
B - Controleur

10

### Inschakelen

1. Controleer of stroomschakelaar in de positie [O] staat en de steker in het stopcontact zit.
2. Zet de Power (Stroom) [I] aan. De actuele interne temperatuur van het product wordt weergegeven.

### Werktemperatuur instellen

1. Druk op de **SET** knop. Het display knippert.
2. Druk op de  $\uparrow$  of  $\downarrow$  knoppen om de vereiste temperatuur weer te geven.
3. Druk op de **SET** knop om de temperatuurwaarde op te slaan.

### Intern licht

Druk op de  $\text{☼}$  knop op de bediening om het intern licht aan en uit te zetten.

### Handmatig Ontdooien

De knop  $\text{☼}$  indrukken en gedurende 2 seconden ingedrukt houden om ontdooiing te starten.. Het ontdooiingslampje gaat aan.

De ontdooicyclus eindigt automatisch.

## Reiniging, zorg & onderhoud

- Alvorens het apparaat te reinigen dient men de stroomvoorziening uit te schakelen.
- Reinig zo vaak mogelijk de binnenkant van het product.
- Gebruik géén schurende reinigingsmiddelen. Dergelijke middelen kunnen schadelijke resten achterlaten.
- Na reiniging altijd droogmaken.

**Bij veelvuldig en langdurig openen van de deuren zal zich condens en ijs vormen. Gebruik buiten het aanbevolen temperatuurbereik en plaatsing naast een warmtebron zal ook de hoeveelheid ijs en interne/externe condensatie doen toenemen. In geval van externe condensatie kunt u het oppervlak afvegen met een doek. Te veel ijs leidt tot langere bedrijfstijden, waardoor het energieverbruik toeneemt en de onderdelen slechter worden. Als de pakking of afdichting beschadigd of vervormd is, zal het energieverbruik toenemen. Vervang de pakking om de efficiëntie te herstellen.**

**Deze unit is uitgerust met een condensaatverwarmer, maar als de luchtvochtigheid boven de 75% stijgt, kan het nodig zijn om de afvoerleiding (aan de achterkant) naar een geschikte afvoer of bak te leiden.**

### Reiniging van de condensor

- De periodieke reiniging van de condensor kan de technische levensduur van het product verlengen.
- De condensor is gelegen achter het voorste bodempaneel.

**Opmerking: Gebruik een zachte borstel of een stofzuiger om de vinnen van de condensor schoon te maken, het verzorgen van de vinnen niet beschadigd.**

## Oplossen van problemen

Indien nodig moet een gekwalificeerde technicus reparaties uitvoeren.

| Probleem                                                  | Mogelijke oorzaak                                                                                                 | Handeling                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat werkt niet                                   | Het apparaat staat uit                                                                                            | Controleer of de stroomkabel van het apparaat is aangesloten en of het apparaat is ingeschakeld                               |
|                                                           | Stekker en kabel zijn beschadigd                                                                                  | Vervang stekker of kabel                                                                                                      |
|                                                           | Storing netvoeding                                                                                                | Controleer netvoeding                                                                                                         |
| Het product staat aan maar de temperatuur is te hoog/laag | Teveel ijs in de verdamper                                                                                        | Ontdooi het product                                                                                                           |
|                                                           | Condensor wordt geblokkeerd door stof                                                                             | Reinig de condensor                                                                                                           |
|                                                           | Onvoldoende luchtstroom naar de fans                                                                              | Verwijder eventuele blokkades aan de fans                                                                                     |
|                                                           | Het product bevindt zich in de nabijheid van een warmtebron of de luchtstroom naar de condensor wordt onderbroken | Verplaats de koelkast naar een geschiktere locatie                                                                            |
|                                                           | Omgevingstemperatuur is te hoog                                                                                   | Verbeter de ventilatie of verplaats het product naar een koelere locatie                                                      |
|                                                           | Ongeschikte levensmiddelen worden in het product bewaard                                                          | Verwijder alle overbodige warme levensmiddelen of deblokkeer de ventilator                                                    |
|                                                           | Het product wordt overbelast                                                                                      | Verminder de hoeveelheid opgeslagen voedsel in het product                                                                    |
| Het product maakt ongebruikelijk veel lawaai              | Het apparaat is het aanraken van een naburig object                                                               | Installatielocatie controleren en indien nodig veranderen                                                                     |
|                                                           | Het product is niet op een effen of stabiele ondergrond geplaatst                                                 | Installatielocatie controleren en indien nodig veranderen                                                                     |
| Fout code EE4                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beperkte luchtstroom</li> <li>• Geblokkeerde condensor</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de luchtstroom</li> <li>• Raadpleeg een gekwalificeerde technicus</li> </ul> |

## Technische specificaties

Opmerking: Als gevolg van ons voortdurende programma van onderzoek en ontwikkeling, kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

| Model | Voltage           | Vermogen | Stroom | Temperatuur<br>-bereik | Koelmiddel | Afmetingen<br>h x b x d mm | Gewicht |
|-------|-------------------|----------|--------|------------------------|------------|----------------------------|---------|
| GP295 | 220-240V~<br>50Hz | 1300W    | 6,7A   | 2°C ~ 10°C             | R290       | 1459 x 918 x 792           | 130kg   |

| Inhoud<br>(liters) |
|--------------------|
| 390                |

Opmerking: Voor optimale prestaties en efficiëntie van het product dient u bij het vullen rekening te houden met de netto bruikbare capaciteit (laadlimiet).

### Effect van temperatuurstellingen op voedselverspilling:

Om voedselverspilling door ontbinding of uitdroging te beperken, moet dit apparaat binnen het aangewezen werkbereik worden gebruikt.

Optimale temperatuur voor het bewaren van voedsel: 6°C

### Neem contact op met uw Polar-dealer om reserveonderdelen te bestellen:

<https://www.polar-refrigerator.com/stockist>



### Minimumperiode voor de beschikbaarheid van reserveonderdelen:

Deurkrukken, deurscharnieren, knoppen, draaiknoppen en toetsen, deurpakkingen, toetsenborden, manden en rekken voor opslag, naar gelang van het apparaat, zullen ter beschikking worden gesteld aan zowel eindgebruikers als professionele gebruikers gedurende minimaal acht jaar nadat het laatste apparaat van het model in de handel is gebracht. Een ruimere selectie van onderdelen zal voor deze periode ook beschikbaar worden gemaakt voor professionele gebruikers.

### Modelinformatie vindt u in de productdatabase:

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction>



### Modelinformatie vindt u op het product:

De modelaanduiding staat meestal op de binnenwand en op de achterkant van het toestel.

Toelichting: Polar biedt een garantie van minimaal 2 jaar. Neem voor meer informatie contact op met de bevoegde vertegenwoordiger.

## Elektrische bedrading

Men dient de stekker op een geschikt stopcontact aan te sluiten.

De bedrading van dit apparaat is als volgt:

- Stroomkabel (bruin) naar de aansluitklem gemarkeerd met L
- Neutraalkabel (blauw) naar de aansluitklem gemarkeerd met N
- Aardkabel (groen/geel) naar de aansluitklem gemarkeerd met E

Dit apparaat moet worden geaard.



Raadpleeg bij twijfel een vakkundige elektricien.

De elektrische isolatiepunten mogen niet worden geblokkeerd. In geval van een nooduitschakeling moeten de isolatiepunten direct toegankelijk zijn.

## Afvalverwerking

De EU-richtlijnen vereisen dat koelproducten door gespecialiseerde bedrijven wordt verwerkt die gassen, metalen en plastic componenten verwijderen of recyclen.

Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over de verwerking van uw apparaat. Plaatselijke overheden zijn niet verplicht om commerciële koelapparatuur als afval te verwerken maar kunnen u wellicht informeren waar u het apparaat kunt afgeven.

U kunt ook de POLAR-helppesbellen voor informatie over landelijke afvalverwerkingsbedrijven in de EU.

## Productconformiteit

Het WEEE-logo op dit product of bijbehorende documentatie geeft aan dat het product niet onder huisvuil valt en als zodanig ook niet mag worden verwerkt. Ter preventie van mogelijke gevaren voor de gezondheid van personen en/of voor het milieu, dient men dit product in overeenstemming met het voorgeschreven en milieuveilige recyclingproces als afval te verwerken. Raadpleeg uw productleverancier of uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit product.



De onderdelen van POLAR producten hebben strenge producttesten ondergaan om te voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en landelijke overheden worden voorgeschreven.

POLAR producten zijn goedgekeurd en voorzien van het volgende symbool:

**Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van POLAR.**

**Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn. Polar behoudt zich echter het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de specificaties te wijzigen.**

## Conseils de sécurité

- Placez l'appareil sur une surface plane, stable.
- L'installation et les éventuelles réparations doivent être confiées à un dépanneur / technicien qualifié. Ne retirez aucun composant ou cache de ce produit.
- Consultez les normes locales et nationales pour vous conformer aux :
  - lois sur l'hygiène et la sécurité au travail ;
  - codes de bonnes pratiques BS EN ;
  - précautions contre le risque d'incendie ;
  - réglementations sur les branchements électriques IEE ;
  - règlements sur la construction.
- NE PAS utiliser de laveurs à jet / pression pour nettoyer l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil en extérieur.
- NE PAS utiliser l'appareil pour entreposer des fournitures médicales.
- NE PAS laisser de l'huile ou des graisses entrer en contact avec les composants en plastique ou le joint de la porte. Nettoyer immédiatement en cas de contact.
- NE PAS entreposer de produits sur le dessus de l'appareil.
- Toujours transporter, entreposer et manipuler l'appareil en position verticale et le déplacer en le tenant par la base.
- Toujours éteindre et débrancher la source d'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer.
- Conserver tous les emballages hors de la portée des enfants. Jeter les emballages conformément aux réglementations émises par les autorités locales.
- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent POLAR ou un technicien qualifié agréé afin d'éviter tout danger.

- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas d'une expérience ou de connaissances suffisantes, à moins que lesdites personnes n'aient été formées ou instruites quant à son utilisation, par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### Attention : Risque d'incendie



- Ne stockez pas de substances explosives telles que les aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.



**Attention : Évitez de bloquer toutes les ouvertures d'aération. L'unité ne doit pas être mise dans un box dans aération adéquate.**

- **Attention :** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autre que le fabricant recommandé Ceux par.
- **Attention :** Ne pas endommager le circuit frigorifique.
- **Attention :** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil.

## Description des produits

GP295 - Réfrigérateur à plusieurs niveaux POLAR

## Contenu

- Réfrigérateur à plusieurs niveaux POLAR
- Mode d'emploi

POLAR attache une grande importance à la qualité et au service et veille à fournir des produits en parfait état opérationnel, parfaitement intacts au moment de l'emballage.

Nous vous prions de contacter votre revendeur POLAR immédiatement si vous constatez un dommage quelconque survenu pendant le transport du produit.

## Installation

**Remarque : Ne pas utiliser dans des camionnettes ou des semi-remorques, dans des camions-restaurants ou véhicules similaires.**

**Remarque : dans les cas où l'appareil a été stocké ou déplacé autrement qu'à la verticale, placez-le en position debout pendant environ 12 heures avant de vous en servir. En cas de doute, laissez l'appareil se reposer.**


Dans l'optique d'éviter une consommation d'énergie élevée et de préserver la durée de vie du compresseur, votre réfrigérateur ne doit jamais être installé :

- À proximité de sources de chaleur, notamment radiateurs, exposition directe ou indirecte aux rayons du soleil ou tous autres équipements produisant la chaleur.
  - Conforme aux courants d'air provenant des portes, fenêtres et système de réfrigération.
1. Sortez l'appareil de l'emballage. Veillez à bien retirer toute la pellicule et les revêtements de protection de toutes les surfaces.
  2. Pour optimiser les performances et la longévité, assurez-vous qu'un dégagement minimum de 2,5 cm est maintenu entre l'unité et les murs et autres objets, avec un dégagement minimum de 20 cm sur le dessus. **NE JAMAIS PLACER À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.**

**Remarque : Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez les tablettes et l'intérieur à l'eau savonneuse puis séchez bien.**

## Opération

### Panneau de commande

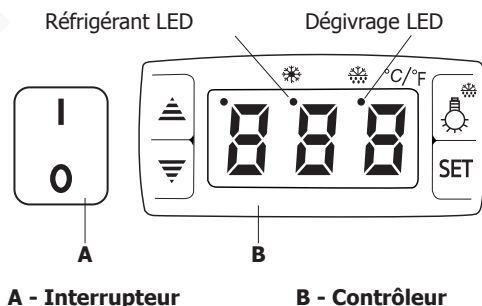

## Mise en service

1. Vérifiez que l'interrupteur marche / arrêt est réglé sur [O] et allumez la prise.
2. Mettez l'appareil sous tension, position [I]. La température à l'intérieur de l'appareil s'affiche.

## Réglage de la température de fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton **SET**. L'écran clignote.
2. Appuyez sur les boutons  $\uparrow$  ou  $\downarrow$  pour afficher la température requise.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer la température.

## Lumière interne

Appuyer sur le bouton  $\odot$  au niveau du contrôleur pour mettre en marche et arrêter la lumière interne.

## Décongélation manuelle

Appuyez sur les bouton  $\odot$  et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour démarrer le dégivrage automatique. Le voyant de dégivrage s'allume.

Le cycle de dégivrage se termine automatiquement.

## Nettoyage, entretien et maintenance



**N'oubliez jamais d'éteindre et de débrancher l'appareil avant de procéder à son nettoyage.**

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil aussi souvent que possible.
- Toujours essuyer après le nettoyage
- N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif. Ces produits peuvent laisser des résidus nocifs.

L'ouverture fréquente et prolongée des portes entraîne la formation de condensation et de glace. Le fait de faire fonctionner l'appareil en dehors de la plage de température recommandée et de le placer à côté d'une source de chaleur augmente également la quantité de glace et de condensation interne/externe. En cas de condensation externe, essuyez la surface avec un chiffon.

Une quantité excessive de glace entraînera des temps de fonctionnement plus longs qui augmenteront la consommation d'énergie et la détérioration des composants.

Si le joint ou la garniture est endommagé ou déformé, la consommation d'énergie augmentera. Pour rétablir l'efficacité, remplacez le joint d'étanchéité.



Cette unité est équipée d'un réchauffeur de condensat, cependant si l'humidité ambiante dépasse 75%, il peut être nécessaire de diriger la conduite de vidange (située à l'arrière) vers une sortie de vidange ou un bac approprié.

## Nettoyage du condensateur

- Nettoyer régulièrement le condensateur peut prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Le condenseur est situé derrière le panneau inférieur avant.

**Remarque : utiliser une brosse ou un aspirateur doux pour nettoyer les ailettes du condenseur, en prenant soin de ne pas endommager les ailettes.**

## Dépannage

Un technicien qualifié doit effectuer les réparations si nécessaire.

| Dysfonctionnement                                               | Cause probable                                                                                           | Intervention                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas                                    | L'appareil n'est pas allumé                                                                              | Vérifier que l'appareil est bien branché et allumé                                                                       |
|                                                                 | La fiche ou le câble est endommagé                                                                       | Remplacez la fiche ou le câble                                                                                           |
|                                                                 | Défaut d'alimentation secteur                                                                            | Vérifier l'alimentation secteur                                                                                          |
| L'appareil s'allume, mais la température est trop haute / basse | Excès de glace sur l'évaporateur                                                                         | Décongeler l'appareil                                                                                                    |
|                                                                 | Le condensateur est saturé de poussières                                                                 | Nettoyer le condenseur                                                                                                   |
|                                                                 | Débit d'air insuffisant pour les fans                                                                    | Retirez tous les blocages aux fans                                                                                       |
|                                                                 | L'appareil est situé près d'une source de chaleur ou l'air ne circule pas librement vers le condensateur | Déplacer le réfrigérateur pour le placer à un endroit mieux adapté                                                       |
|                                                                 | Température ambiante trop haute                                                                          | Augmenter la ventilation ou placer l'appareil à un endroit plus frais                                                    |
|                                                                 | Des aliments inadéquats sont stockés dans l'appareil                                                     | Retirer les aliments trop chauds ou les éventuelles obstructions au ventilateur                                          |
|                                                                 | L'appareil est surchargé                                                                                 | Réduire la quantité d'aliments stockés dans l'appareil                                                                   |
| L'appareil fait beaucoup de bruit                               | L'appareil est en contact avec un objet voisin                                                           | Vérifier la position d'installation et la changer si nécessaire                                                          |
|                                                                 | La surface sur laquelle l'appareil a été posé n'est pas de niveau ou l'appareil n'est pas stable         | Vérifier la position d'installation et la changer si nécessaire                                                          |
| Code d'erreur EE4                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flux d'air restreint</li> <li>• Condenseur bloqué</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmenter le débit d'air</li> <li>• Consulter un technicien qualifié</li> </ul> |

## Caractéristiques techniques

Remarque : en raison de notre programme continu de recherche et de développement, les spécifications du présent document peuvent être modifiées sans préavis.

| Modèle | Tension           | Puissance | Courant | Plage de températures | Réfrigérant | Dimensions h x l x p mm | Poids |
|--------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|
| GP295  | 220-240V~<br>50Hz | 1300W     | 6,7A    | 2°C ~ 10°C            | R290        | 1459 x 918 x 792        | 130kg |

### Capacité (litres)

390

Remarque : pour une performance et une efficacité optimales du produit, veillez à respecter la capacité nette utilisable (limite de charge) lors du remplissage.

### Impact des réglages de la température sur les déchets alimentaires :

Afin de réduire la décomposition ou la déshydratation des déchets alimentaires, cet appareil doit être utilisé dans la plage de fonctionnement prévue.

La température maximale pour conserver la nourriture est de 6°C

### Pour commander les pièces de rechange, veuillez contacter le Stockist Polar:

<https://www.polar-refrigerator.com/stockist>



### Durée minimale pour la réception des pièces de rechange:

Les poignées de porte, les charnières de porte, les boutons, les cadrans et les boutons, les joints de porte, les plateaux périphériques, les paniers et les étagères de rangement, en fonction de l'appareil, seront mis à la disposition des utilisateurs finaux et des utilisateurs professionnels pendant un minimum de huit ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle. Une sélection plus large de pièces sera également mise à la disposition des utilisateurs professionnels pendant cette période.

### L'information sur le modèle est disponible dans la base de données du produit:

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction>



### L'information sur le modèle est disponible sur le produit.

L'identifiant du modèle se trouve généralement sur la paroi intérieure et au dos de l'appareil.

Remarque : Polar offre une garantie minimale de 2 ans, veuillez contacter le représentant agréé pour plus de détails.

## Raccordement électrique

La prise doit être reliée à la prise secteur qui convient.

Cet appareil est câblé comme suit :

- Fil conducteur (brun) à la borne marquée L
- Fil neutre (bleu) à la borne marquée N
- Fil de terre (vert / jaune) à la borne marquée E

Cet appareil doit être mis à la terre.



En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Les points d'isolation électrique doivent être libres de toute obstruction. En cas de débranchement requis en urgence, ils doivent être facilement accessibles.

## Mise au rebut

Les règlements de l'UE exigent que les produits munis de réfrigérants soient mis au rebut par des entreprises spécialisées, équipées pour extraire et recycler les composants à gaz, métalliques et en plastique.

Adressez-vous à votre autorité chargée de la collecte des déchets pour ce qui concerne la mise au rebut de votre appareil. Même si rien n'oblige les autorités locales à se charger de la mise au rebut du matériel de réfrigération commerciale, elles pourraient être en mesure de vous conseiller sur les moyens disponibles localement pour s'en débarrasser.

Vous pouvez aussi appeler le standard d'assistance POLAR, qui saura vous renseigner sur les entreprises de prise en charge nationales au sein de l'UE.

## Conformité

Le logo WEEE qui figure sur ce produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour éviter qu'il ne présente un risque pour la santé humaine et / ou écologique, confiez la mise au rebut de ce produit à un site de recyclage agréé respectueux de l'environnement. Pour de plus amples détails sur la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez le fournisseur du produit ou l'autorité responsable de l'enlèvement des ordures dans votre région.

Les pièces POLAR ont été soumises à des tests rigoureux pour pouvoir être déclarées conformes aux normes et spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.

Les produits POLAR ont été déclarés aptes à porter le symbole suivant :



**Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par POLAR.**

**Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, POLAR se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.**

## Sicherheitshinweise

- Auf eine flache, stabile Fläche stellen.
- Alle erforderlichen Montage- und Reparaturarbeiten sollten von Wartungspersonal oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Keine Bauteile oder Bedienflächen von diesem Produkt entfernen.
- Für folgende Normen und Vorschriften sind die lokalen und nationalen Normen heranzuziehen:
  - Arbeitsschutzvorschriften
  - BS-EN-Verhaltenspraktiken
  - Brandschutzvorschriften
  - IEE-Anschlussvorschriften
  - Bauvorschriften
- Das Gerät NICHT mit einem Strahl-/Hochdruckreiniger reinigen.
- Das Gerät NICHT im Freien einsetzen.
- Das Gerät NICHT zum Aufbewahren von medizinischen Produkten verwenden.
- KEIN Öl oder Fett mit den Kunststoffteilen oder der Türdichtung in Kontakt kommen lassen. Bei Kontakt sofort reinigen.
- KEINE Produkte auf dem Gerät lagern.
- Das Gerät stets aufrecht tragen, lagern und transportieren. Zum Transport das Gerät an der Unterseite anfassen.
- Vor Reinigungsarbeiten stets zunächst das Gerät abschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verpackungsmaterial gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Aus Sicherheitsgründen müssen beschädigte Stromkabel von einem POLAR-Mitarbeiter oder einem empfohlenen qualifizierten Elektriker erneuert werden.

- Dieses Gerät sollte nur dann von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen verwendet werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Geräts geschult wurden bzw. ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### Vorsicht: Brandgefahr



- Keine explosiven Stoffe wie Sprühdosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät aufbewahren.



**Warnung: Halten Sie alle Lüftungsöffnungen frei. Das Gerät sollte nicht ohne geeignete Ventilation eingebaut werden.**

- **Warnung:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer denen die vom Hersteller empfohlen wurden.
- **Warnung:** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- **Warnung:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb der Ablagefächer des Geräts, sofern sie nicht der Typ.

## Produktbeschreibung

GP295 - POLAR Kuhlsschrank

## Lieferumfang

- POLAR Kuhlsschrank
- Bedienungsanleitung

POLAR ist stolz auf die hochwertige Qualität seiner Produkte und seinen erstklassigen Service. Wir stellen sicher, dass alle gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Verpackung voll funktionsfähig sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden.

Sollten Sie Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren POLAR-Händler.

## Montage

**Hinweis: Nicht zur Verwendung in Lieferwagen oder Anhängern, Transportern oder ähnlichen Fahrzeugen.**  
**Hinweis: Wenn das Gerät nicht aufrecht transportiert oder gelagert wurde, muss es vor Inbetriebnahme rund 12 Stunden aufrecht aufgestellt werden. Im Zweifelsfall lassen Sie es aufrecht stehen.**


Um den Energieverbrauch zu verringern und die Lebensdauer des Kompressors zu verlängern, sollte Ihr Kühlgerät niemals in den folgenden Umgebungen installiert werden:

- in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, direktem oder indirektem Sonnenlicht oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
  - im Bereich der Zugluft, die aus Türen, Fenstern oder Klimaanlage kommt.
1. Das Gerät aus der Verpackung nehmen. Darauf achten, dass die gesamte Plastikfolie und alle Beschichtungen von sämtlichen Flächen entfernt wurden.
  2. Um die Leistung und Langlebigkeit zu optimieren, stellen Sie sicher, dass zwischen dem Gerät und den Wänden und anderen Objekten ein Mindestabstand von 2,5 cm eingehalten wird, wobei oben ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten wird. **NIEMALS IN DER NÄHE EINER WÄRMEQUELLE.**

**Hinweis: Reinigen Sie die Einlegeböden und das Innere des Geräts vor der ersten Inbetriebnahme mit Seifenwasser und trocknen Sie es gut ab.**

## Betrieb

### Bedienfeld

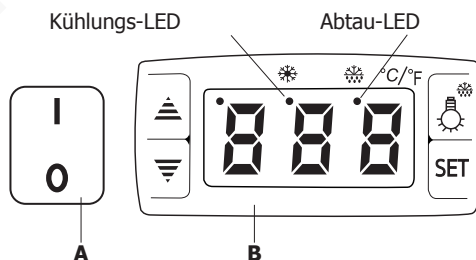

A - Netzschalter

B - Regler

### Einschalten

1. Sicherstellen, dass der Netzschalter auf (O) gesetzt ist, und schalten Sie die Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät (I). Die aktuelle Temperatur innerhalb die Gerät wird angezeigt.

### Betriebstemperatur einstellen

1. Die **SET**-Taste drücken. Die Anzeige blinkt auf.
2. Drücken Sie die Taste  $\Delta$  oder  $\nabla$ , um die benötigte Temperatur aufzurufen.
3. Zum Speichern der Temperatur drücken Sie die Taste **SET**.

### Internes Licht

Die  $\text{☾}$ -Taste drücken, um das Licht nach Bedarf ein- oder auszuschalten.

### Manuelles Abtauen

Drücken Sie die  $\text{☾}$ -Taste und halten Sie sie 6 Sekunden lang gedrückt, um die manuelle Abtauung zu starten oder zu stoppen. Das Abtauungslicht leuchtet.

Der Abtauzyklus wird automatisch beendet.

## Reinigung, Pflege und Wartung



**Vor Reinigungsarbeiten stets zunächst das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen**

- Den Schrank möglichst häufig innen reinigen.
- Keine Scheuermittel verwenden, da diese schädliche Rückstände hinterlassen können.
- Nach dem Reinigen stets mit einem Tuch trocknen.

Bei häufigem und längerem Öffnen der Türen bilden sich Kondenswasser und Eis.

Wenn Sie das Gerät außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs betreiben und es in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen, erhöht sich ebenfalls die Menge an Eis und interner/externer Kondensation. Bei äußerer Kondensation wischen Sie die Oberfläche mit einem Tuch ab.

Übermäßige Vereisung führt zu längeren Laufzeiten, die den Energieverbrauch erhöhen und den Verschleiß der Komponenten beschleunigen. Wenn die Dichtung beschädigt oder verformt ist, erhöht sich der Energieverbrauch. Um die Effizienz wiederherzustellen, die Dichtung ersetzen.



**Dieses Gerät ist mit einem Kondensatheizer ausgestattet, jedoch kann es bei einer Umgebungsfeuchtigkeit über 75% erforderlich sein, die Abflussleitung (an der Rückseite) zu einem geeigneten Abfluss oder einer geeigneten Wanne zu führen.**

## Reinigen des Kondensators

- Regelmäßiges Reinigen des Kondensators kann die Lebensdauer des Geräts verlängern.
- Der Kondensator befindet sich hinter der vorderen Bodenplatte befindet.

**Hinweis: mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger, um die Rippen des Kondensators reinigen, dabei nicht um die Rippen beschädigt.**

## Störungssuche

Falls erforderlich, muss ein qualifizierter Techniker Reparaturen durchführen.

| Störung                                                                   | Vermutliche Ursache                                                                                              | Lösung                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät funktioniert nicht                                              | Das Gerät ist nicht eingeschaltet                                                                                | Prüfen, ob der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wurde und das Gerät eingeschaltet ist                                         |
|                                                                           | Stecker und Kabel sind beschädigt                                                                                | Stecker oder Leitung ersetzen                                                                                                      |
|                                                                           | Fehler Netzstromversorgung                                                                                       | Netzstromversorgung prüfen                                                                                                         |
| Das Gerät lässt sich einschalten, aber die Temperatur ist zu hoch/niedrig | Zu viel Eis auf dem Verdampfer                                                                                   | Das Gerät abtauen                                                                                                                  |
|                                                                           | Kondensator verstaubt                                                                                            | Reinigen Sie den Kondensator                                                                                                       |
|                                                                           | Unzureichende Luftstrom zu den Fans                                                                              | Entfernen Sie alle Blockaden an die Fans                                                                                           |
|                                                                           | Gerät befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle, oder der Luftstrom zum Kondensator ist unterbrochen           | Den Kühlschrank an einem geeigneteren Ort aufstellen                                                                               |
|                                                                           | Umgebungstemperatur ist zu hoch                                                                                  | Belüftung intensivieren oder Gerät an einem kühleren Ort aufstellen                                                                |
|                                                                           | Ungeeignete Nahrungs-mittel werden im Gerät aufbewahrt                                                           | Einige heiße Nahrungsmittel herausnehmen oder Produkte, die den Lüfter blockieren, entfernen                                       |
|                                                                           | Gerät ist überlastet                                                                                             | Weniger Nahrungsmittel im Gerät lagern                                                                                             |
| Das Gerät ist ungewöhnlich laut                                           | Das Gerät ein Nachbarobjekt berühren                                                                             | Position überprüfen und bei Bedarf ändern                                                                                          |
|                                                                           | Das Gerät steht nicht eben oder stabil                                                                           | Position überprüfen und bei Bedarf ändern                                                                                          |
| Fehlercode EE4                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingeschränkter Luftstrom</li> <li>• Blockierter Kondensator</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftstrom erhöhen</li> <li>• Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker</li> </ul> |

## Technische Spezifikationen

Hinweis: Aufgrund unseres kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsprogramms können sich die hier aufgeführten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

| Modell | Spannung          | Leistung | Stromstärke | Temperaturbereich | Kühlmittel | Abmessungen<br>h x b x t mm | Gewicht |
|--------|-------------------|----------|-------------|-------------------|------------|-----------------------------|---------|
| GP295  | 220-240V~<br>50Hz | 1300W    | 6,7A        | 2°C ~ 10°C        | R290       | 1459 x 918 x 792            | 130kg   |

| Füllmenge |
|-----------|
| 390L      |

Hinweis: Um eine optimale Leistung und Effizienz des Geräts zu gewährleisten, achten Sie bitte beim Befüllen auf die Nettonutzkapazität (Belastungsgrenze).

### Einfluss der Temperatureinstellungen auf die Lebensmittelverschwendung:

Um die Verschwendung von Lebensmitteln durch Zersetzung oder Austrocknung zu reduzieren, sollte dieses Gerät in seinem vorgesehenen Betriebsbereich betrieben werden.

Optimale Temperatur für die Lagerung von Lebensmitteln: 6°C

### Für Ersatzteilbestellungen bitte Ihren Polar Fachhändler kontaktieren:

<https://www.polar-refrigerator.com/stockist>



### Mindestzeitraum der Verfügbarkeit von Ersatzteilen:

Türgriffe, Türcharniere, Knöpfe, Drehregler und Knöpfe, Türdichtungen, periphere Ablagen, Körbe und Lagerregale, soweit sie für das Gerät geeignet sind, sind sowohl für Endverbraucher als auch für gewerbliche Nutzer mindestens acht Jahre lang nach Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells verfügbar. Eine breitere Ersatzteil-Auswahl steht während dieses Zeitraums auch den gewerblichen Anwendern zur Verfügung.

### Modell-Informationen finden Sie in der Produktdatenbank:

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction>



### Informationen zum Modell finden Sie auf dem Produkt:

Die Modellbezeichnung befindet sich in der Regel an der Innenwand und auf der Rückseite des Geräts.

Hinweis: Polar bietet eine Mindestgarantie von 2 Jahren. Bitte kontaktieren Sie Ihren autorisierten Fachhändler für weitere Informationen.

## Elektroanschlüsse

Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden.

Das Gerät ist wie folgt verdrahtet:

- Stromführender Leiter (braun) an Klemme L
- Neutralleiter (blau) an Klemme N
- Erdleiter (grün/gelb) an Klemme E



Dieses Gerät muss geerdet sein.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

Elektroisolierpunkte dürfen nicht blockiert werden. Bei einem Notstopp müssen diese Punkte jederzeit sofort zugänglich sein.

## Entsorgung

Gemäß EU-Vorschriften müssen Kühlprodukte von Fachunternehmen entsorgt werden, die alle Gase, Metall- und Kunststoffbauteile entfernen oder recyceln.

Ihre Kommunalverwaltung kann Sie über die Entsorgung Ihres Geräts informieren. Kommunalbehörden sind nicht verpflichtet, gewerbliche Kühlgeräte zu entsorgen. Sie können Sie jedoch über lokale Annahmestellen informieren, die diese Geräte entsorgen.

Oder rufen Sie die POLAR-Helpline an. Wir verfügen über eine Liste nationaler Entsorger in den EU-Staaten.

## Konformität

Das WEEE-Logo an diesem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um potenziellen Gesundheits- bzw. Umweltschäden vorzubeugen, muss das Produkt durch einen zugelassenen und umweltverträglichen Recyclingprozess entsorgt werden. Ausführliche Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Produktlieferanten oder der für die Müllentsorgung in Ihrer Region zuständige Behörde.



Alle POLAR-Produkte werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung von Normen und Spezifikationen internationaler und nationaler Behörden und unabhängiger Organisationen zu gewährleisten.

POLAR-Produkte dürfen durch folgendes Symbol gekennzeichnet werden:



**Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von POLAR weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer Verfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden.**

**Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. POLAR behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.**

## **Suggerimenti per la sicurezza**

- Posizionare su una superficie piana e stabile.
- L'installazione e le eventuali riparazioni devono venire eseguite da un agente/tecnico qualificato. Non rimuovere i componenti o i pannelli di accesso dell'apparecchio.
- Verificare la conformità alle normative locali e nazionali di quanto segue:
  - Normativa antinfortunistica sul lavoro
  - Linee guida BS EN
  - Precauzioni antincendio
  - Normativa IEE sui circuiti elettrici
  - Norme di installazione
- NON utilizzare sistemi di lavaggio a getto o a pressione per pulire l'apparecchio.
- NON utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- NON utilizzare l'apparecchio per conservare presidi medico-sanitari.
- NON mettere a contatto olio o grassi con i componenti in plastica o con la guarnizione dello sportello.
- Pulire immediatamente in caso di contatto.
- Non conservare prodotti collocandoli sopra l'apparecchio.
- Trasportare, immagazzinare e movimentare l'apparecchio sempre in posizione verticale e spostarlo mantenendone la base.
- Spegner e disconnettere l'alimentazione dell'unità prima di pulirla.
- Tenere lontano l'imballaggio dalla portata dei bambini. Smaltire l'imballaggio in conformità alle normative locali.
- Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve venire sostituito da un agente POLAR o da un tecnico qualificato al fine di prevenire eventuali rischi.

- L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive della necessaria esperienza e conoscenza dell'apparecchio, che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio dalle persone responsabili della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

### Attenzione: Rischio di incendio



- Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile in questo apparecchio.



**Attenzione: Tenere libere tutte le aperture di ventilazione. L'unità non deve essere installata senza una ventilazione adeguata.**

- **Attenzione:** non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversa dal fabbricante raccomandato Quelli da.
- **Attenzione:** Non danneggiare il circuito refrigerante.
- **Attenzione:** Non usare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti.

## Descrizione dei prodotti

GP295 - Espositore Frigorifero POLAR

## Contenuto dell'imballaggio

- Espositore Frigorifero POLAR
- Manuale di istruzioni

POLAR garantisce una qualità e un servizio impeccabili e assicura che al momento dell'imballaggio tutti i componenti forniti sono integralmente funzionanti e privi di difetti.

Nel caso siano rilevati danni risultanti dal trasporto del prodotto, rivolgersi immediatamente al rivenditore POLAR locale.

## Installazione

**Nota: Non per l'uso in furgoni o rimorchi, camion per il trasporto del cibo o veicoli simili.**

**Nota: se l'apparecchio è stato immagazzinato o spostato in posizione non verticale, lasciarlo in posizione verticale per circa 12 ore prima di metterlo in funzione. In caso di dubbio, osservare comunque questa precauzione.**


Per evitare un consumo energetico elevato e non compromettere la durata del compressore, non installare mai le apparecchiature refrigerate:

- vicino a fonti di calore come radiatori, luce diretta o indiretta del sole o altre apparecchiature che producono calore.
  - in traiettoria degli spifferi provenienti da porte, finestre o sistemi di climatizzazione.
1. Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio. Assicurarsi che la pellicola protettiva e rivestimenti in plastica siano interamente rimossi da tutte le superfici.
  2. Per ottimizzare le prestazioni e la longevità, assicurarsi che sia mantenuta una distanza minima di 2,5 cm tra l'unità e le pareti e altri oggetti, con una distanza minima di 20 cm nella parte superiore. **NON POSIZIONARE MAI VICINO A UNA FONTE DI CALORE.**

**Nota: prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire i ripiani e l'interno con acqua saponata e asciugare bene.**

## Funzionamento

### Pannello di controllo

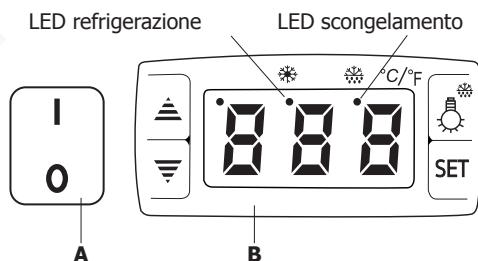

**A - Interruttore di alimentazione**  
**B - Controllore**

28

### Accensione

1. Assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia impostato su [O] e acceso alla presa.
2. Accendere l'alimentazione [I]. Viene visualizzata la temperatura corrente all'interno dell'apparecchiatura.

### Impostazione della temperatura di funzionamento

1. Premere il pulsante **SET**. Il display lampeggia.
2. Premere il pulsante  $\Delta$  o  $\nabla$  per visualizzare la temperatura richiesta.
3. Premere il pulsante **SET** per memorizzare la temperatura.

### Luce interna

Premere il pulsante  $\text{☾}$  per accendere o spegnere le luci.

### Sbrinamento manuale

Premere senza rilasciare il pulsante  $\text{☾}$  per 6 secondi per avviare lo sbrinamento. La spia di sbrinamento si accende.

Il ciclo di sbrinamento si conclude automaticamente.

## Pulizia e manutenzione



**Prima di eseguire la pulizia, spegnere e scollegare l'alimentazione.**

- Pulire l'interno dell'apparecchio quanto più spesso possibile.
- Non utilizzare detergenti abrasivi in quanto possono lasciare residui nocivi.
- Asciugare sempre dopo la pulizia.

Con l'apertura frequente e prolungata delle porte si formano condensa e ghiaccio.

Anche il funzionamento al di fuori dell'intervallo di temperatura consigliato e la collocazione vicino a una fonte di calore aumentano la formazione di ghiaccio e di condensa interna/esterna. In caso di condensa esterna, pulire la superficie con un panno.

L'eccesso di ghiaccio provoca tempi di funzionamento più lunghi che aumentano il consumo energetico e il deterioramento dei componenti.

Se la guarnizione o la tenuta sono danneggiate o deformate, il consumo energetico aumenta. Per ripristinare l'efficienza, sostituire la guarnizione.



**Questa unità è dotata di un riscaldatore di condensa, tuttavia se l'umidità dell'ambiente supera il 75%, potrebbe essere necessario dirigere la linea di scarico (situata sul retro) verso un'uscita o una bacinella di scarico adeguata.**

### Pulizia del condensatore

- La pulizia periodica del condensatore consente di prolungare il ciclo di vita dell'apparecchio.
- Il condensatore si trova dietro il pannello inferiore anteriore.

**Nota: Utilizzare una spazzola o aspirapolvere morbido per pulire le alette del condensatore, facendo attenzione a non danneggiare le alette.**

## Risoluzione dei problemi

Se necessario, un tecnico qualificato deve eseguire le riparazioni.

| Guasto                                                                  | Probabile causa                                                                                                           | Azione                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non funziona                                              | L'apparecchio non è acceso                                                                                                | Controllare che l'apparecchio sia correttamente collegato e acceso                                                          |
|                                                                         | La presa e il cavo sono danneggiati                                                                                       | Sostituire la spina o il cavo                                                                                               |
|                                                                         | Guasto alimentazione di rete                                                                                              | Controllare l'alimentazione di rete                                                                                         |
| L'apparecchio si accende ma la temperatura è troppo alta o troppo bassa | Quantità eccessiva di ghiaccio nell'evaporatore                                                                           | Sbrinare l'apparecchio                                                                                                      |
|                                                                         | Il condensatore è bloccato dalla polvere                                                                                  | Pulire il condensatore                                                                                                      |
|                                                                         | Flusso d'aria insufficiente per i tifosi                                                                                  | Rimuovere eventuali blocchi ai tifosi                                                                                       |
|                                                                         | L'apparecchio è posizionato in prossimità di una sorgente di calore oppure il flusso di aria al condensatore è interrotto | Spostare il frigorifero in una posizione più appropriata                                                                    |
|                                                                         | La temperatura ambientale è troppo alta                                                                                   | Aumentare la ventilazione oppure spostare l'apparecchio in una posizione più fresca                                         |
|                                                                         | Sono stati conservati nell'apparecchio cibi non appropriati                                                               | Rimuovere i cibi eccessivamente caldi o le ostruzioni della ventola                                                         |
|                                                                         | L'apparecchio è sovraccarico                                                                                              | Ridurre la quantità dei cibi presenti nell'apparecchio                                                                      |
| L'apparecchio presenta una rumorosità eccessiva                         | L'apparecchio è a contatto con un oggetto vicina                                                                          | Controllare la posizione di installazione e modificarla se necessario                                                       |
|                                                                         | L'apparecchio non è stato installato in una posizione in piano o stabile                                                  | Controllare la posizione di installazione e modificarla se necessario                                                       |
| Codice errore EE4                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso d'aria limitato</li> <li>• Condensatore bloccato</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumentare il flusso d'aria</li> <li>• Consultare un tecnico qualificato</li> </ul> |

## Specifiche tecniche

Nota: a causa del nostro continuo programma di ricerca e sviluppo, le specifiche qui riportate possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

| Modello | Tensione          | Alimentazio | Corrente | Intervallo di temperatura | Refrigerante | Dimensioni H x L x P (mm) | Peso  |
|---------|-------------------|-------------|----------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------|
| GP295   | 220-240V~<br>50Hz | 1300W       | 6,7A     | 2°C ~ 10°C                | R290         | 1459 x 918 x 792          | 130kg |

| Capacità (litri) |
|------------------|
| 390              |

Nota: per ottenere prestazioni ed efficienza ottimali del prodotto, durante il rifornimento tenere presente la capacità utile netta (limite di carico).

### Impatto delle impostazioni di temperatura sulla generazione di rifiuti alimentari:

Al fine di ridurre lo spreco di cibo dovuto alla decomposizione o alla disidratazione, questo apparecchio deve essere utilizzato nell'intervallo di funzionamento designato.

Temperatura ottimale per la conservazione degli alimenti: 6°C

### Per ordinare le parti di ricambio, contattare il proprio Rivenditore Polar:

<https://www.polar-refrigerator.com/stockist>



### Periodo minimo di disponibilità delle parti di ricambio:

Le maniglie delle porte, le cerniere delle porte, i pomelli, i quadranti e i pulsanti, le guarnizioni delle porte, i vassoi periferici, i cestelli e i ripiani per la conservazione, a seconda dell'apparecchio, saranno messi a disposizione sia dei privati che dei professionisti per un minimo di otto anni dopo che l'ultima unità del modello di riferimento è stata immessa sul mercato. Per questo periodo sarà inoltre messa a disposizione dei Professionisti una selezione più ampia di parti.

### Le informazioni sul modello possono essere trovate nel database del prodotto:

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction>



### Le informazioni sul modello possono essere trovate sul prodotto:

L'identificativo del modello si trova solitamente sulla parete interna e sul retro dell'unità.

Nota: Polar offre una garanzia minima di 2 anni, contattare un rappresentante autorizzato per maggiori dettagli.

## Cablaggi elettrici

La spina deve venire collegata a una presa di rete appropriata.

L'apparecchio ha i seguenti cablaggi:

- Filo sotto tensione (colore marrone) a terminale L
- Filo del neutro (colore blu) a terminale N
- Filo di terra (colore verde/giallo) a terminale E

Questa apparecchiatura deve essere collegata a terra.



In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

I punti di isolamento elettrico devono essere liberi da ostruzioni. In caso di emergenza, i punti devono essere facilmente raggiungibili qualora sia necessario scollegarli.

## Smaltimento

Le normative UE prevedono che lo smaltimento dei prodotti di refrigerazione sia eseguito da aziende specializzate nella rimozione o nel riciclaggio di tutti i gas e dei componenti in metallo e plastica.

Rivolgersi all'ente locale incaricato per informazioni sullo smaltimento di questo apparecchio. Gli enti locali non hanno l'obbligo di procedere allo smaltimento di apparecchi di refrigerazione commerciali ma sono in grado di fornire suggerimenti sulla modalità di smaltimento di tali apparecchi.

In alternativa, chiamare la helpline telefonica di POLAR per ricevere informazioni dettagliate sulle aziende di smaltimento nella UE.

## Conformità

Il logo WEEE riportato su questo prodotto o sulla relativa documentazione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico. Per evitare possibili danni alla salute e/o all'ambiente, il prodotto deve venire smaltito utilizzando una procedura di riciclaggio approvata e sicura per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire in maniera corretta questo prodotto, contattare il fornitore del prodotto o l'ente locale responsabile per lo smaltimento dei rifiuti.



I componenti POLAR sono stati sottoposti a un rigoroso collaudo ai fini della conformità agli standard e alle specifiche normative previste dalle autorità internazionali, indipendenti e federali.



I prodotti POLAR sono autorizzati a esporre il seguente simbolo:

**Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di POLAR.**

**Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia POLAR si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.**

## Consejos de Seguridad

- Colóquelo sobre una superficie plana y estable.
- Un agente del servicio técnico cualificado debería llevar a cabo la instalación y cualquier reparación que se precise. No retire ningún componente ni panel de servicio de este producto.
- Consulte las Normas Locales y Nacionales correspondientes a lo siguiente:
  - Legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo
  - Códigos de Práctica BS EN
  - Precauciones contra Incendios
  - Normativos de Cableado de la IEE
  - Normativas de Construcción
- No utilice dispositivos de lavado de chorro a presión para limpiar el aparato.
- NO utilice el aparato en exteriores.
- NO utilice este aparato para almacenar existencias médicas.
- NO permita que el aceite o la grasa entren en contacto con los componentes de plástico o con el cierre de la puerta. En caso de contacto, límpielos inmediatamente.
- NO ponga ningún producto sobre el aparato.
- Mueva, guarde y maneje siempre el aparato en posición vertical y agarrándolo por la base.
- Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Elimine el embalaje de acuerdo con las normativas de las autoridades locales.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por un agente de POLAR o un técnico cualificado recomendado para evitar cualquier riesgo.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que no jueguen con el aparato.

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) que tengan limitadas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no tengan experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato a cargo de una persona responsable de su seguridad.
- POLAR recomienda que este aparato debe ser periódicamente probado (al menos anualmente) por una Persona Competente. La prueba debe incluir, pero no debe estar limitado a: Inspección visual, Prueba de polaridad, Toma a tierra, continuidad de aislamiento y prueba Funcional.

### Precaución: Riesgo de Incendio



- No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.



**Advertencia: Mantenga los orificios de ventilación libres de obstrucciones. Asegúrese de que la unidad disponga de una ventilación adecuada.**

- **Advertencia:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sea el fabricante recomienda Aquellos por.
- **Advertencia:** No dañe el circuito refrigerante.
- **Advertencia:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato.

## Descripción del producto

GP295 - Refrigerador multinivel POLAR

## Contenido del paquete

- Refrigerador multinivel POLAR
- Manual de instrucciones

POLAR se enorgullece de su calidad y servicio y asegura que en el momento del embalaje, el contenido se suministró con plena funcionalidad y sin ningún defecto.

Si encontrara algún daño resultante del transporte, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor POLAR.

## Instalación

**Nota: No debe utilizarse en furgonetas o remolques, camiones de alimentos o vehículos similares.**

**Nota: Si el aparato no se ha almacenado o transportado en posición vertical, déjelo en posición vertical durante aproximadamente 12 horas antes del funcionamiento. Si tiene alguna duda, deje el aparato en posición vertical.**


Para evitar un mayor consumo de energía y una menor vida útil del compresor, su equipo refrigerado nunca debe instalarse:

- cerca de fuentes de calor tales como radiadores, luz solar directa o indirecta u otros equipos que produzcan calor.
  - en línea con corrientes de aire procedentes de puertas, ventanas o sistemas de aire acondicionado.
- Desembale el aparato. Asegúrese de que todos los revestimientos y las láminas de plástico de protección se hayan quitado totalmente de todas las superficies.
  - Para optimizar el rendimiento y la longevidad, asegúrese de que se mantenga un espacio libre mínimo de 2,5 cm entre la unidad y las paredes y otros objetos, con un espacio mínimo de 20 cm en la parte superior. **NUNCA UBICAR AL LADO DE UNA FUENTE DE CALOR.**

**Nota: Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie los estantes y el interior con agua jabonosa y luego séquelos bien.**

## Funcionamiento

### Panel de control

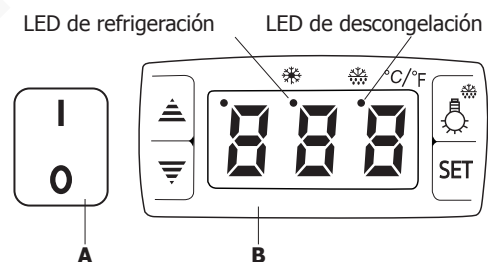

A - Interruptor de encendido

B - Controlador

### Activación

- Asegúrese de que el interruptor de activación esté ajustado en [O] y conéctelo a la toma.
- Conecte la Alimentación [I]. Se muestra la temperatura actual en el aparato.

### Ajuste de la temperatura de funcionamiento

- Pulse el botón **SET**. La pantalla empezará a parpadear.
- Pulse los botones  $\Delta$  o  $\nabla$  hasta que aparezca la temperatura deseada.
- Pulse el botón **SET** para guardar la temperatura.

### Luz Interior

Pulse el botón para encender o apagar la luz.

### Descongelación Manual

Pulse y mantenga pulsado el botón durante 6 segundos para que empiece la descongelación. La luz de descongelación se iluminará.

El ciclo de descongelación finalizará automáticamente.

## Limpieza, Cuidado y Mantenimiento



**Desconecte la máquina y desenchúfela de la toma eléctrica antes de llevar a cabo la limpieza.**

- Limpie el interior del aparato con la mayor frecuencia posible.
- No utilice productos de limpieza abrasivos. Estos pueden dejar residuos nocivos.
- Seque bien el aparato después de limpiarlo.

La condensación y el hielo se formarán con la apertura frecuente y prolongada de las puertas. El funcionamiento fuera del rango de temperatura recomendado y la colocación junto a una fuente de calor también aumentarán la cantidad de hielo y la condensación interna/externa. Si se produce condensación externa, limpie la superficie con un paño.

El exceso de hielo provocará tiempos de funcionamiento más largos que aumentarán el consumo de energía y el deterioro de los componentes.

Si la junta o el sello están dañados o deformados, aumentará el consumo de energía. Para restablecer la eficiencia, sustituya la junta.



**Esta unidad está equipada con un calentador de condensado; sin embargo, si la humedad ambiental supera el 75%, puede ser necesario dirigir la línea de drenaje (ubicada en la parte posterior) a una salida o bandeja de drenaje adecuada.**

### Limpieza del condensador

- La limpieza periódica del condensador puede ampliar la duración del aparato.
- El condensador está situado detrás del panel frontal inferior.

**Nota: Utilice un cepillo o aspiradora suave para limpiar las aletas del condensador, teniendo cuidado de no dañar las aletas.**

## Resolución de problemas

Un técnico calificado debe realizar las reparaciones si es necesario.

| Fallo                                                              | Causa probable                                                                                                         | Acción                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no funciona                                             | El aparato no está conectado                                                                                           | Compruebe que el aparato esté enchufado correctamente y conectado                                                          |
|                                                                    | El enchufe y el cable están dañados                                                                                    | Reemplace el enchufe o el cable                                                                                            |
|                                                                    | Fallo de la fuente de alimentación de red                                                                              | Compruebe la fuente de alimentación de red                                                                                 |
| El aparato se activa, pero la temperatura es demasiado alta / baja | Hay demasiado hielo en el evaporador                                                                                   | Descongele el aparato                                                                                                      |
|                                                                    | Condensador bloqueado con polvo                                                                                        | Limpiar el condensador                                                                                                     |
|                                                                    | Flujo de aire insuficiente a los aficionados                                                                           | Retire cualquier obstrucción a la afición                                                                                  |
|                                                                    | El aparato se encuentra cerca de una fuente de calor o el caudal de aire hacia el condensador está siendo interrumpido | Traslade el frigorífico a un lugar más adecuado                                                                            |
|                                                                    | La temperatura ambiente es demasiado alta                                                                              | Aumente la ventilación o traslade el aparato a un lugar más fresco                                                         |
|                                                                    | Se guardan alimentos no adecuados en el aparato                                                                        | Retire cualquier exceso de alimentos calientes u obstrucciones del ventilador                                              |
|                                                                    | El aparato está sobrecargado                                                                                           | Reduzca la cantidad de alimentos guardados en el aparato                                                                   |
| El aparato es inusualmente ruidoso                                 | El aparato está en contacto con un objeto de la vecina                                                                 | Compruebe la posición de la instalación y cámbiela si es necesario                                                         |
|                                                                    | El aparato no se ha instalado en una posición estable o nivelada                                                       | Compruebe la posición de la instalación y cámbiela si es necesario                                                         |
| Código de error EE4                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo de aire restringido</li> <li>• Condensador bloqueado</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumentar el flujo de aire</li> <li>• Consulte a un técnico cualificado</li> </ul> |

## Especificaciones Técnicas

Nota: Debido a nuestro continuo programa de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí expuestas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

| Modelo | Tensión           | Potencia | Corriente | Margen de Temperaturas | Refrigerante | Dimensiones a x a x p mm | Peso  |
|--------|-------------------|----------|-----------|------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| GP295  | 220-240V~<br>50Hz | 1300W    | 6,7A      | 2°C ~ 10°C             | R290         | 1459 x 918 x 792         | 130kg |

| Capacidad (litros) |
|--------------------|
| 390                |

Nota: Para un rendimiento y una eficiencia óptimos del producto, asegúrese de tener en cuenta la capacidad neta utilizable (límite de carga) al llenarlo.

### Impacto de los ajustes de temperatura en el desperdicio de alimentos:

Para reducir el desperdicio de alimentos por descomposición o deshidratación, este aparato debe funcionar en su rango de funcionamiento designado.

Temperatura óptima para el almacenamiento de alimentos: 6°C

### Para pedir piezas de repuesto, contáctese con su distribuidor Polar:

<https://www.polar-refrigerator.com/stockist>



### Período mínimo de piezas de repuesto que deben estar disponibles:

Los tiradores, bisagras, pomos, diales y botones de las puertas, las juntas de las puertas, las bandejas periféricas, las cestas y los estantes para el almacenamiento, según corresponda al aparato, se pondrán a disposición tanto de los usuarios finales como de los usuarios profesionales durante un mínimo de ocho años después de la comercialización de la última unidad del modelo. También se pondrá a disposición de los usuarios profesionales una selección más amplia de piezas durante este periodo.

### La información sobre el modelo se puede encontrar en la base de datos de productos:

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction>



### La información sobre el modelo se puede encontrar en el producto:

El identificador del modelo suele encontrarse en la pared interior y en el reverso de la unidad.

Nota: Polar ofrece una garantía mínima de 2 años, contáctese con el representante autorizado para obtener más detalles.

## Cableado Eléctrico

El enchufe tiene que conectarse a una toma eléctrica adecuada.

Este aparato está conectado de la forma siguiente:

- Cable cargado (de color marrón) al terminal marcado como L
- Cable neutro (de color azul) al terminal marcado como N
- Cable de tierra (de color verde / amarillo) al terminal marcado como E

Este aparato debe conectarse a una toma de tierra.



Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.

Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En caso de precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma inmediata.

## Desecho

Las normativas de la UE requieren que los productos de refrigeración sean desechados por compañías especializadas que extraigan o reciclen todos los gases, componentes metálicos y de plástico.

Consulte a su autoridad local de recogida de residuos a la hora de desechar su aparato. Las autoridades locales no están obligadas a eliminar los equipos de refrigeración comerciales pero pueden ofrecer consejo sobre cómo desechar los equipos localmente.

Otra opción es llamar a la línea de asistencia de POLAR para pedir información sobre las compañías nacionales de desechos de la UE.

## Cumplimiento

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana y/ o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona.



Las piezas POLAR han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.



Los productos POLAR han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente:

**Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de POLAR.**

**Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, POLAR se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.**

# DECLARATION OF CONFORMITY

- Conformanceitsverklaring • Déclaration de conformité • Konformitätserklärung • Dichiarazione di conformità •  
• Declaración de conformidad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaration of conformity                                                                                                                                                                                                                                                           | Equipment Type • Uitrustingstype • Type d'équipement • Gerätetyp<br>• Tipo di apparecchiatura • Tipo de equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Model • Modèle • Modell •<br>Modello<br>• Modelo                                                                                                                        |
| G-Series Energy Efficient Multideck Display Fridge                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GP295 (-E & -A)                                                                                                                                                         |
| Application of Territory Legislation &<br>Council Directives(s)<br>Toepassing van Europese Richtlijn(en) •<br>Application de la/des directive(s) du<br>Conseil • Anwendbare EU-Richtlinie(n)<br>• Applicazione delle Direttive<br>• Aplicación de la(s) directiva(s) del<br>consejo | Machinery Directive 2006/42/EC<br>Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008<br>EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019<br>+A14:2019 +A2:2019 +A15:2021<br>EN IEC 60335-2-89:2022 +A11:2022<br>IEC 60335-1:2010 +A1:2013 +A2:2016<br>IEC 60335-2-89:2019<br>EN 62233:2008<br>Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive<br>2014/30/EU - recast of 2004/108/EC<br>Electromagnetic Compatibility Regulations 2016<br>(S.I. 2016/1091)<br>EN IEC 61000-6-1: 2019<br>EN IEC 61000-6-3: 2021<br>Regulation (EU) 2019/2024 - Ecodesign direct sales refrigerators<br>EN 16838:2016<br>Restriction of Hazardous Substances Directive<br>(RoHS) 2015/863 amending Annex II to Directive<br>2011/65/EU<br>Restriction of the Use of Certain Hazardous<br>Substances in Electrical and Electronic<br>Equipment Regulations 2012 (S.I. 2012/3032) | Electrical Safety<br>IEC 60335-2-89:2019<br>IEC 60335-1:2010 +A1:2013 +A2:2016<br><br>Electromagnetic Compatibility<br>EN IEC 61000-6-1: 2019<br>EN IEC 61000-6-3: 2021 |
| Producer Name • Naam fabrikant • Nom du producteur • Name des Herstellers<br>• Nome del produttore • Nombre del fabricante                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Polar                                                                                                                                                                   |

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Territory Legislation, Directive(s) and Standard(s).

Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde uitrusting goedgekeurd is volgens de bovenstaande Richtlijn(en) en Standaard(en).

Je soussigné, confirme la conformité de l'équipement cité dans la présente à la / aux Directive(s) et Norme(s) ci-dessus

Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit, dass das oben angegebene Gerät der/den oben angeführten Richtlinie(n) und Norm(en) entspricht.

Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura di sopra specificata è conforme alle Direttive e agli Standard sopra riportati.

El abajo firmante declara por la presente que el equipo arriba especificado está en conformidad con la(s) directiva(s) y estándar(es) arriba mencionadas.

Date • Data • Date • Datum • Data •

Fecha • Data

Signature • Handtekening •

Signature • Unterschrift Firma •

Firma

Full Name • Volledige naam • Nom

et prénom • Vollständiger Name •

Nome completo • Nombre completo

Position • Functie • Fonction •

Position • Qualifica • Posición

Producer Address • Adres fabrikant •

Adresse du producteur • Anschrift des

Herstellers • Indirizzo del produttore •

Dirección del fabricante

30<sup>th</sup> Nov 2023

DocuSigned by:

Ashley Hooper

B39382C9FD9C478...

DocuSigned by:

Eoghan Donnellan

D352874F7FAB460...

DocuSigned by:

Brendan Denmeade

D052C5837EB7465...

Ashley Hooper

Eoghan Donnellan

Brendan Denmeade

Group Head of Product  
Quality & Compliance

Commercial  
Manager/  
Importer

Commercial Manager/ Responsible  
Supplier

Fourth Way,  
Avonmouth,  
Bristol,  
BS11 8TB  
United Kingdom

Unit 9003,  
Blarney Business  
Park,  
Blarney,  
Co. Cork  
Ireland

15 Badgally Road,  
Campbelltown  
NSW 2560





|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| <b>UK</b>    | <b>+44 (0)845 146 2887</b> |
| <b>Eire</b>  |                            |
| <b>NL</b>    | <b>040 – 2628080</b>       |
| <b>FR</b>    | <b>01 60 34 28 80</b>      |
| <b>BE-NL</b> | <b>0800-29129</b>          |
| <b>BE-FR</b> | <b>0800-29229</b>          |
| <b>DE</b>    | <b>0800 – 1860806</b>      |
| <b>IT</b>    | <b>N/A</b>                 |
| <b>ES</b>    | <b>901-100 133</b>         |

# POLAR



<http://www.polar-refrigerator.com/> 

GP295\_ML\_A5\_v1\_2023/12/07