


MODELOS / MODELS

CO-500
CO-501
CO-502
COP-504
AD-505

LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL
FRONT LOADING DISHWASHERS

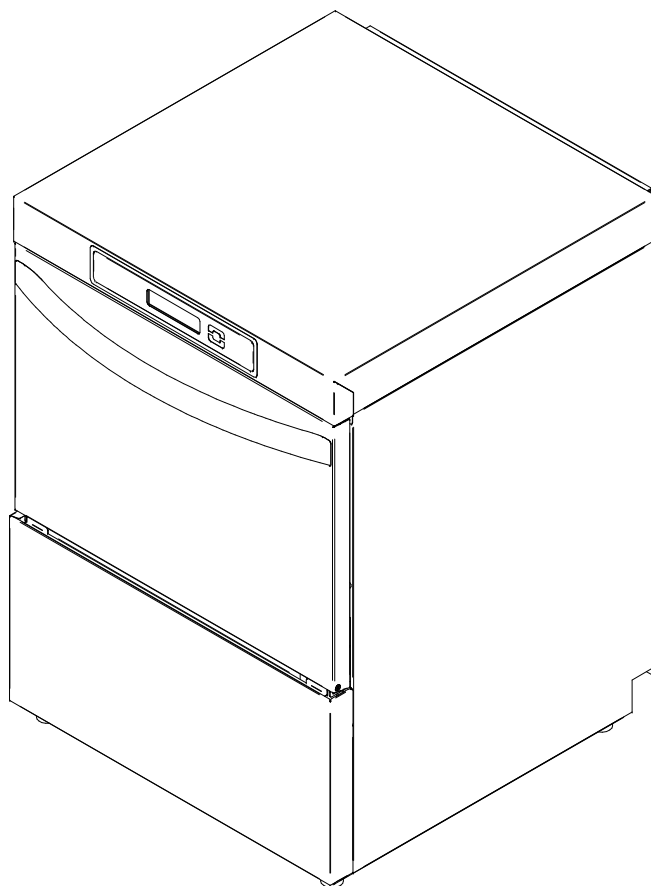

ENERO 2021 JANUARY

Despiece técnico CO_500-501-502; COP-504; AD-505 /
Spare Parts CO_500-501-502; COP-504; AD-505

rev 022022



FAGOR INDUSTRIAL

REFERENCIAS / REFERENCES

APRETURA FRONTAL FRONT LOADING

19073532	CO-500 220-240V 1N 50Hz	19073537	CO-502 220-240V 1N 50Hz	19073538	COP-504 220-240V 1N 50Hz
19075467	CO-500 B 220-240V 1N 50Hz	19076115	CO-502 B 220-240V 1N 50Hz	19076134	COP-504 B 220-240V 1N 50Hz
19075468	CO-500 DD 220-240V 1N 50Hz	19076116	CO-502 DD 220-240V 1N 50Hz	19084212	COP-504 B 200V ~ 50Hz
19075469	CO-500 B DD 220-240V 1N 50Hz	19076117	CO-502 B DD 220-240V 1N 50Hz	19076135	COP-504 DD 220-240V 1N 50Hz
19076100	CO-500 CI 220-240V 1N 50Hz	19076118	CO-502 CI 220-240V 1N 50Hz	19076136	COP-504 B DD 220-240V 1N 50Hz
19076101	CO-500 220-240V 1N 60Hz	19081176	CO-502 B CI 220-240V 1N 50Hz	19083240	COP-504 CI 220-240V 1N 50Hz
19076102	CO-500 B 220-240V 1N 60Hz	19081177	CO-502 DD CI 220-240V 1N 50Hz	19076804	COP-504 DD CI 220-240V 1N 50Hz
19076103	CO-500 DD 220-240V 1N 60Hz	19076806	CO-502 B DD CI 220-240V 1N 50Hz	19076805	COP-504 B DD CI 220-240V 1N 50Hz
19076104	CO-500 B DD 220-240V 1N 60Hz	19076130	CO-502 B DD AU 220-240V 1N 50Hz	19076137	COP-504 220-240V 1N 60Hz
19076105	CO-500 CI 220-240V 1N 60Hz	19076131	CO-502 220-240V 1N 60Hz	19076138	COP-504 B 220-240V 1N 60Hz
19073534	CO-501 220-240V 1N 50Hz	19076132	CO-502 B 220-240V 1N 60Hz	19084320	COP-504 B 200V ~ 60Hz
19076106	CO-501 B 220-240V 1N 50Hz	19076133	CO-502 DD 220-240V 1N 60Hz	19081178	COP-504 DD 220-240V 1N 60Hz
19076107	CO-501 DD 220-240V 1N 50Hz	19083235	CO-502 B DD 220-240V 1N 60Hz	19081179	COP-504 B DD 220-240V 1N 60Hz
19076108	CO-501 B DD 220-240V 1N 50Hz	19083236	CO-502 CI 220-240V 1N 60Hz	19083241	COP-504 CI 220-240V 1N 60Hz
19076109	CO-501 CI 220-240V 1N 50Hz	19076119	CO-502 B DD CI 220-240V 1N 60Hz	19083242	COP-504 B DD CI 220-240V 1N 60Hz
19076110	CO-501 B CI 220-240V 1N 50Hz				
19076111	CO-501 220-240V 1N 60Hz			19073539	AD-505 220-240V 1N 50Hz
19076112	CO-501 B 220-240V 1N 60Hz			19076139	AD-505 SOFT 220-240V 1N 50Hz
19076113	CO-501 DD 220-240V 1N 60Hz			19077362	AD-505 H SOFT 220-240V 1N 50Hz
19081175	CO-501 B DD 220-240V 1N 60Hz			19076140	AD-505 220-240V 1N 60Hz
19076114	CO-501 CI 220-240V 1N 60Hz			19076141	AD-505 SOFT 220-240V 1N 60Hz


Despiece técnico CO_500-501-502; COP-504; AD-505 /
Spare Parts CO_500-501-502; COP-504; AD-505



CONTENIDO / CONTENTS


MUEBLE / UNIT.	1-2
PUERTA / DOOR.	3-4
PORTAMANDOS 500 / CONTROL HOLDER 500	5-6
PORTAMANDOS 501 / CONTROL HOLDER 501	7-8
PORTAMANDOS 502-504 / CONTROL HOLDER 502-504	9-10
PORTAMANDOS 505 / CONTROL HOLDER 505	11-12
CONJUNTO BASE (CO) / BASE ASSEMBLY (CO).	13-14
CONJUNTO BASE (COP) / BASE ASSEMBLY (COP).	15-16
CONJUNTO BASE (AD) / BASE ASSEMBLY (AD).	17-18
CALDERÍN (CO) / HEATER (CO).	19-20
CALDERÍN (COP-AD) / HEATER (COP-AD).	21-22
CONJUNTO CAJA (CO) / BOX ASSEMBLY (CO).	23-24
CONJUNTO CAJA (COP) / BOX ASSEMBLY (COP).	25-26
CONJUNTO CAJA (AD) / BOX ASSEMBLY (AD).	27-28
CONJUNTO CAJA (AD SOFT) / BOX ASSEMBLY (AD SOFT).	29-30
CONJUNTO HIDRÁULICO (CO) / HYDRAULIC ASSEMBLY (CO).	31-32
CONJUNTO HIDRÁULICO (COP-AD) / HYDRAULIC ASSEMBLY (COP-AD).	33-34
CONJUNTO HIDRÁULICO (AD SOFT HI) / HYDRAULIC ASSEMBLY (AD SOFT HI).	35-36
*KIT BOMBA DESAGÜE (BD) / DRAINAGE PUMP KIT (BD).	37-38
*KIT DOSIFICADOR DETERGENTE (DD) / SOAP DISPENSER KIT (DD).	39-40
CESTILLOS / BASKETS	41-42
CABLEADOS, VARIOS / WIRINGS, MISCELLANEOUS	43
REPUESTOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED SPARE PARTS.	49
ESQUEMA ELECTRICO / ELECTRIC DIAGRAM	50

* KITS NO INCLUIDOS EN TODOS LOS MODELOS / KITS NOT INCLUDED IN ALL MODELS

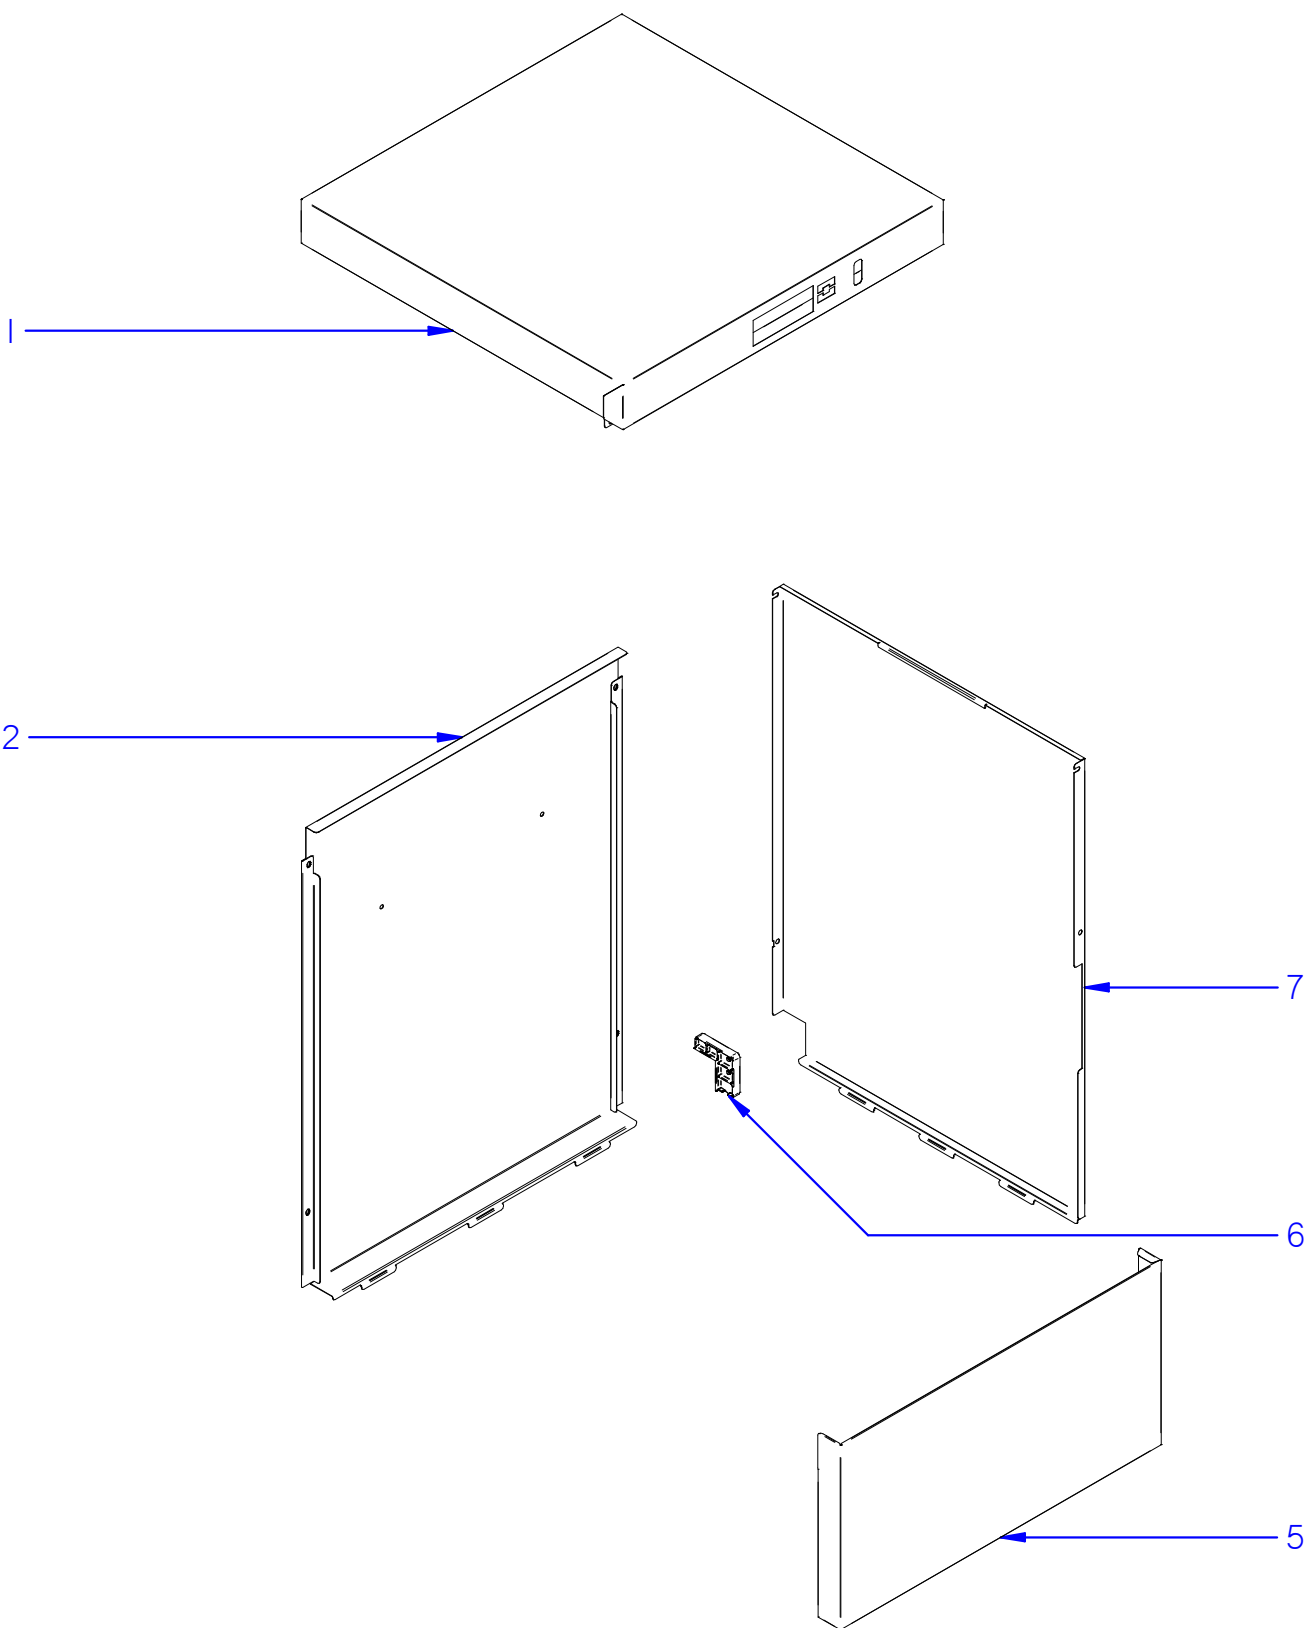

Fecha	Firma	CO_500-501-502; COP-504; AD-505	Página	FAGOR  FAGOR INDUSTRIAL
01-01-2021	B. Alcantara	MUEBLE / UNIT	I	

[illegible]

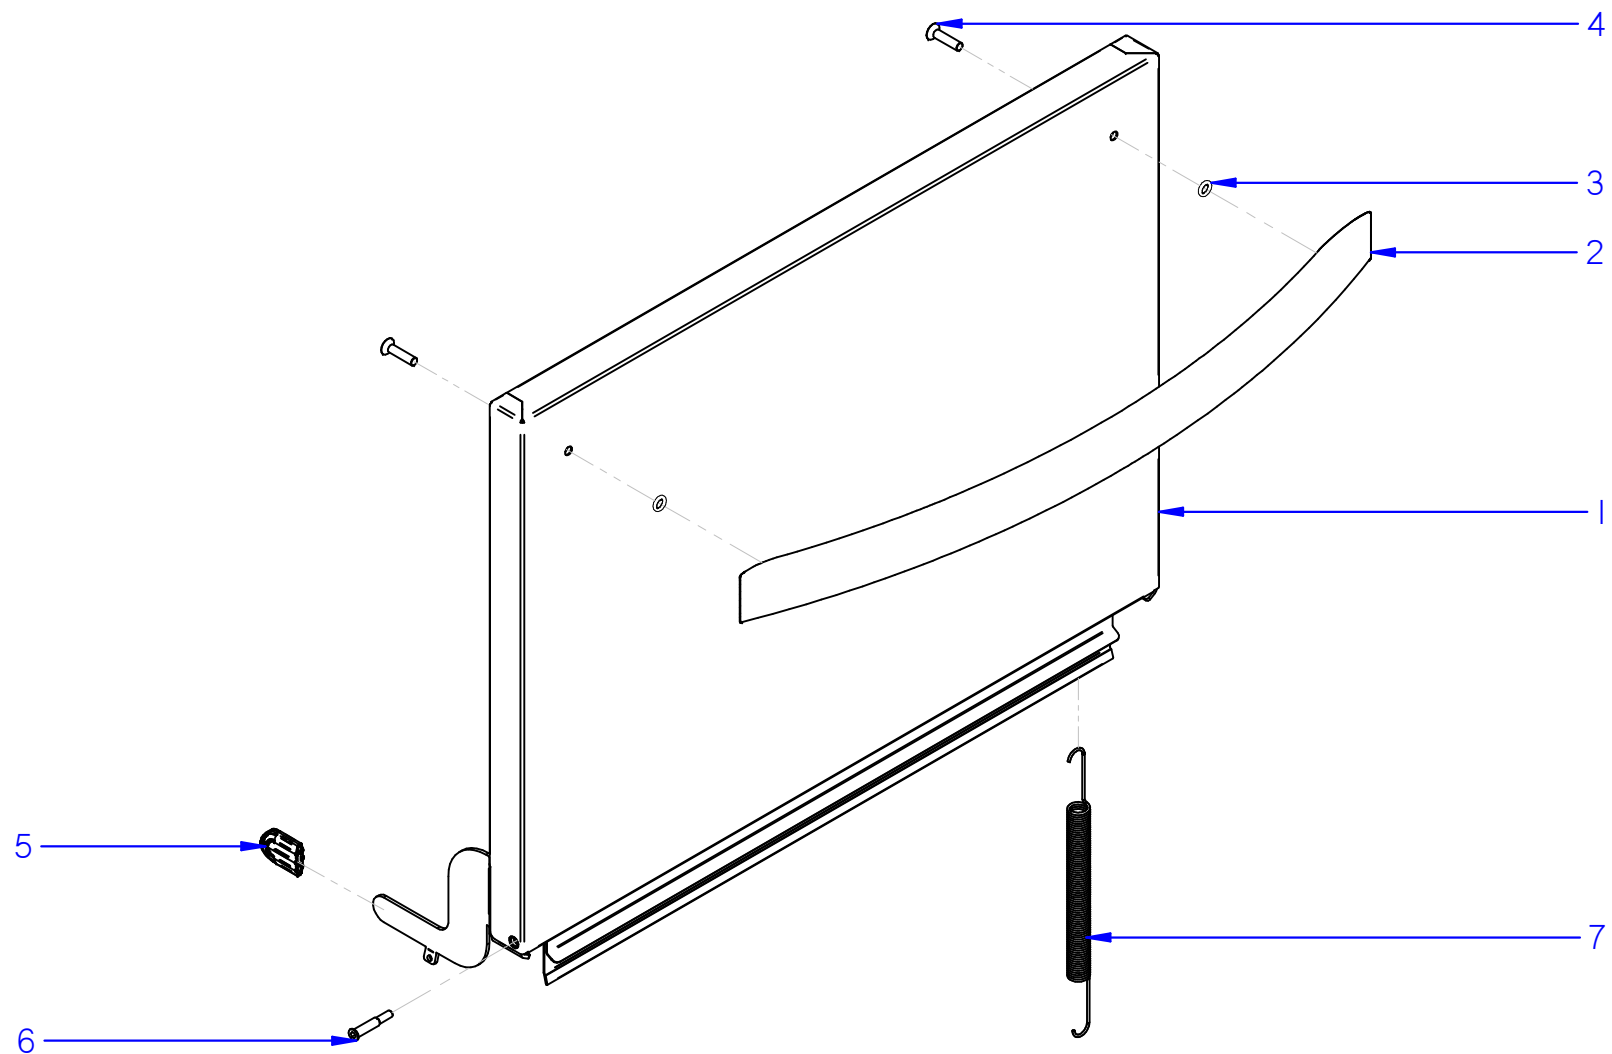

Fecha	Firma	CO_500-501-502; COP-504; AD-505	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	PUERTA / DOOR	3	


**APARATO /
APPLIANCE**

LAVAVAJILLAS / DISHWASHER

ZONA / ZONE

PUERTA / DOOR

[illegible]

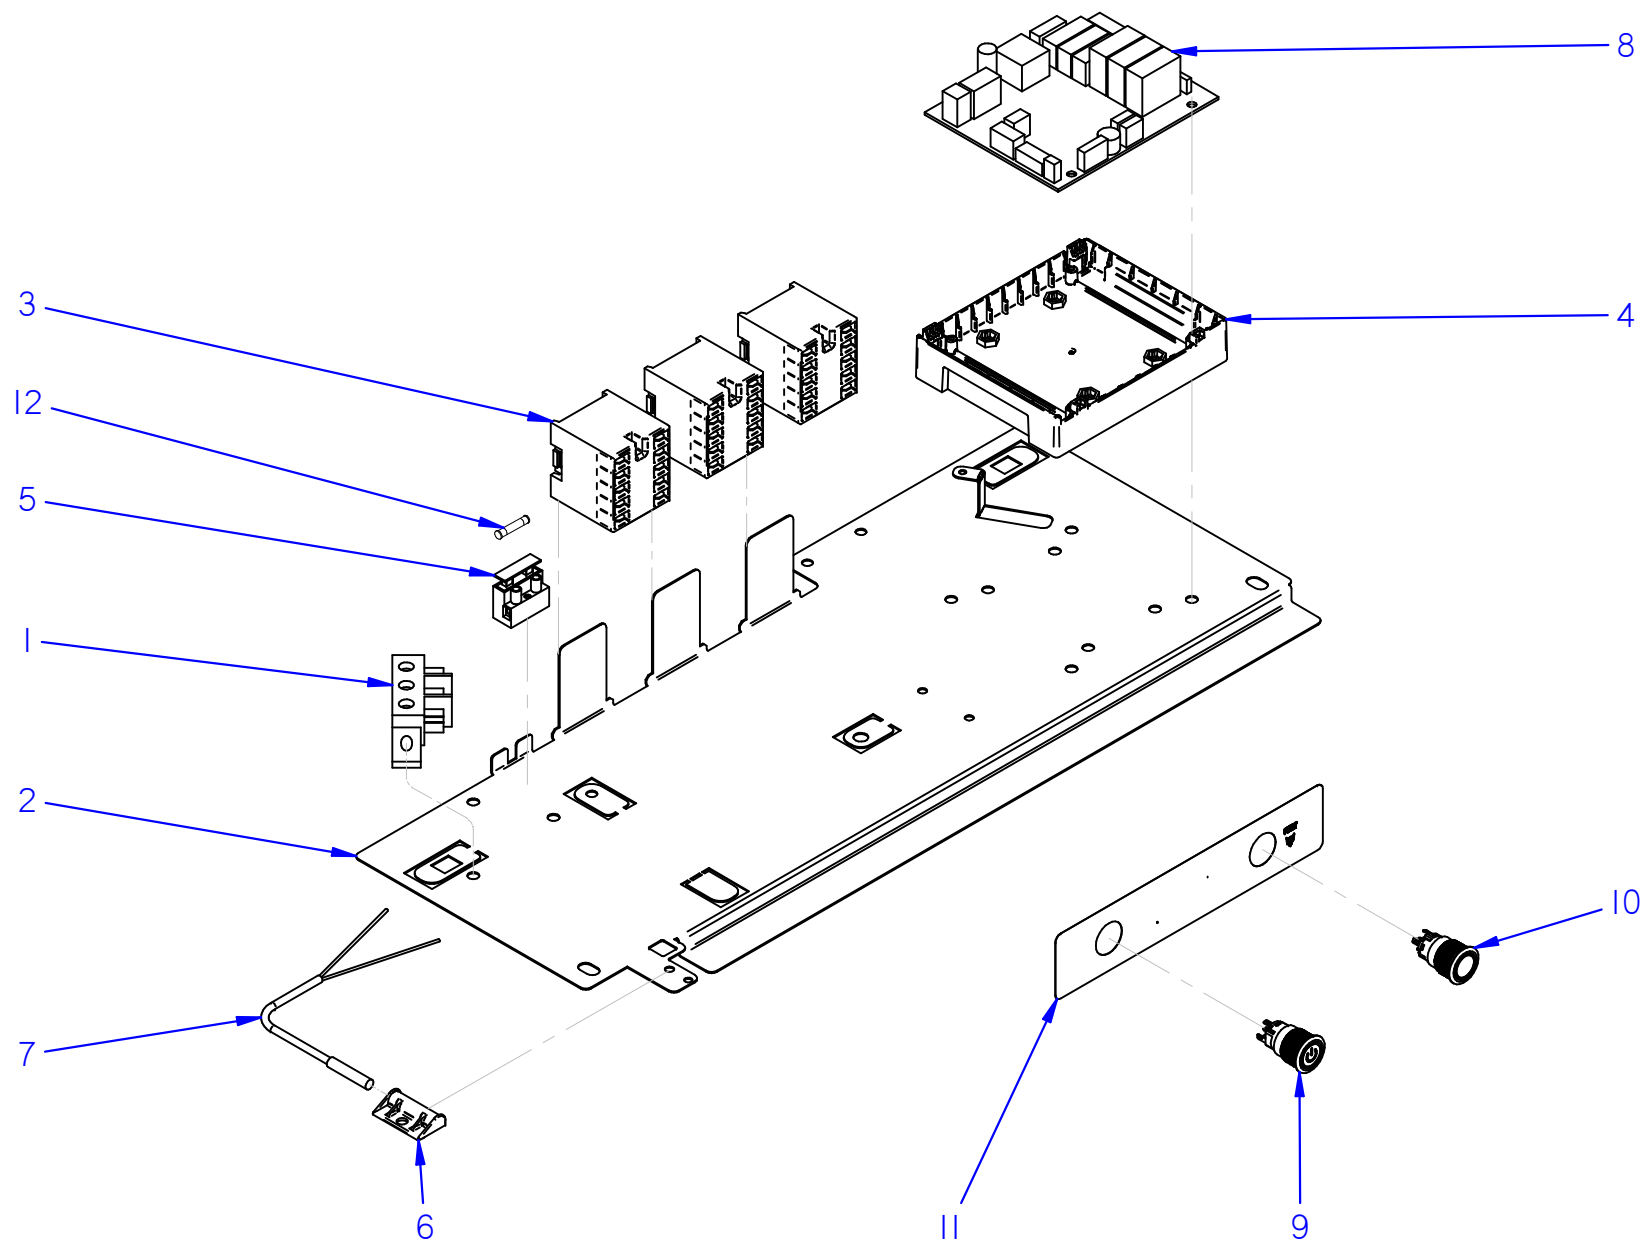

Fecha	Firma	500	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	PORTAMANDOS (CO) / CONTROL HOLDER (CO)	5	


**APARATO /
APPLIANCE**

LAVAVAJILLAS / DISHWASHER

ZONA / ZONE

PORTAMANDOS 500 / CONTROL HOLDER 500

[illegible]

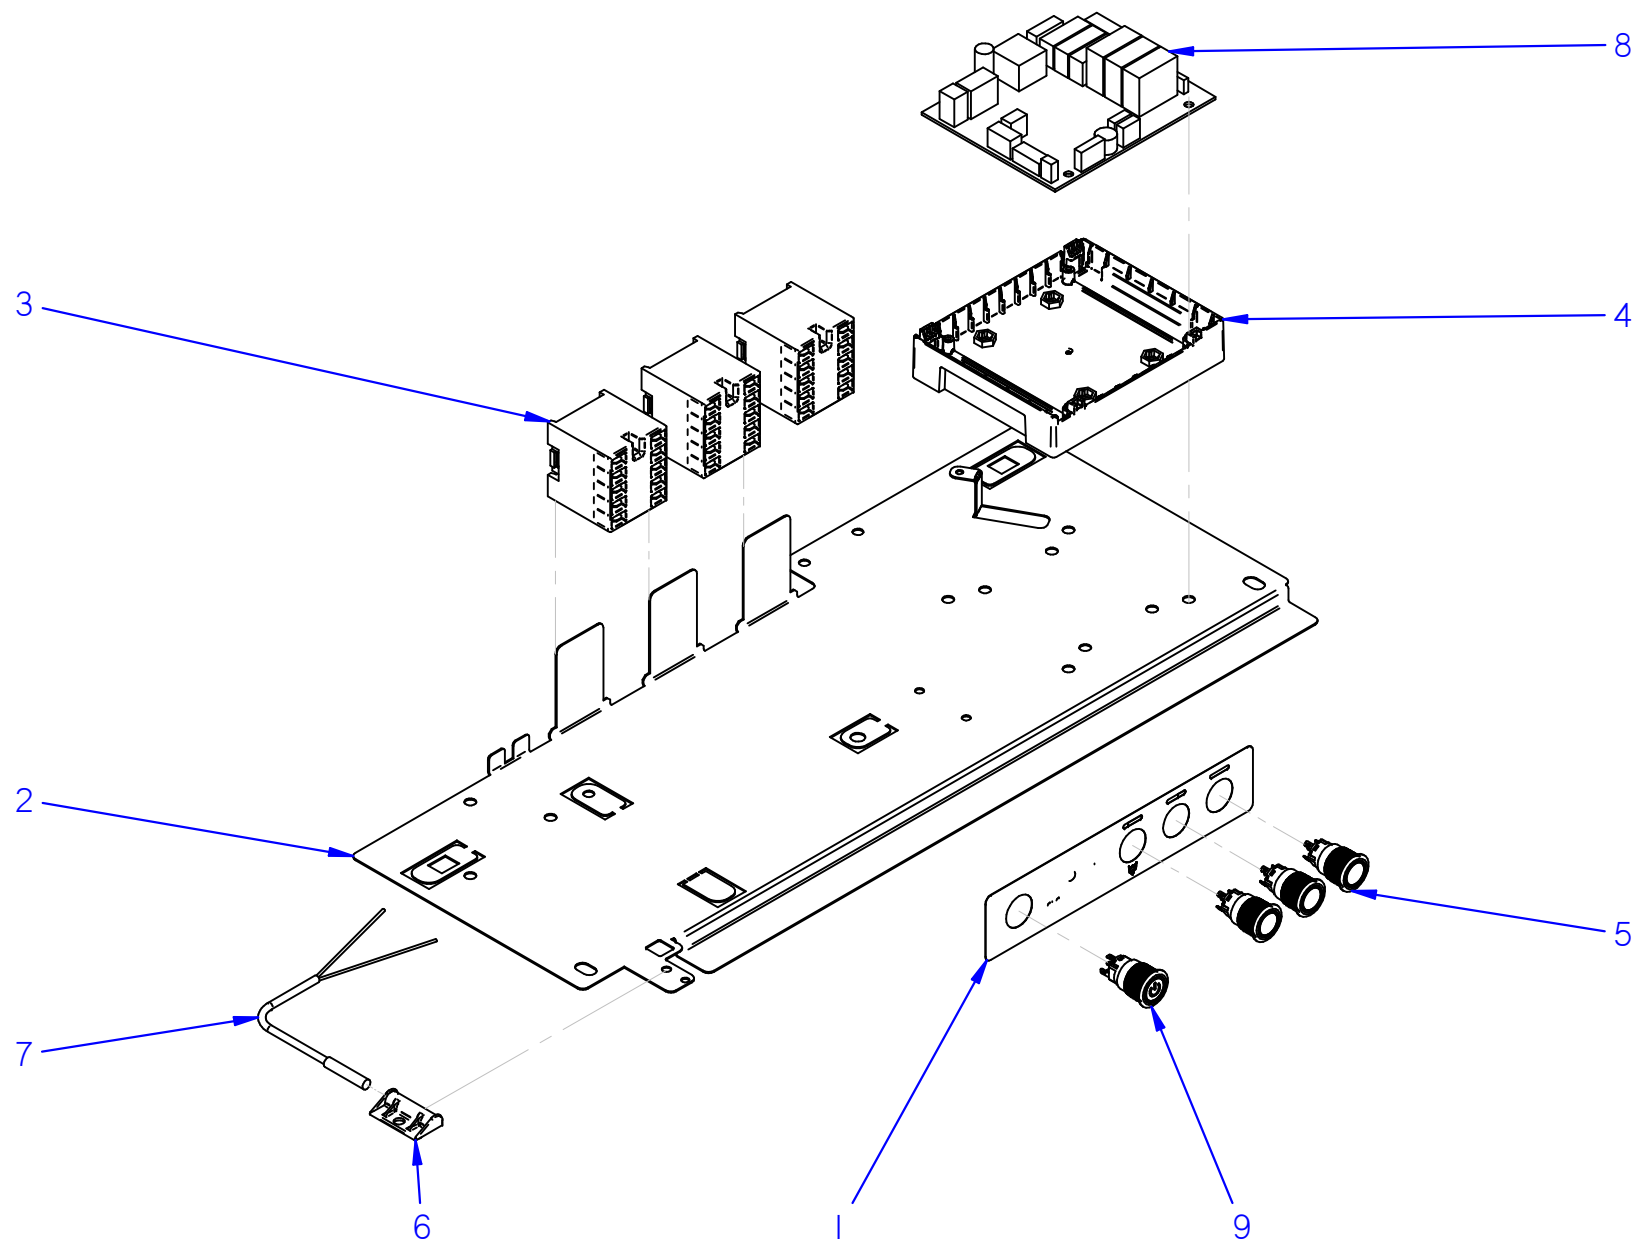

Fecha	Firma	501	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	PORTAMANDOS / CONTROL HOLDER	7	


**APARATO /
APPLIANCE**

LAVAJILLAS / DISHWASHER

ZONA / ZONE

PORTAMANDOS 501 / CONTROL HOLDER 501

[illegible]

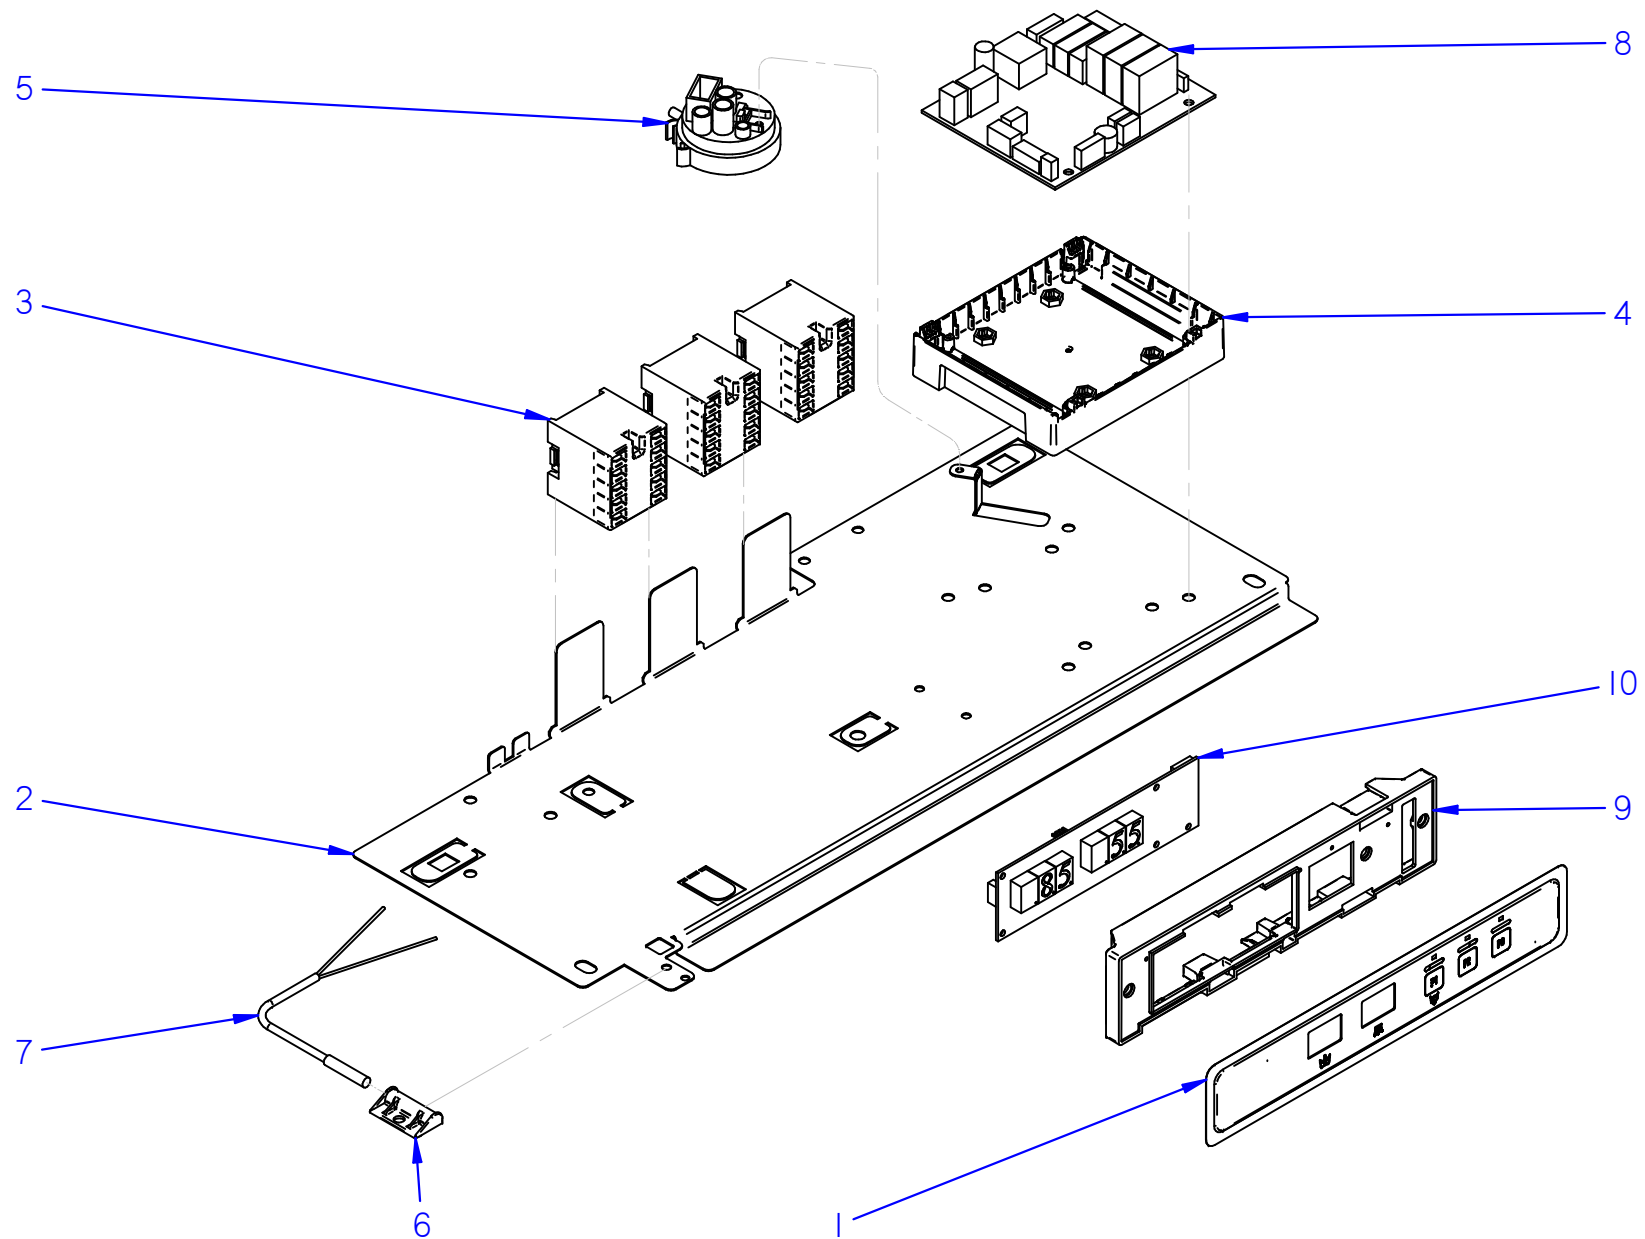


Fecha	Firma	502-504	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	PORTAMANDOS / CONTROL HOLDER	9	

**APARATO /
APPLIANCE**


LAVAVAJILLAS / DISHWASHER

ZONA / ZONE**PORTAMANDOS 502-504 / CONTROL HOLDER 502-504**[illegible]

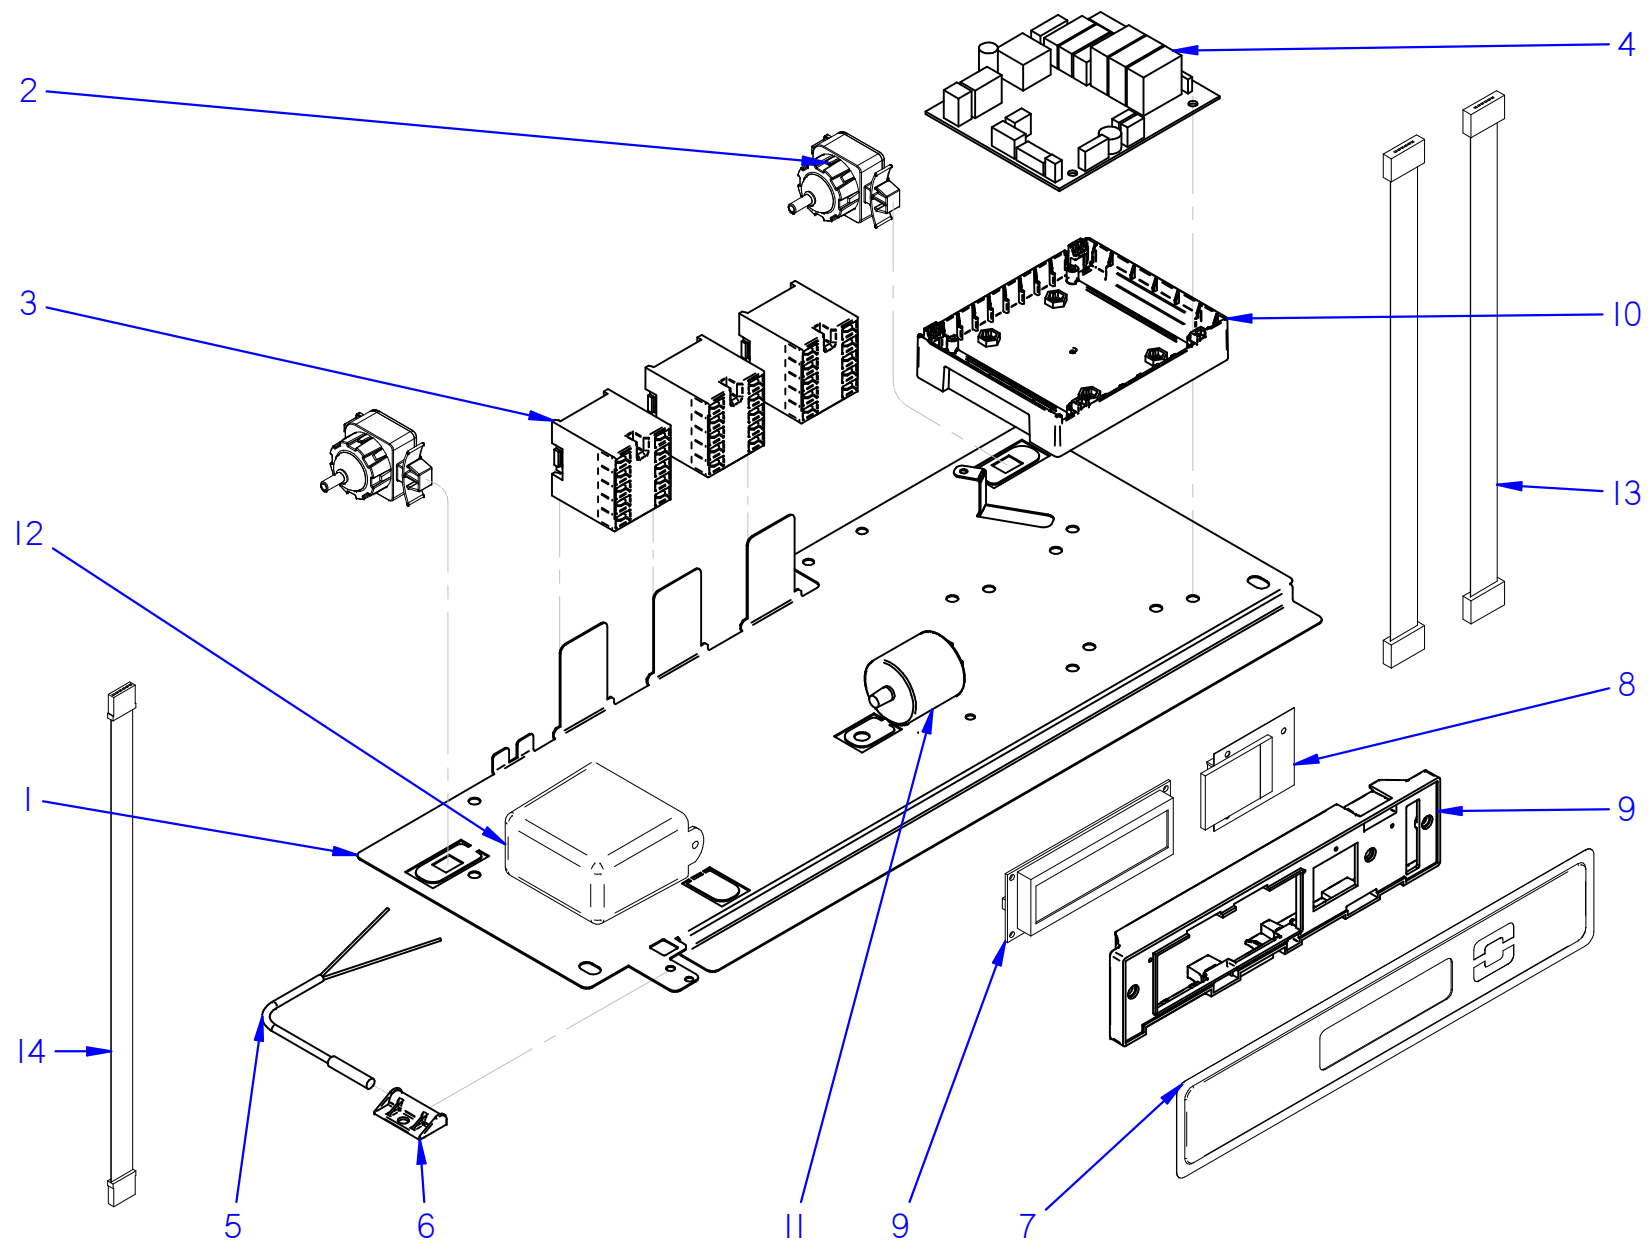


Fecha	Firma	505	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	PORTAMANDOS / CONTROL HOLDER	II	

[illegible]

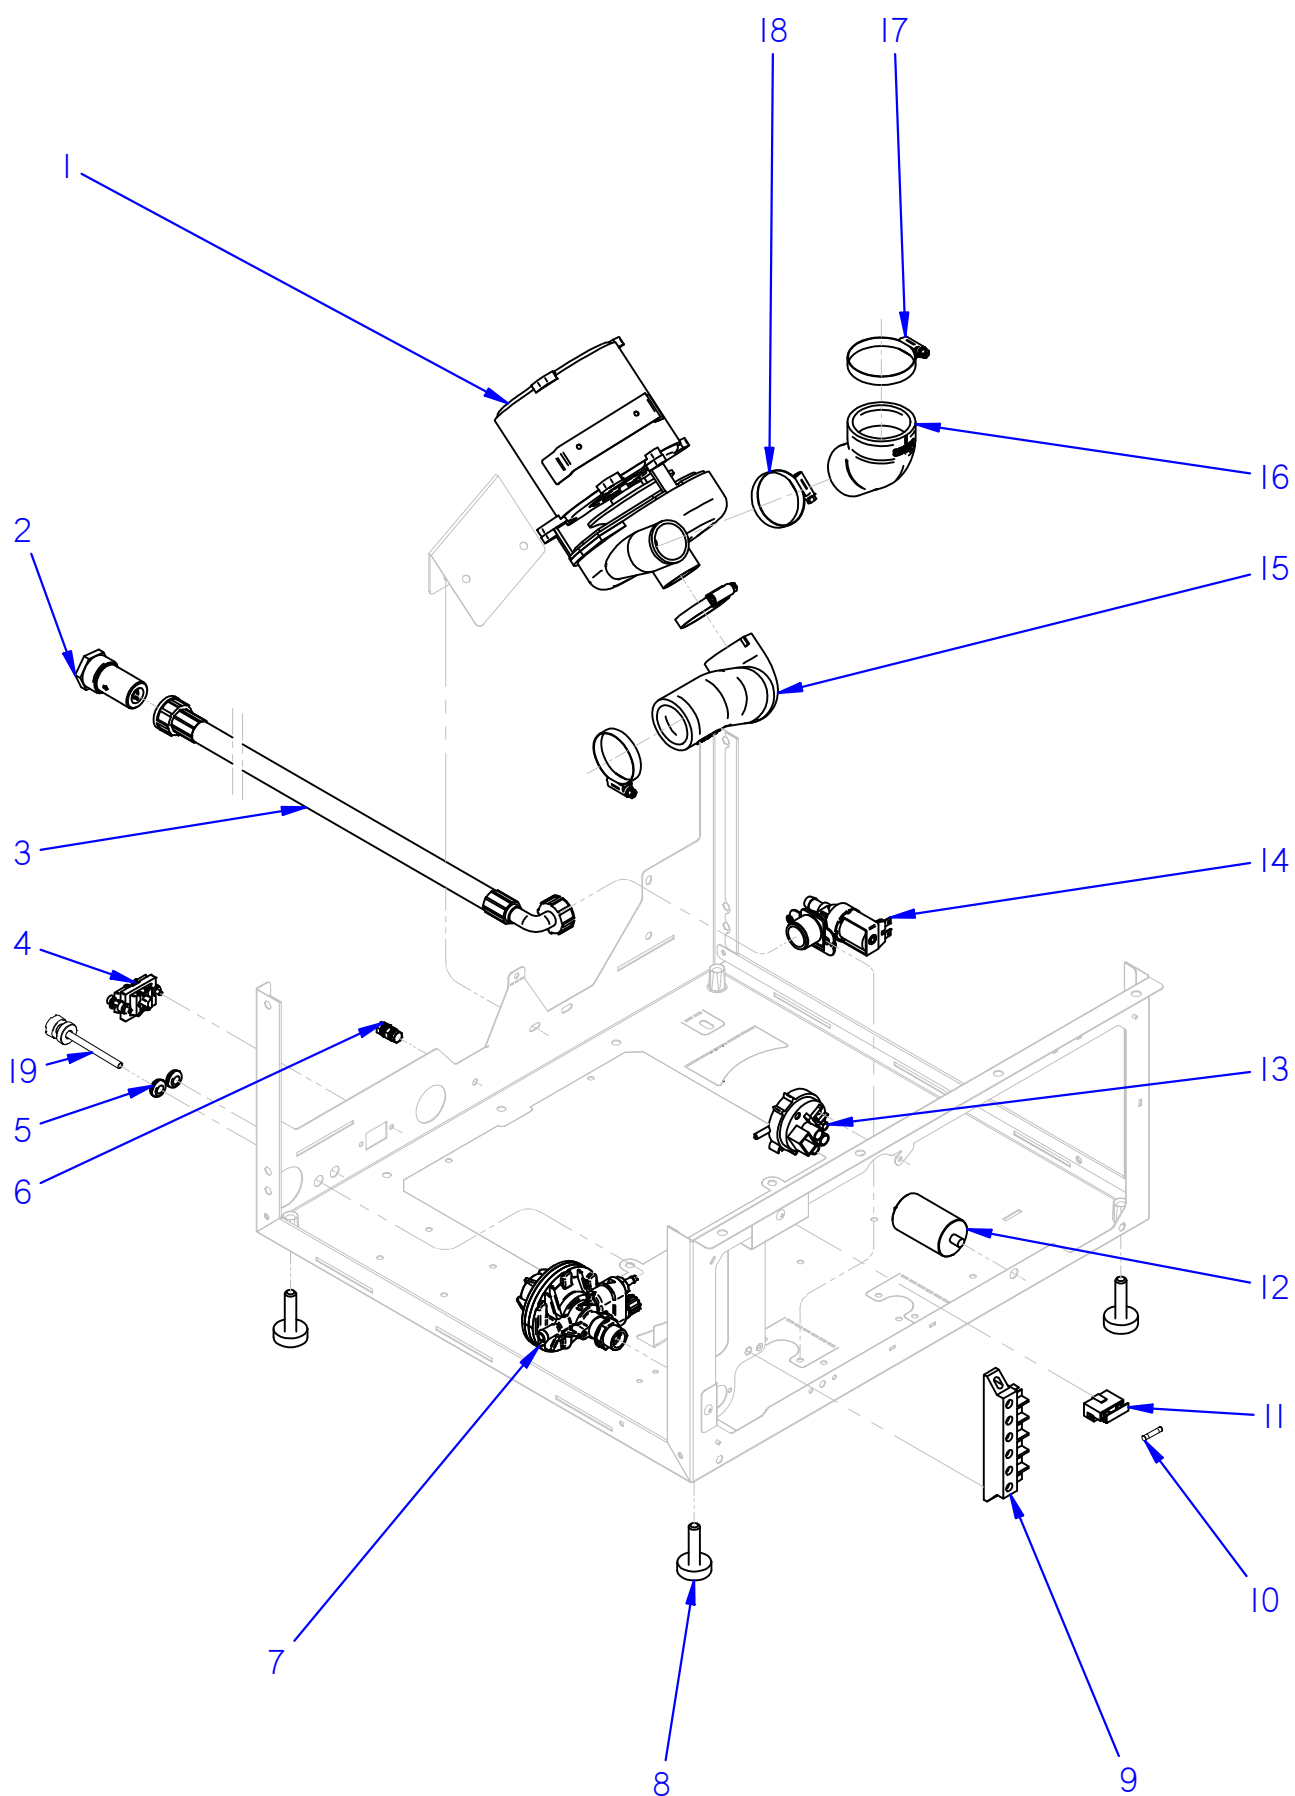


Fecha	Firma	500 - 501 - 502	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	CONJUNTO BASE / BASE ASSEMBLY	13	

**Despiece técnico CO_500-501-502; COP-504; AD-505 /
Spare Parts CO 500-501-502; COP-504; AD-505**

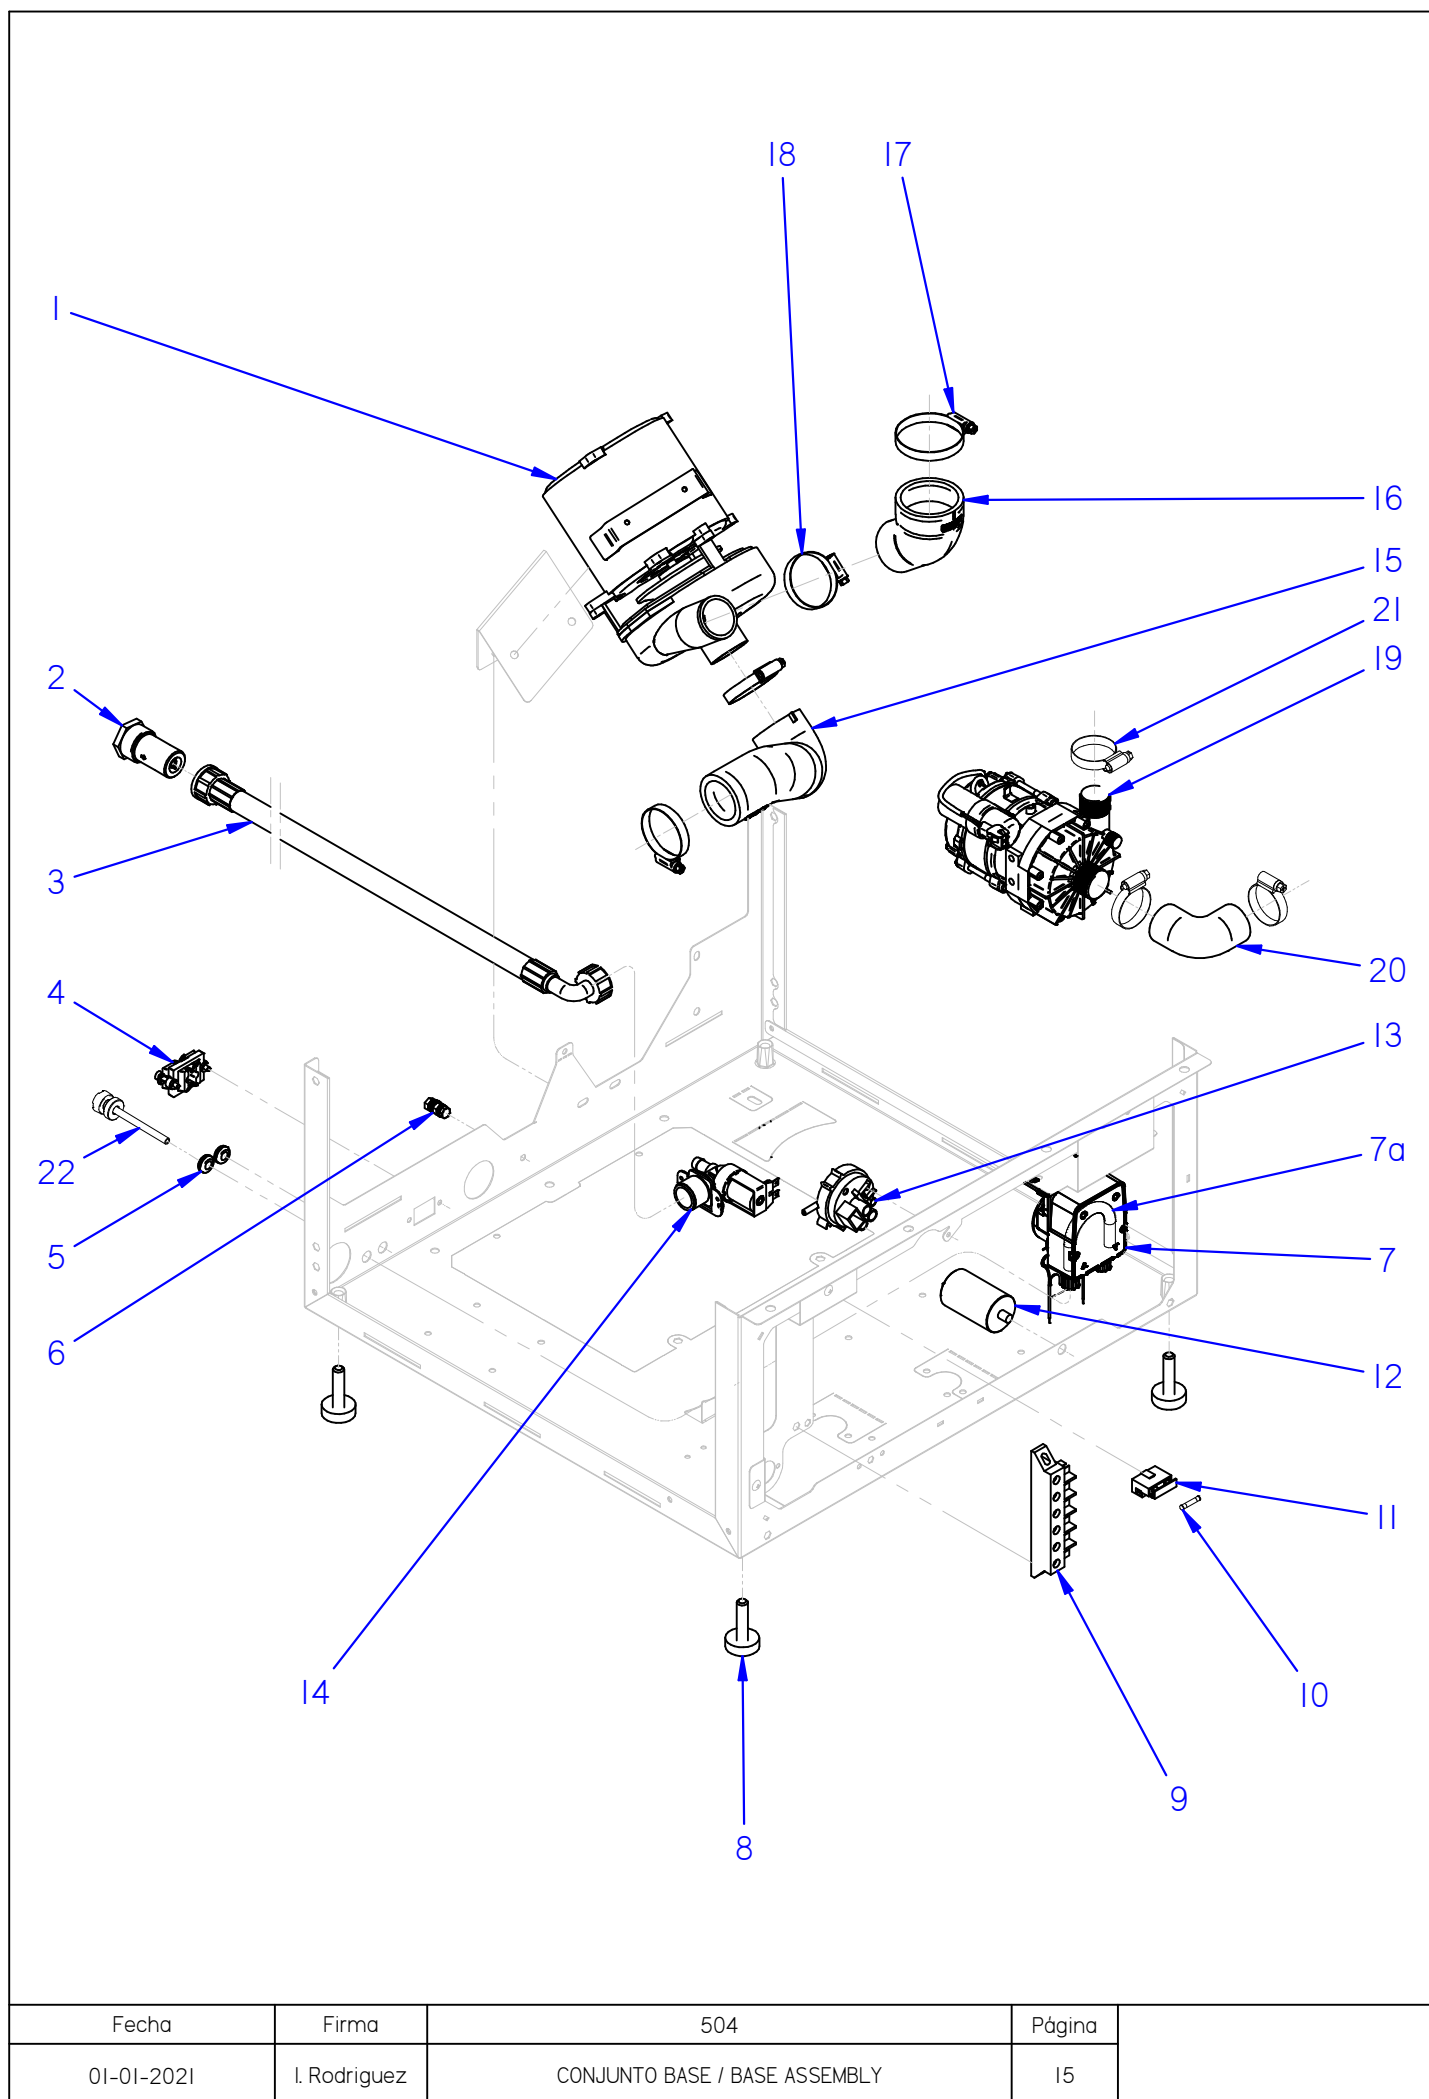


Fecha	Firma	504	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	CONJUNTO BASE / BASE ASSEMBLY	15	

[illegible]

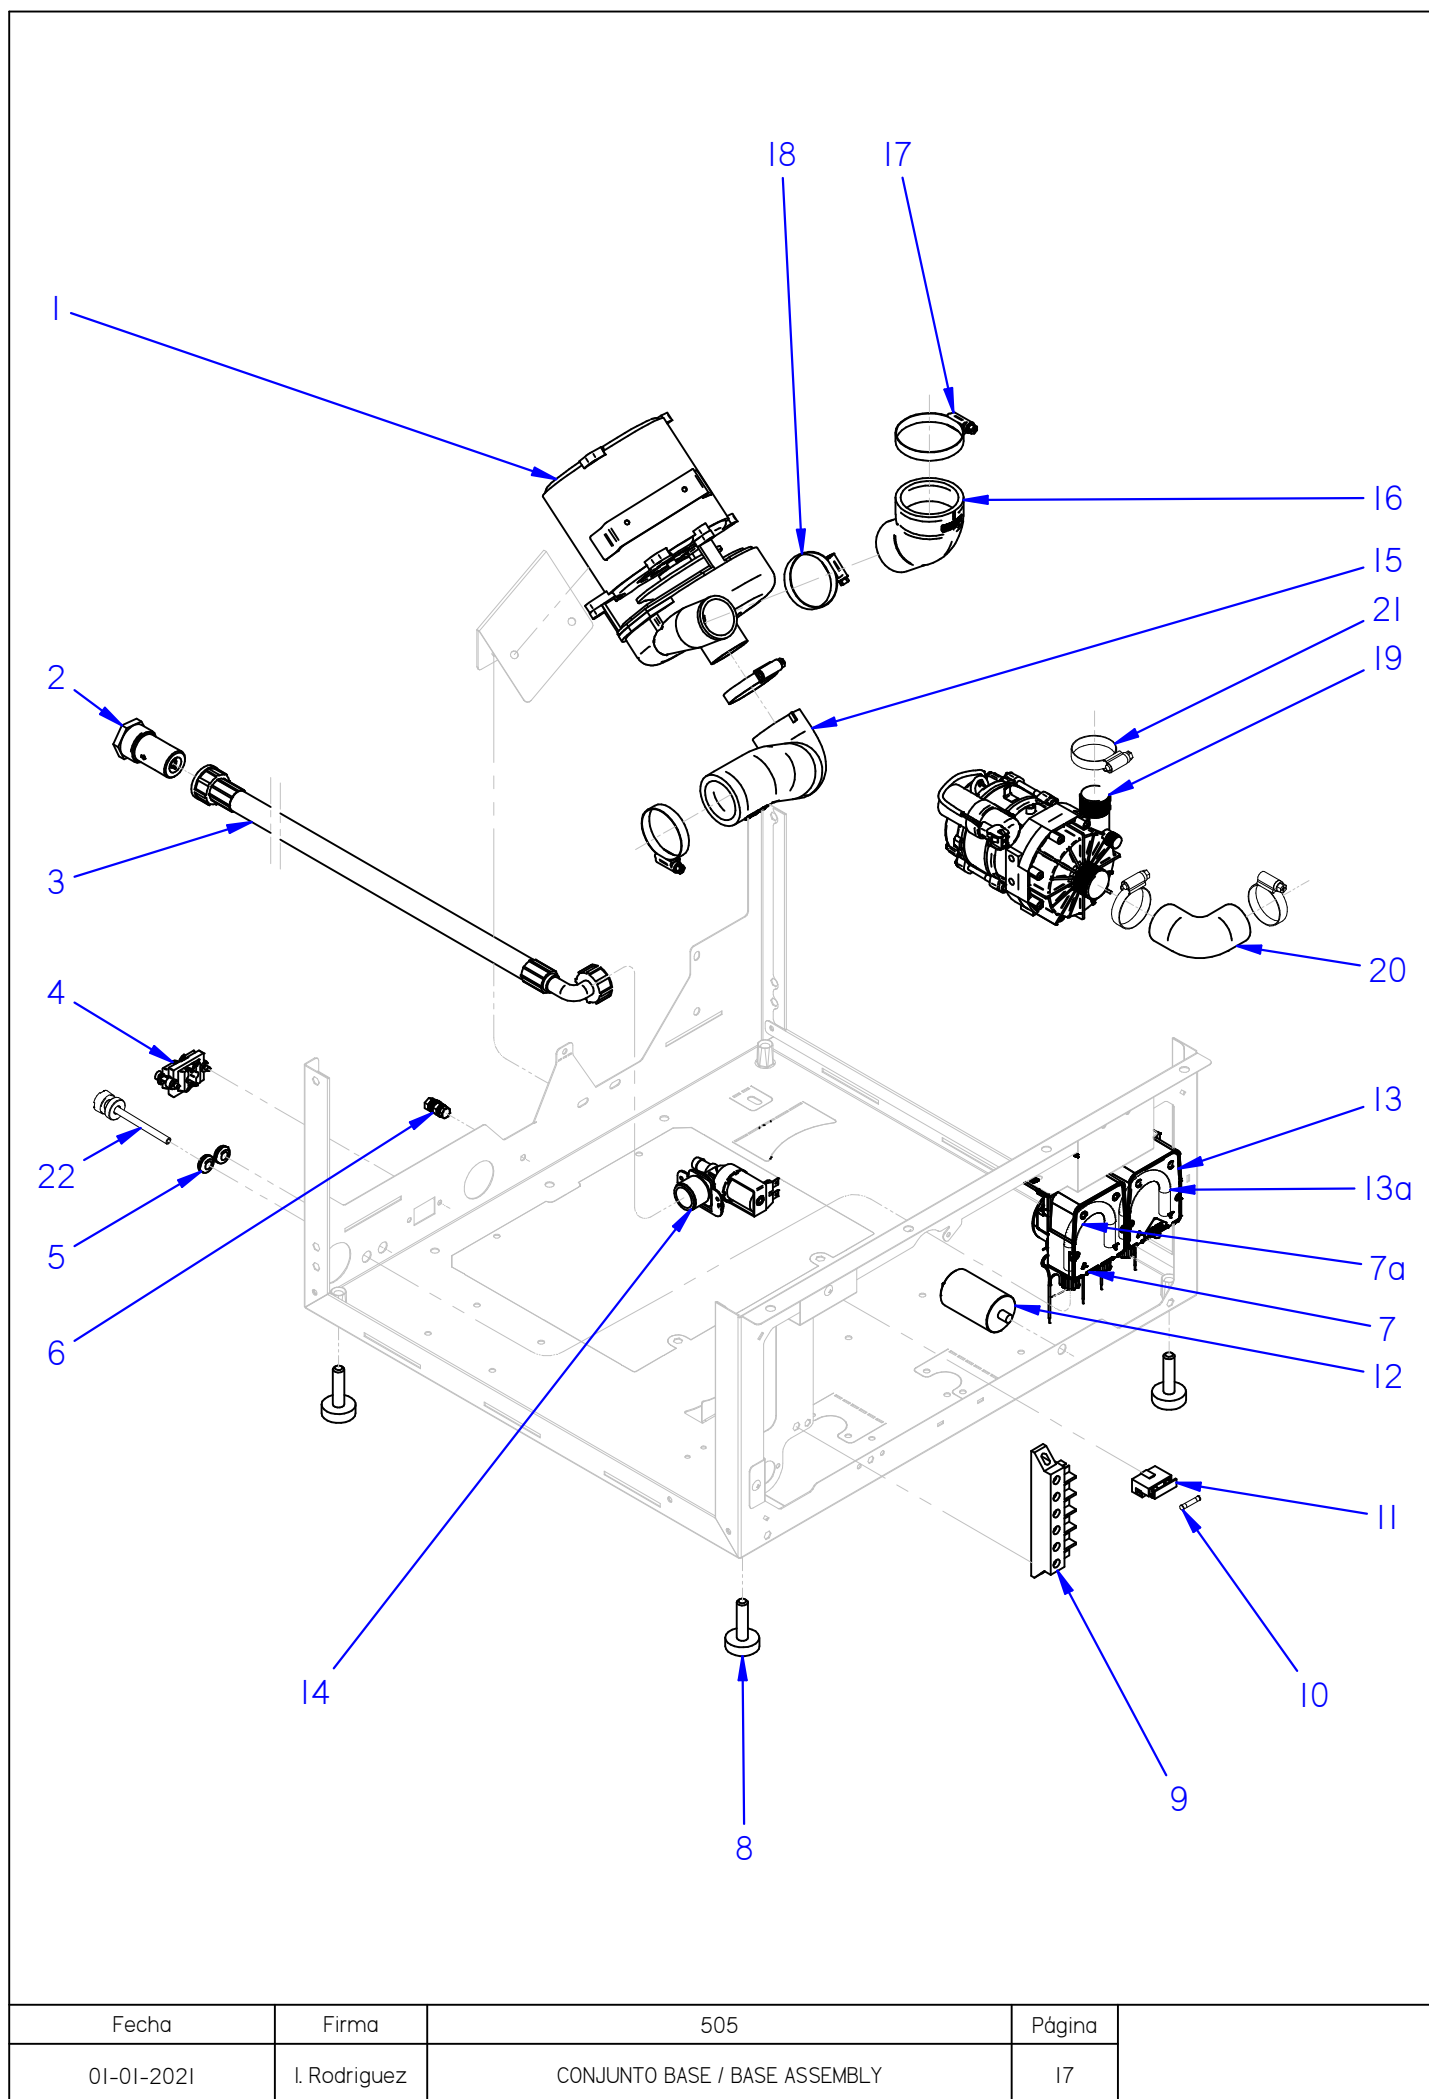

Fecha	Firma	505	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	CONJUNTO BASE / BASE ASSEMBLY	17	

[illegible]

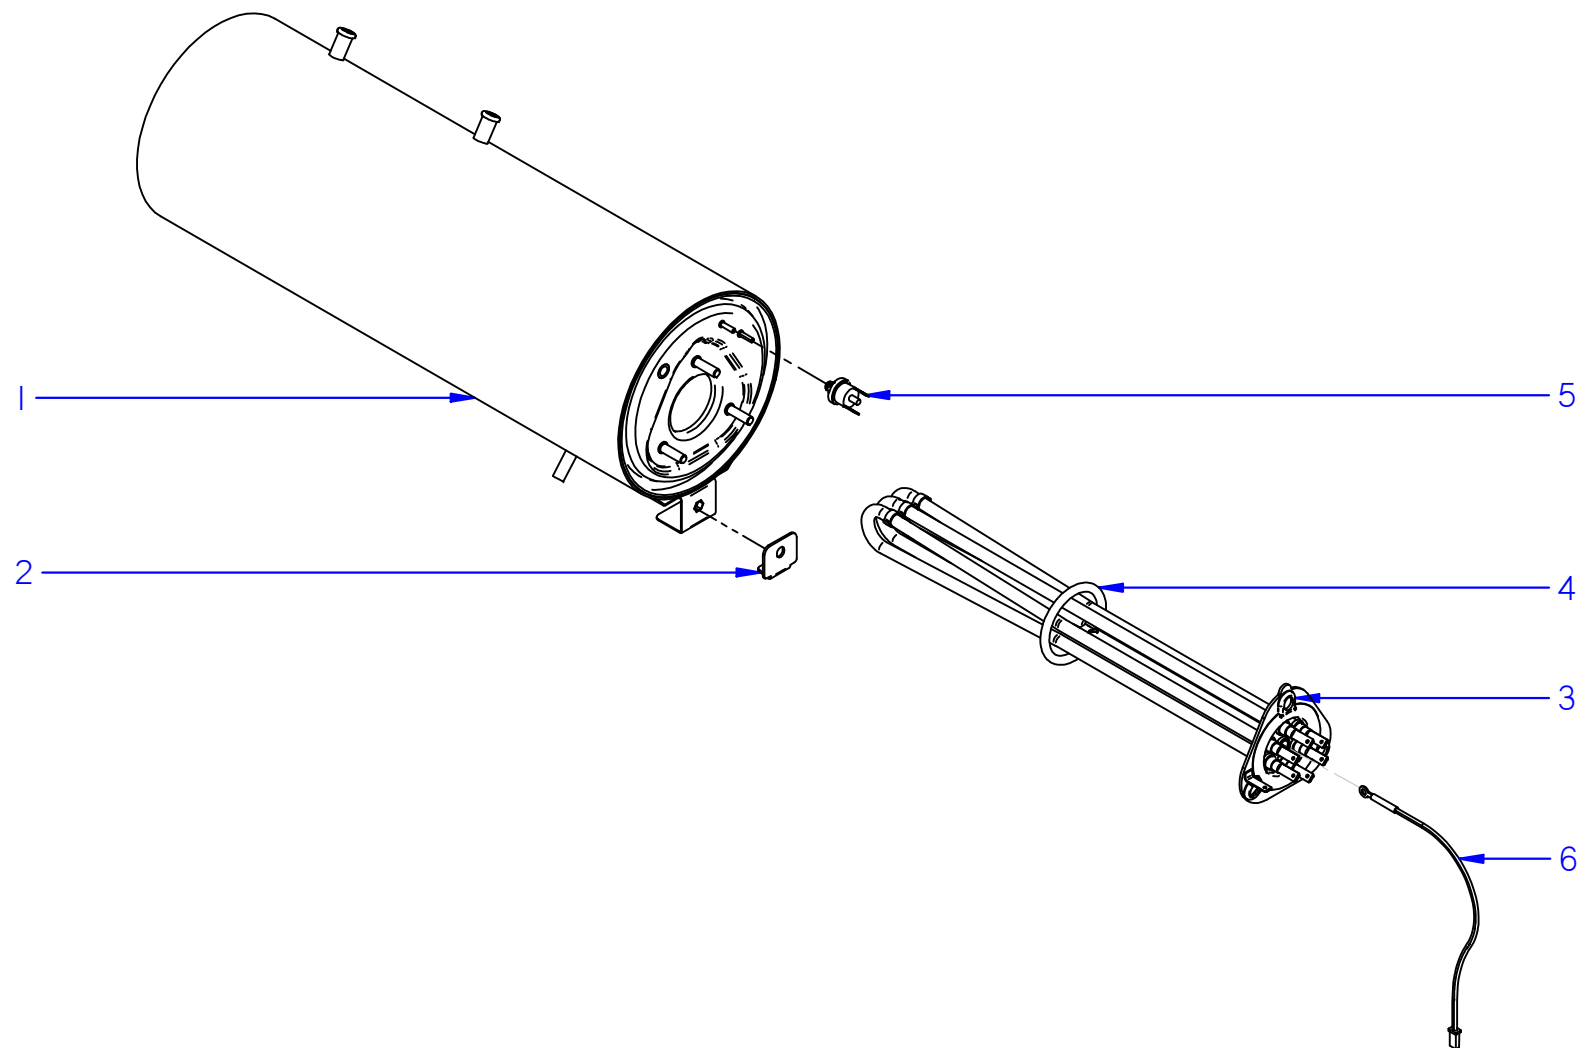


Fecha	Firma	COP-504; AD-505	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	CALDERÍN / BOILER	19	

**APARATO /
APPLIANCE**

LAVAVAJILLAS / DISHWASHER

ZONA / ZONE**CALDERÍN (CO) / BOILER (CO)**[illegible]

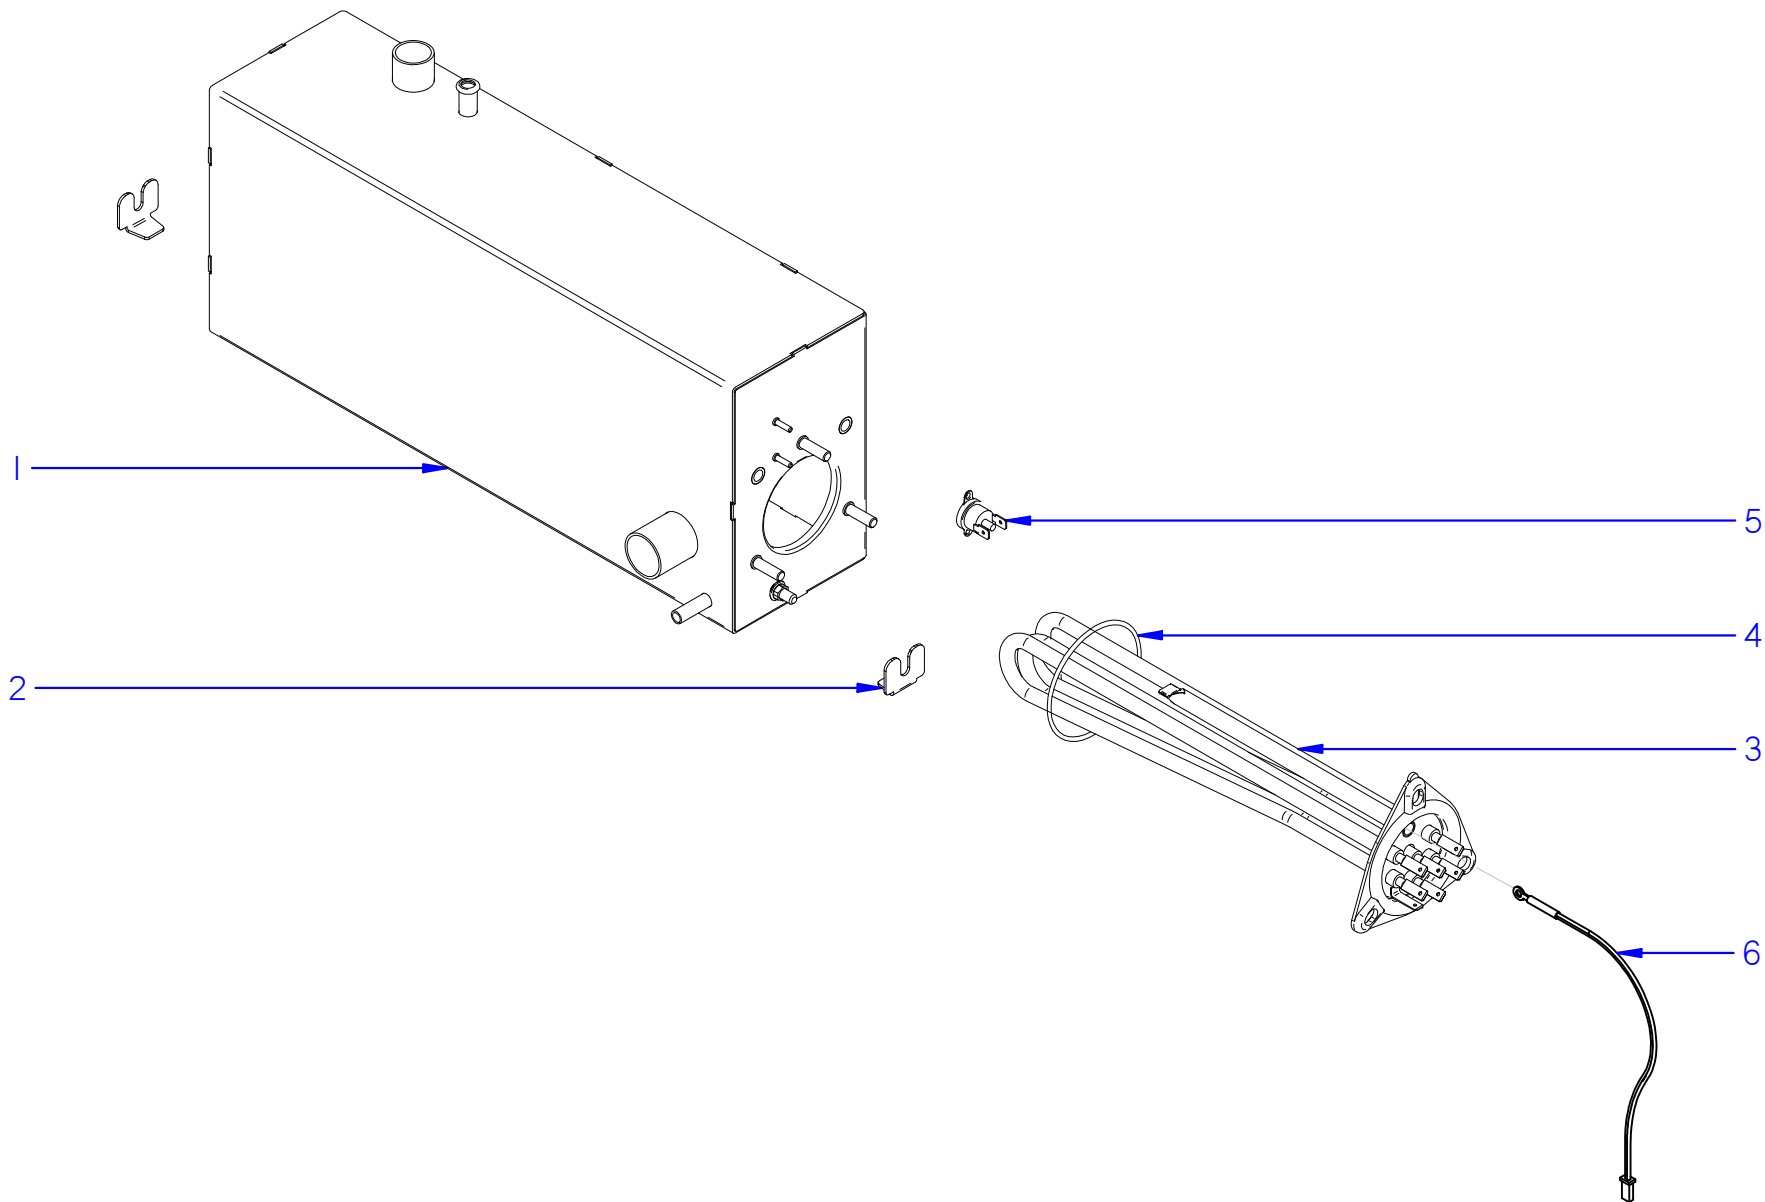


Fecha	Firma	COP-504; AD-505	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	CALDERÍN (COP-AD) / HEATER (COP-AD)	21	

**APARATO /
APPLIANCE**


LAVAVAJILLAS / DISHWASHER

ZONA / ZONE**CALDERÍN (COP/AD) / BOILER (COP/AD)**[illegible]

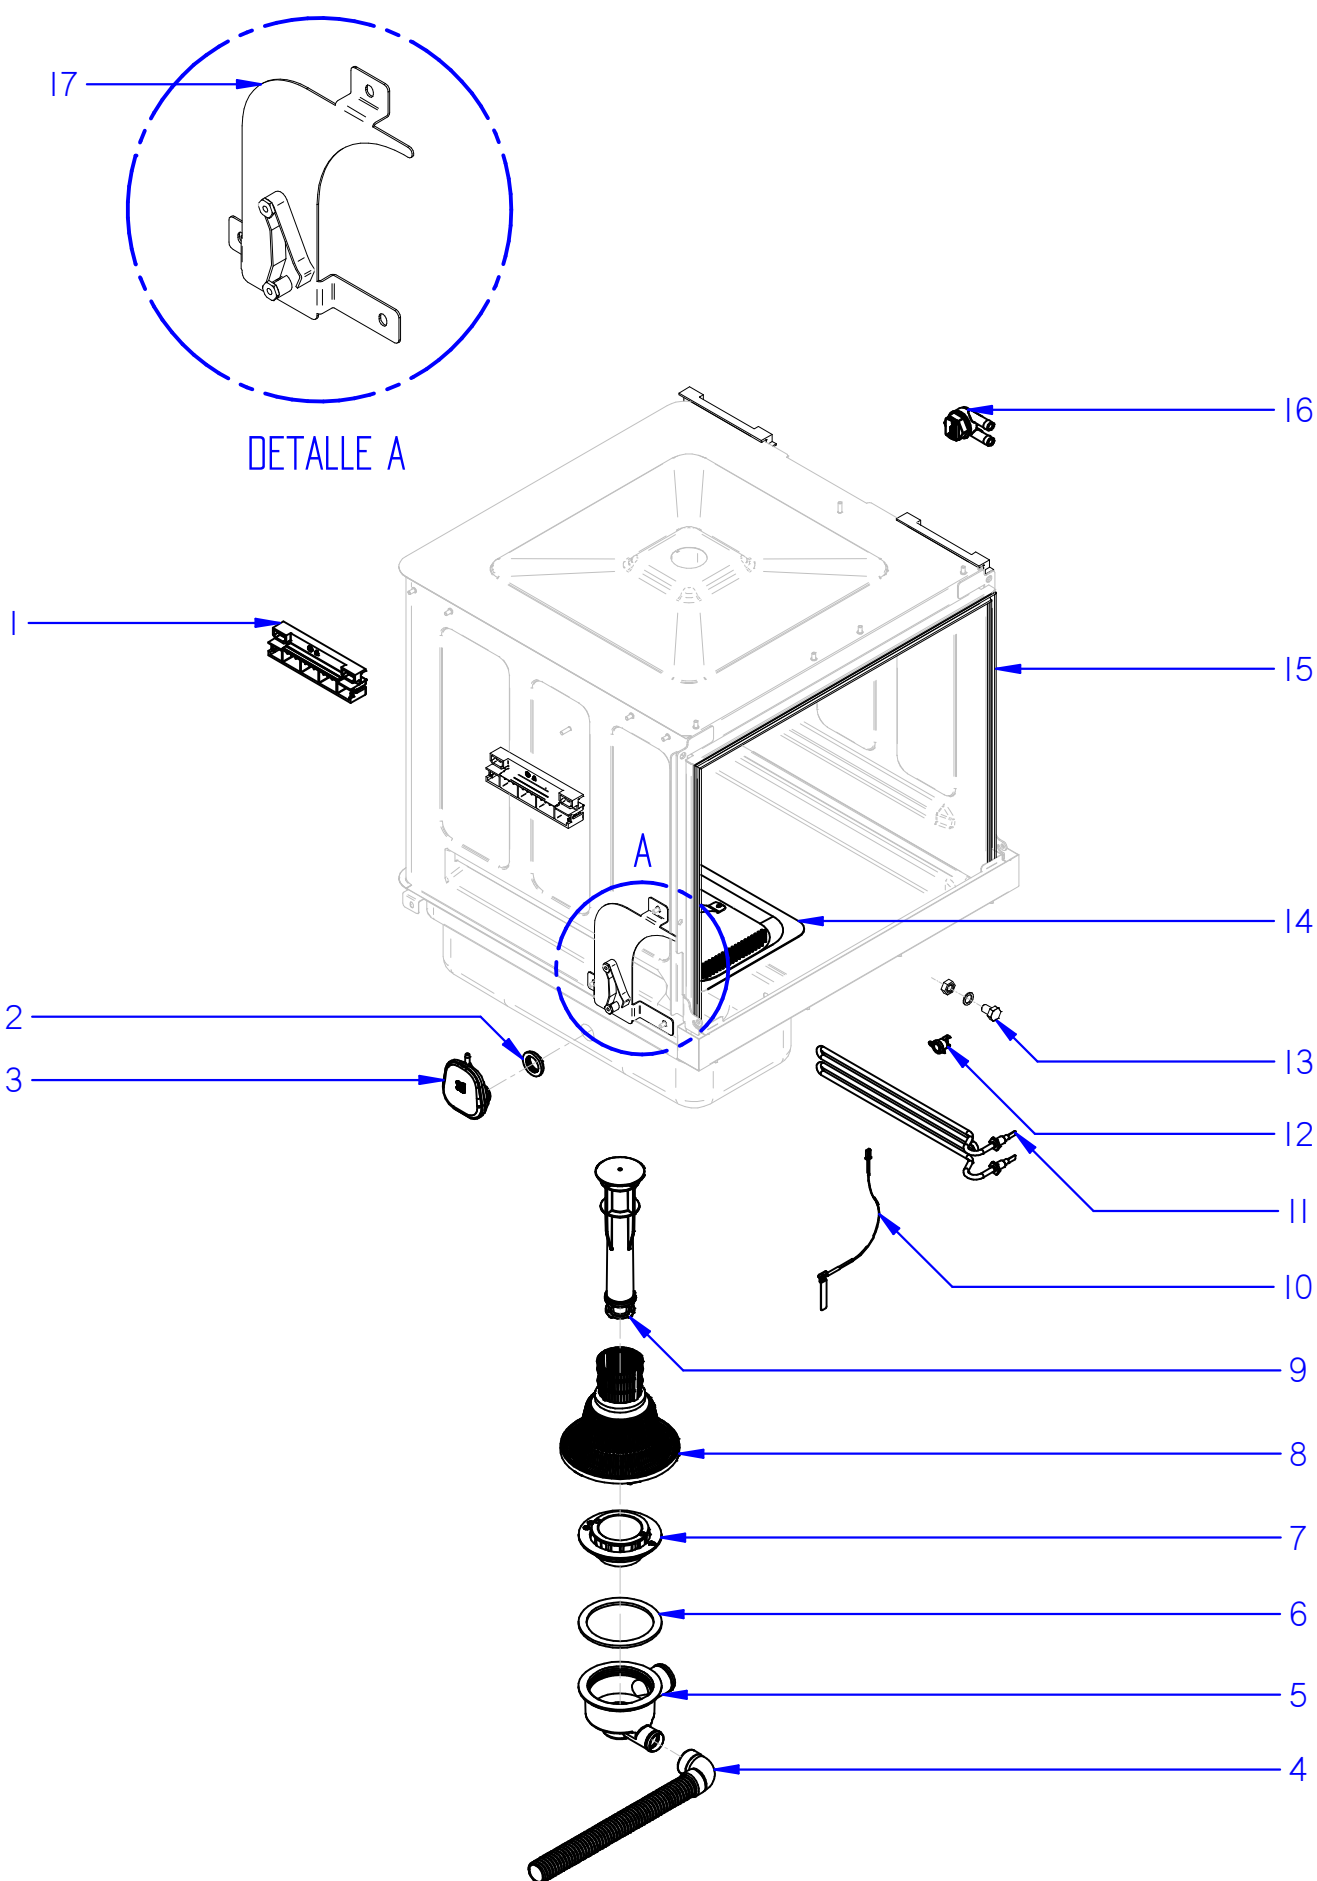


Fecha	Firma	500-501-502	Página	
01-01-2021	i. Rodriguez	CONJUNTO CAJA / BOX ASSEMBLY	23	

FAGOR 
FAGOR INDUSTRIAL

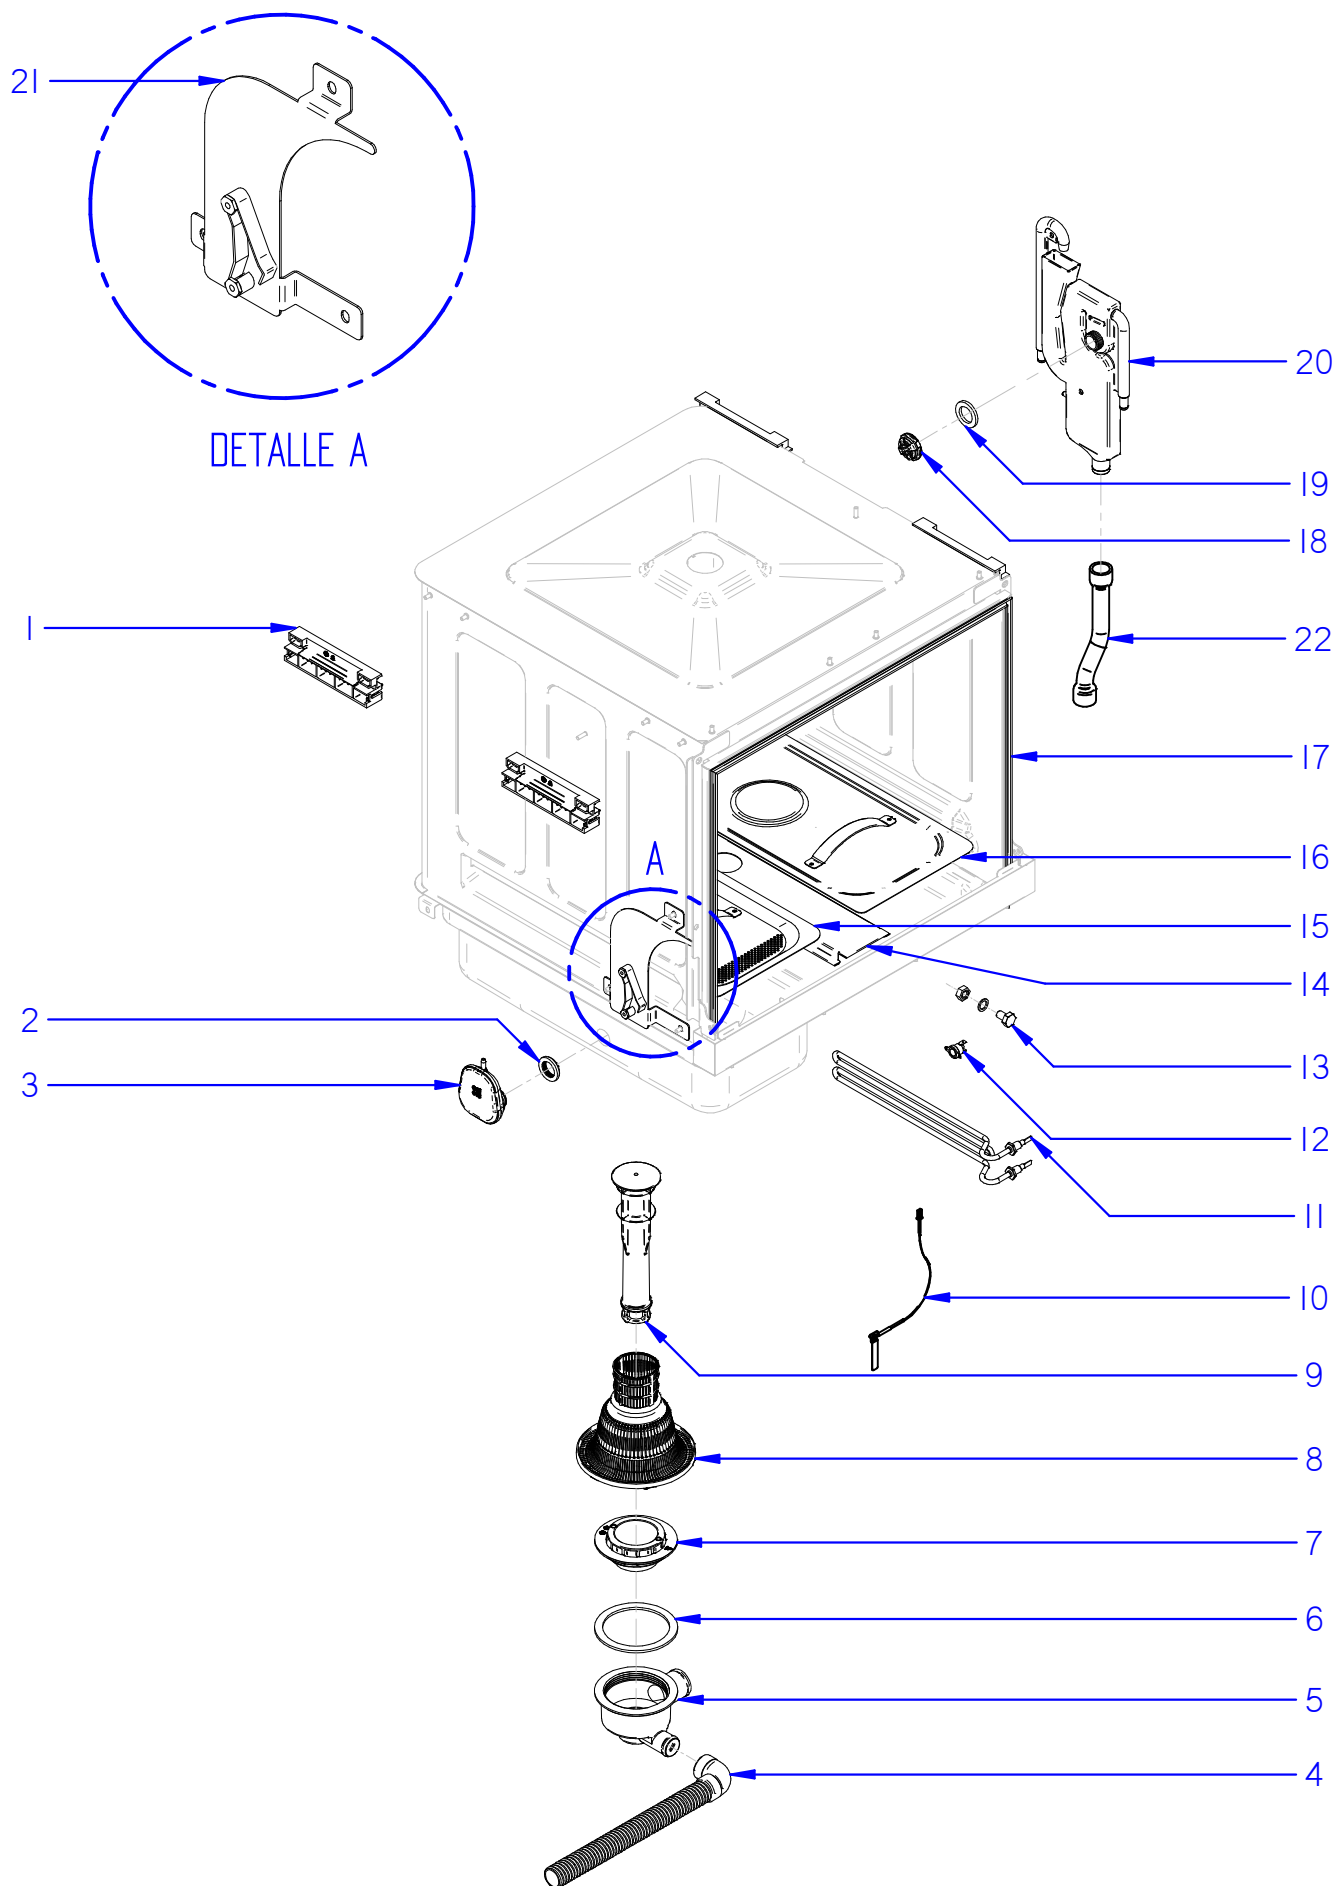


Fecha	Firma	504	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	CONJUNTO CAJA / BOX ASSEMBLY	25	

**Despiece técnico CO_500-501-502; COP-504; AD-505 /
Spare Parts CO_500-501-502; COP-504; AD-505**

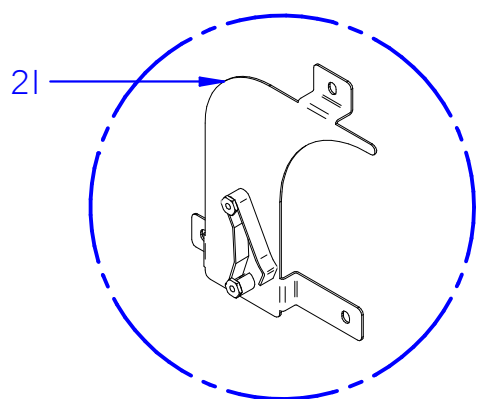


DETALLE A

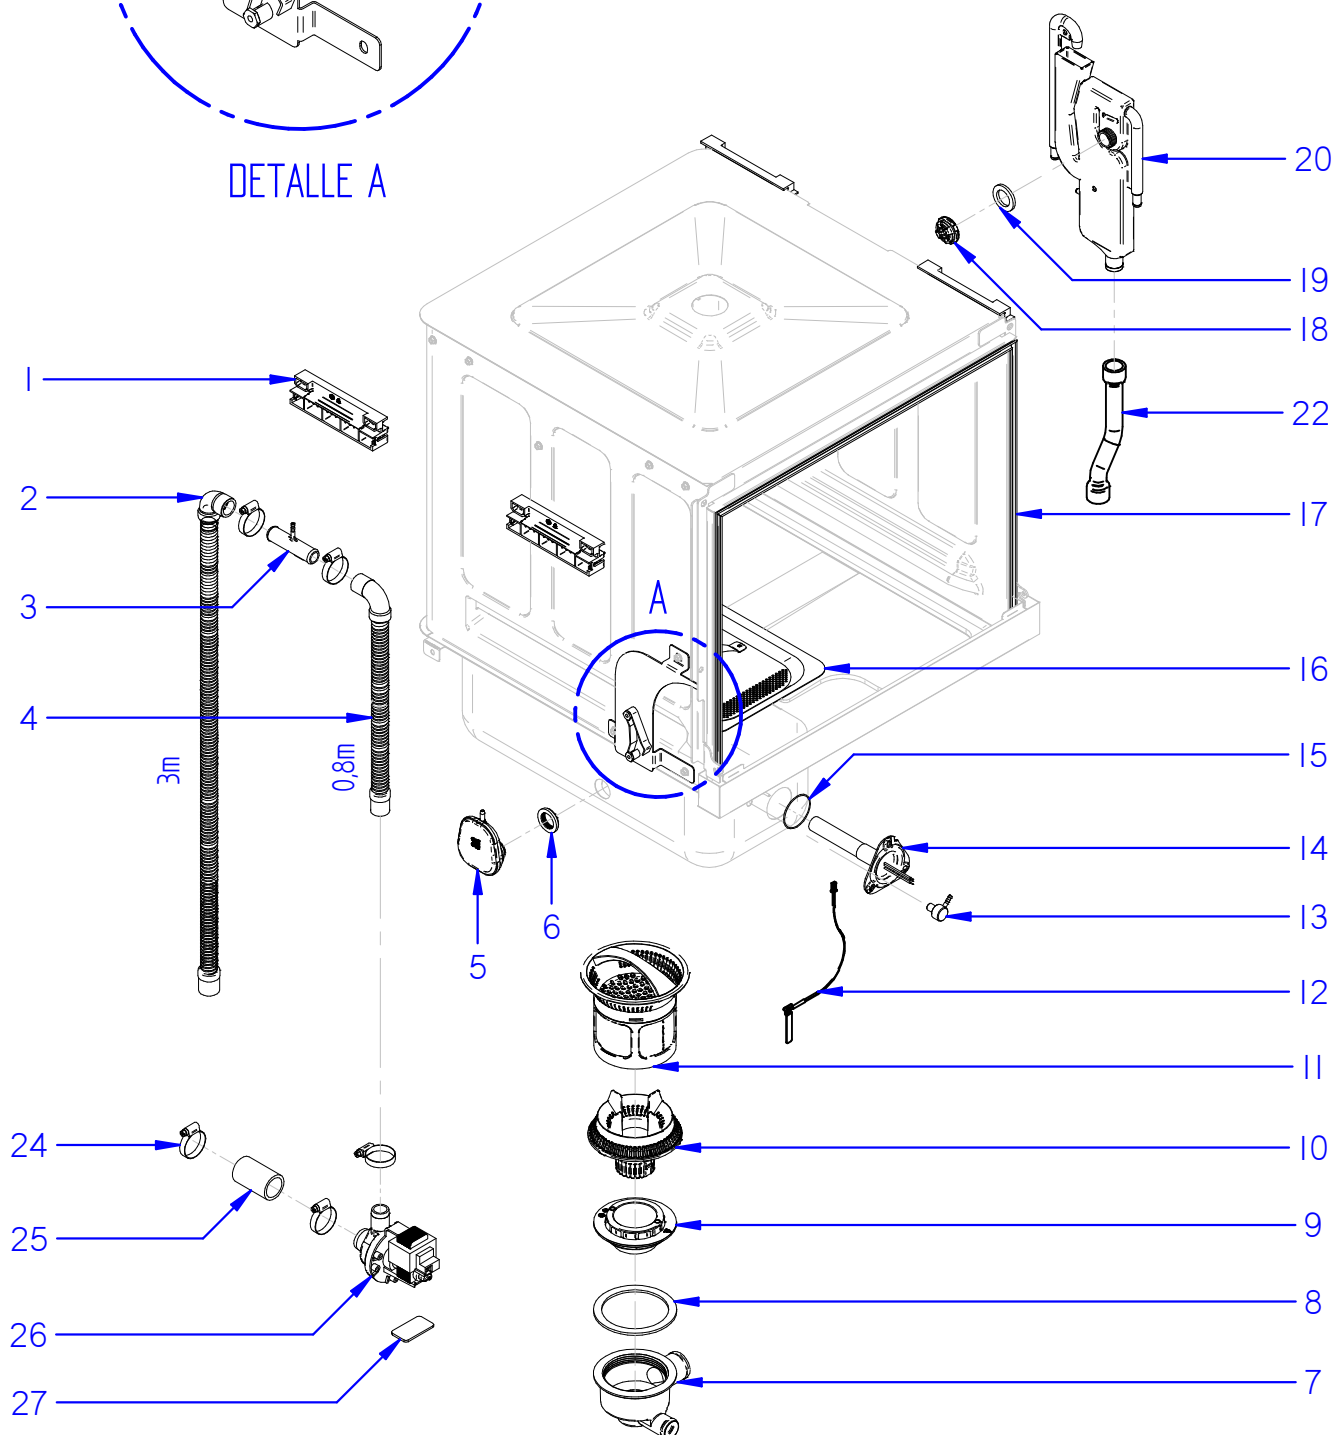


Fecha	Firma	505	Página	
01-01-2021	I. Rodriguez	CONJUNTO CAJA / BOX ASSEMBLY	27	

**Despiece técnico CO_500-501-502; COP-504; AD-505 /
Spare Parts CO 500-501-502; COP-504; AD-505**


**Despiece técnico CO_500-501-502; COP-504; AD-505 /
Spare Parts CO 500-501-502; COP-504; AD-505**

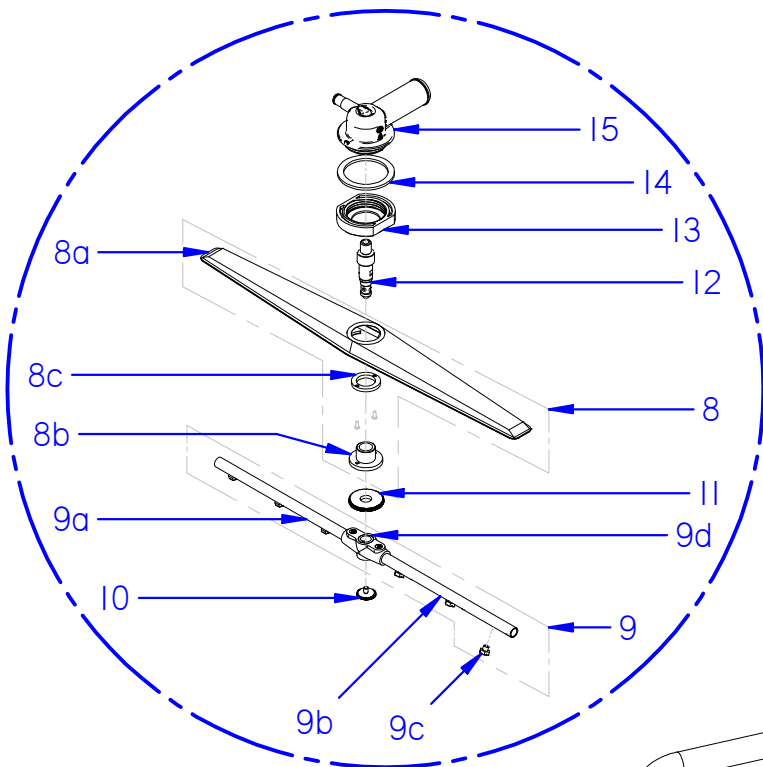

DETALLE A

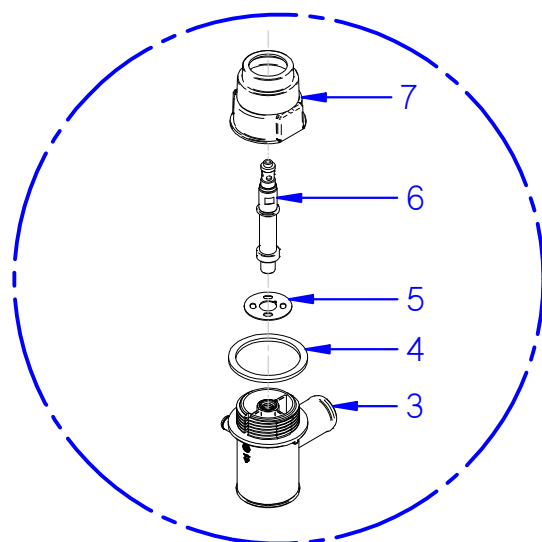

DETALLE B

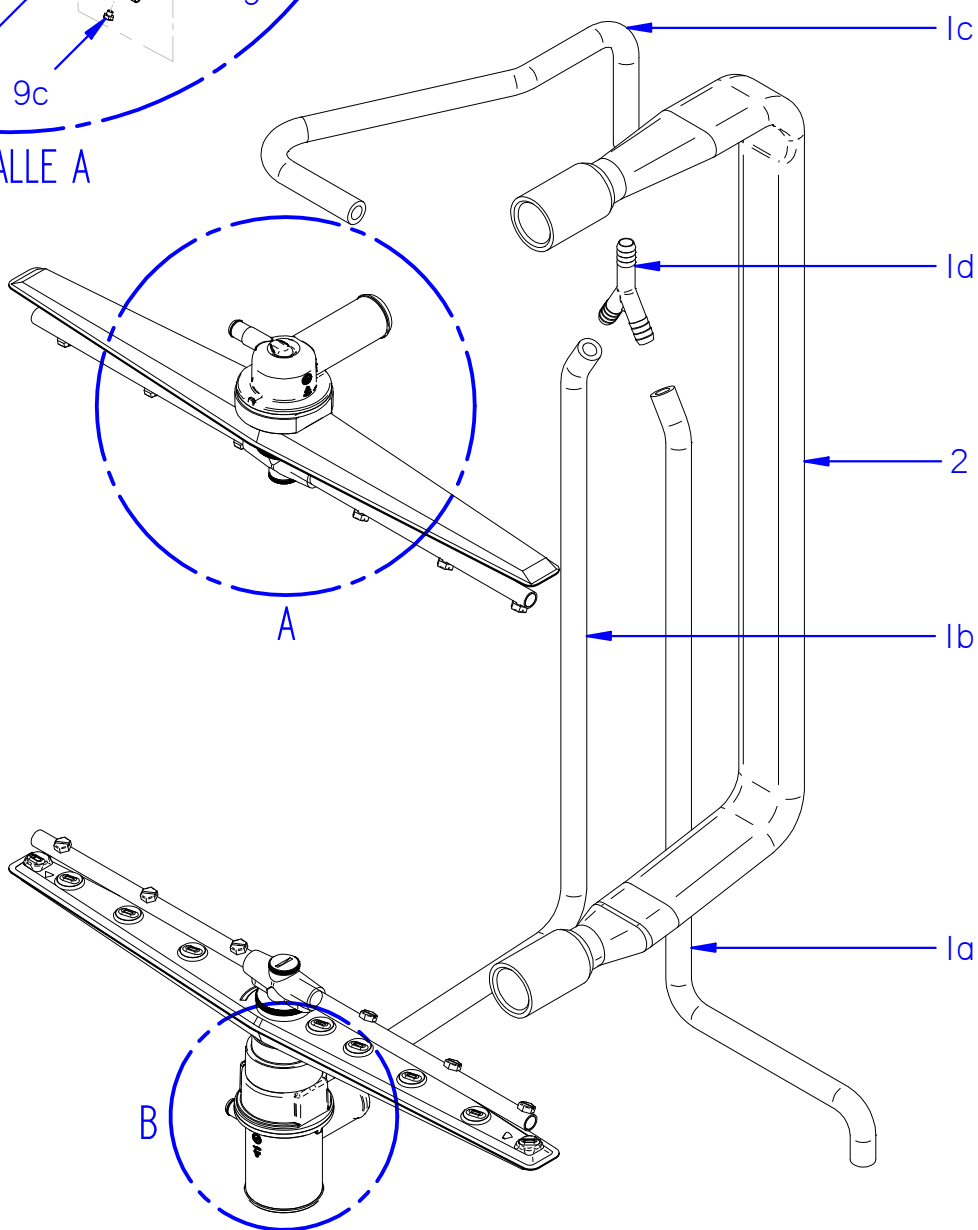


A


B

Fecha	Firma	500-501-502	Página	
01-07-2018	B. Alcantara	CONJUNTO HIDRÁULICO / HYDRAULIC ASSEMBLY	31	


[illegible]

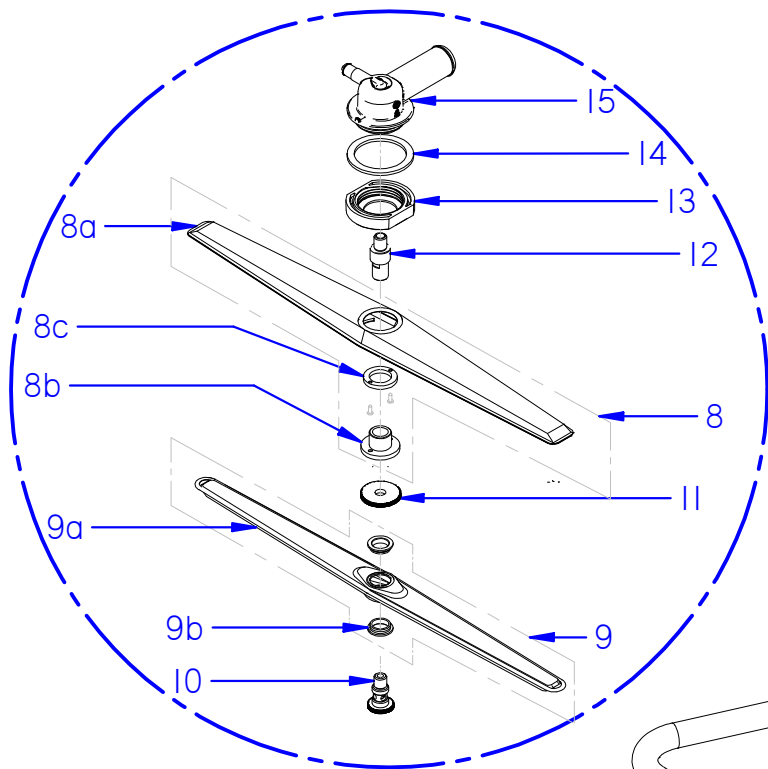


DETALLE A

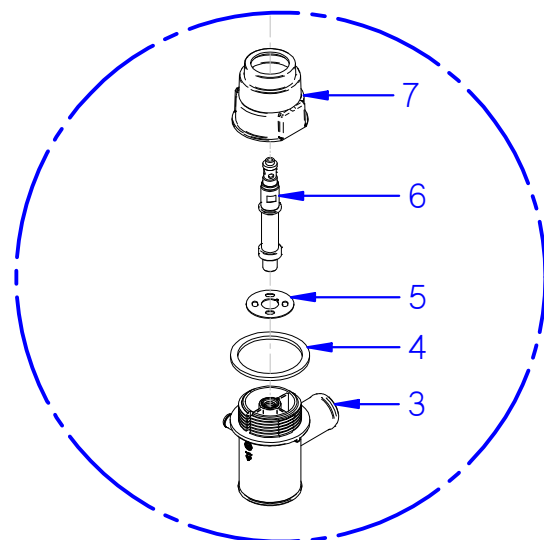


DETALLE B

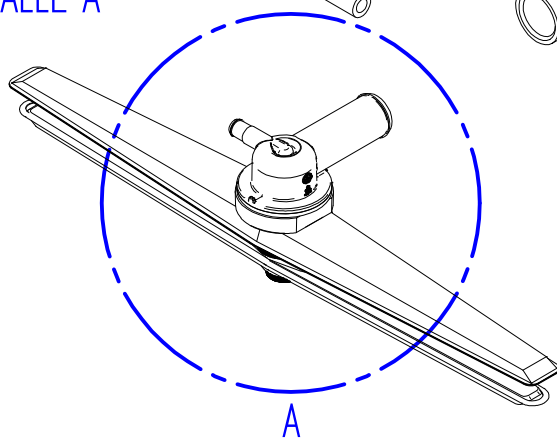

A

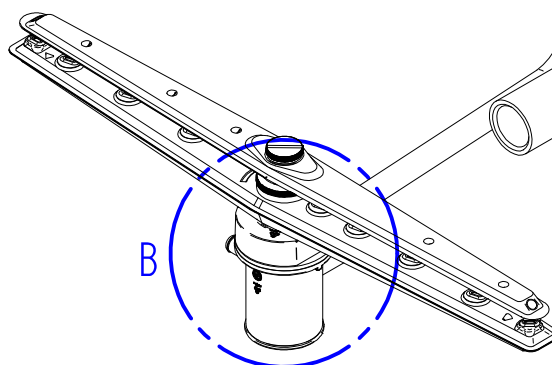


B

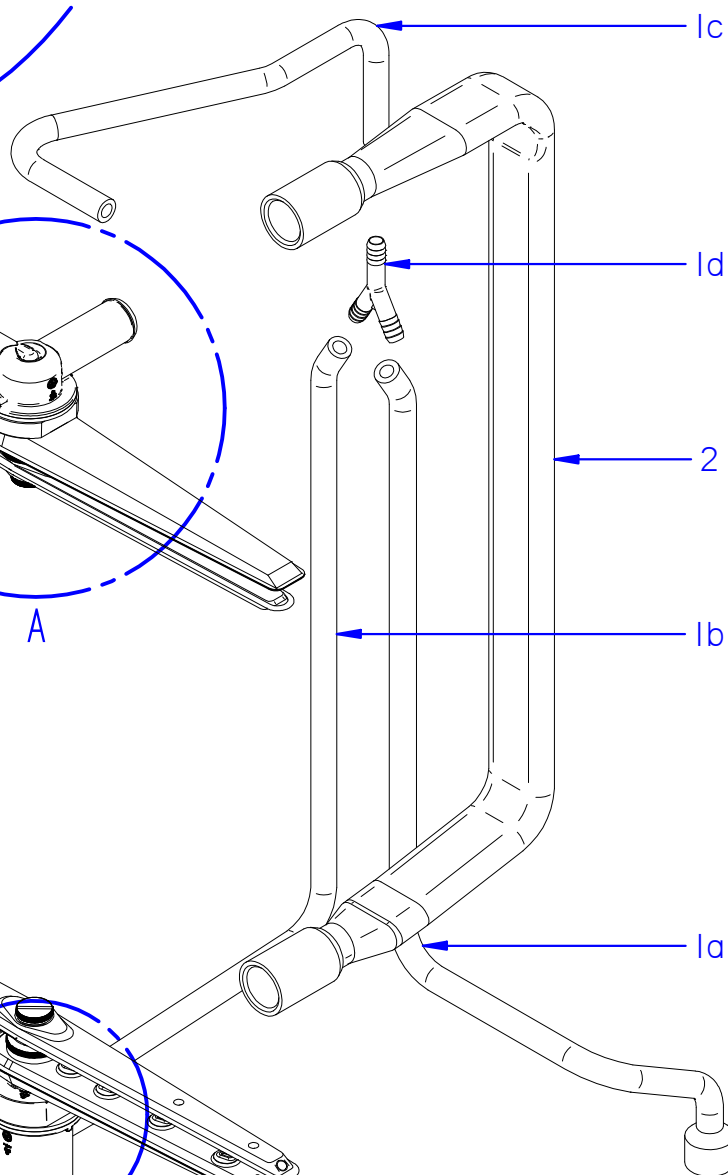


Fecha	Firma	COP-504; AD-505	Página	
01-07-2018	B. Alcantara	CONJUNTO HIDRÁULICO (COP-AD) / HYDRAULIC ASSEMBLY (COP-AD)	33	


[illegible]

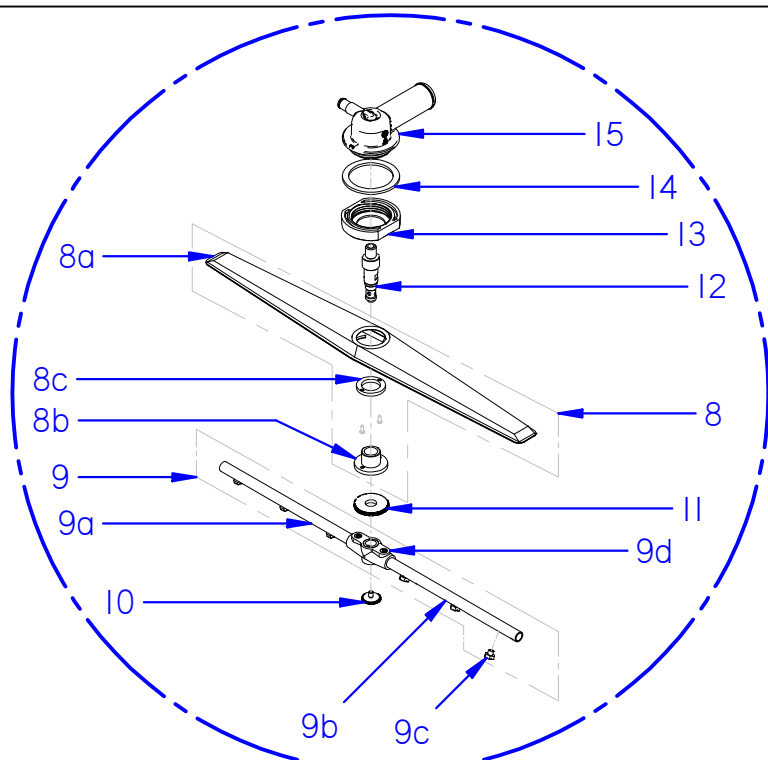

DETALLE A

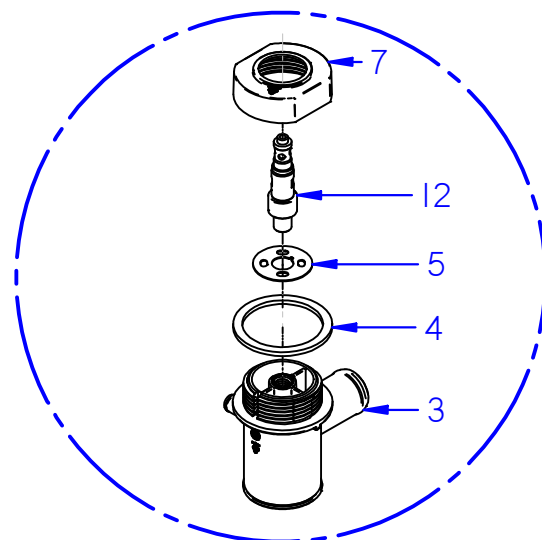


DETALLE B

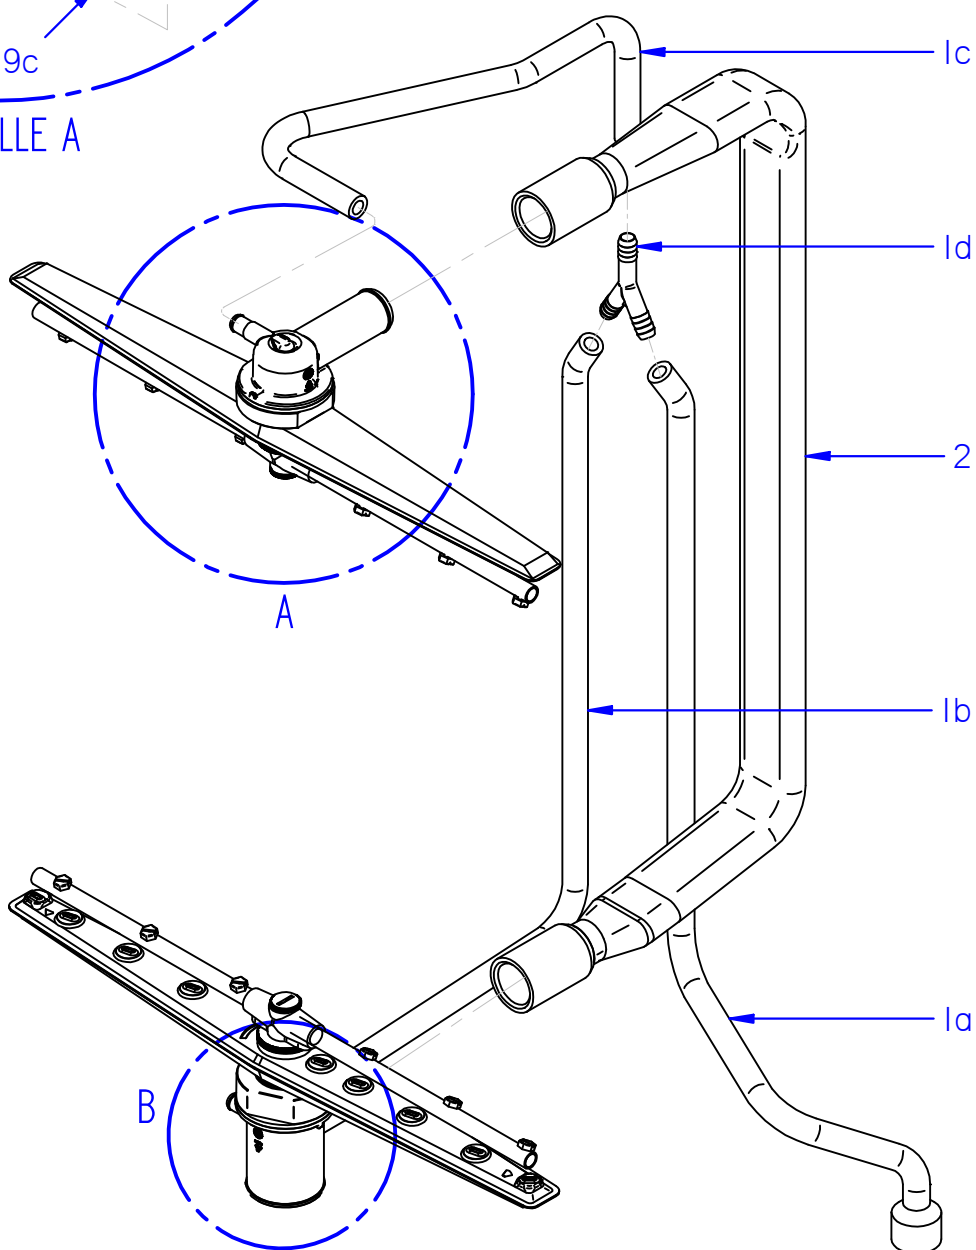

Fecha	Firma	AD-505 H	Página
01-09-2020	I. Rodriguez	CONJUNTO HIDRÁULICO (AD H) / HYDRAULIC ASSEMBLY (AD H)	35

[illegible]

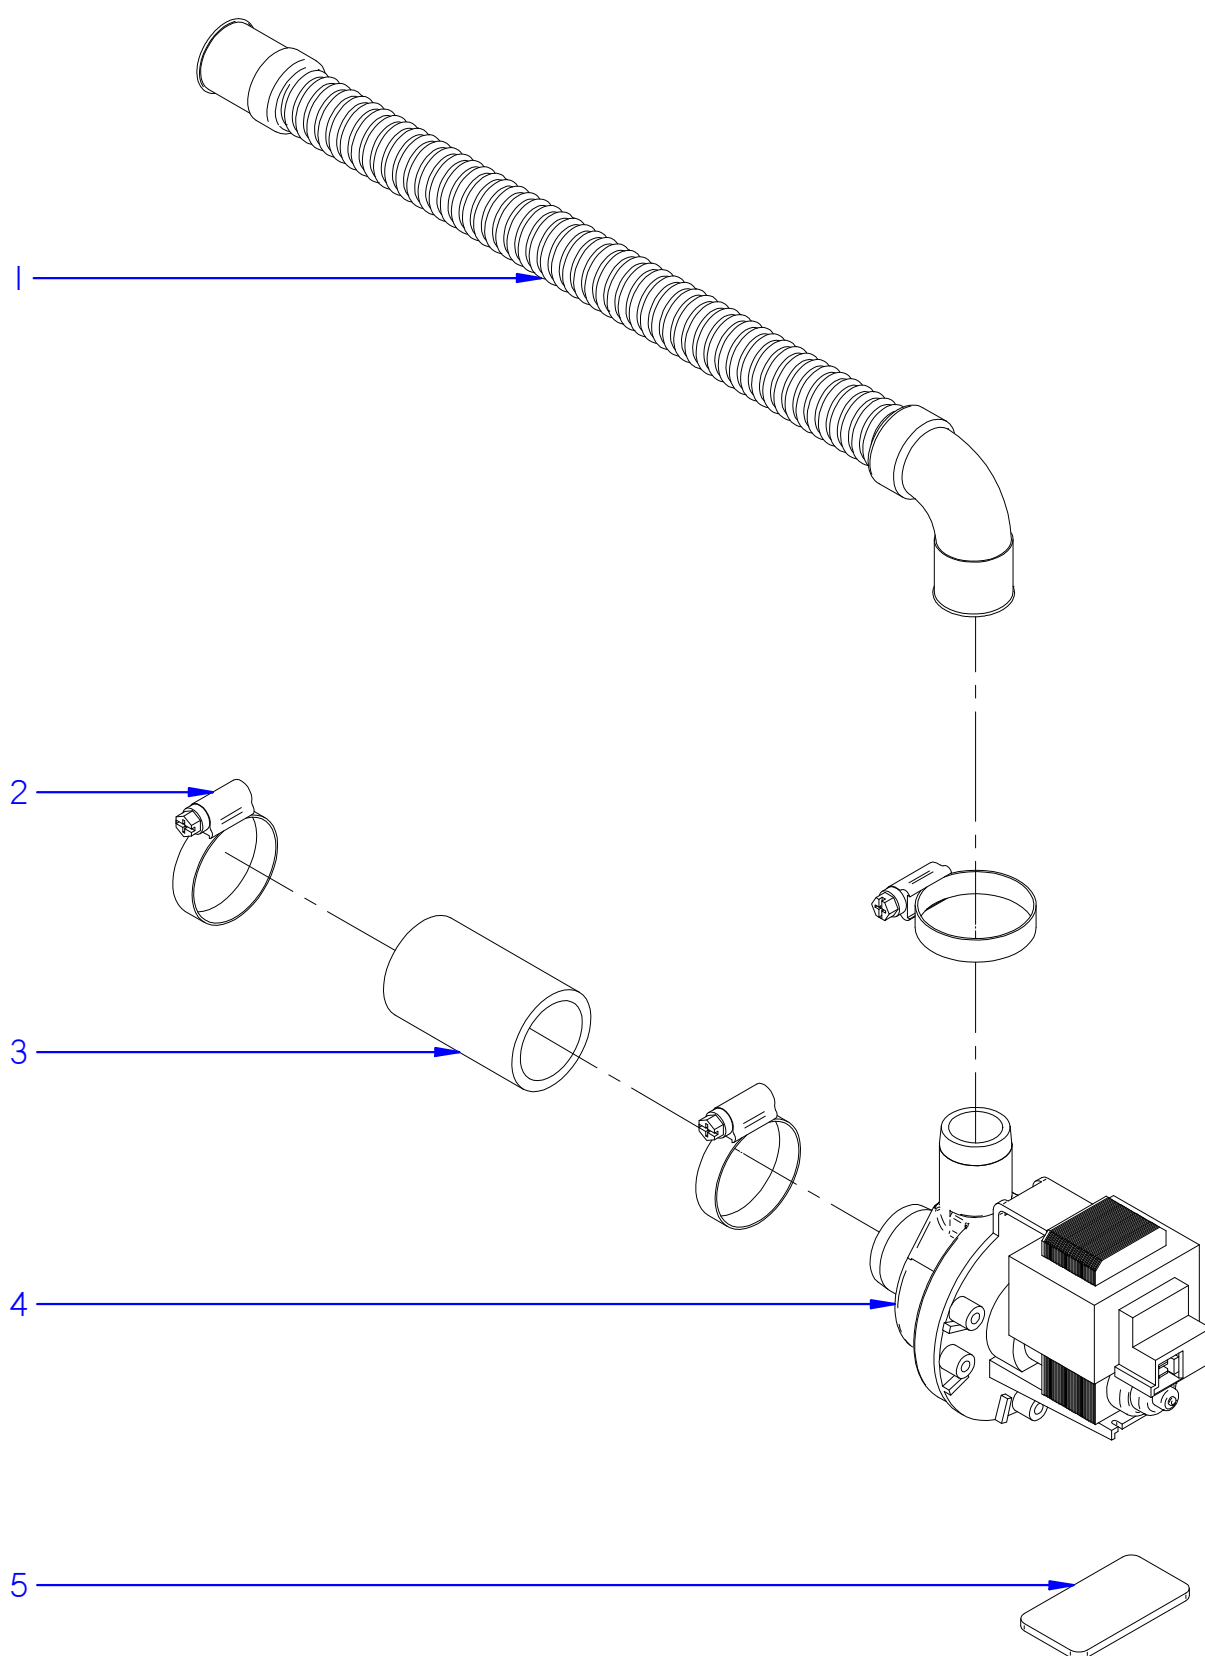

*KIT OPCIONAL EN MODELOS CO-COP

Fecha	Firma	500-501-502-504	Página	
01-07-2018	B. Alcantara	KIT BOMBA DESAGÜE / DRAINAGE PUMP KIT	37	


**APARATO /
APPLIANCE**

LAVAVAJILLAS / DISHWASHER

ZONA / ZONE

KIT BOMBA DESAGÜE (BD) / DRAIN PUMP KIT (BD)

[illegible]

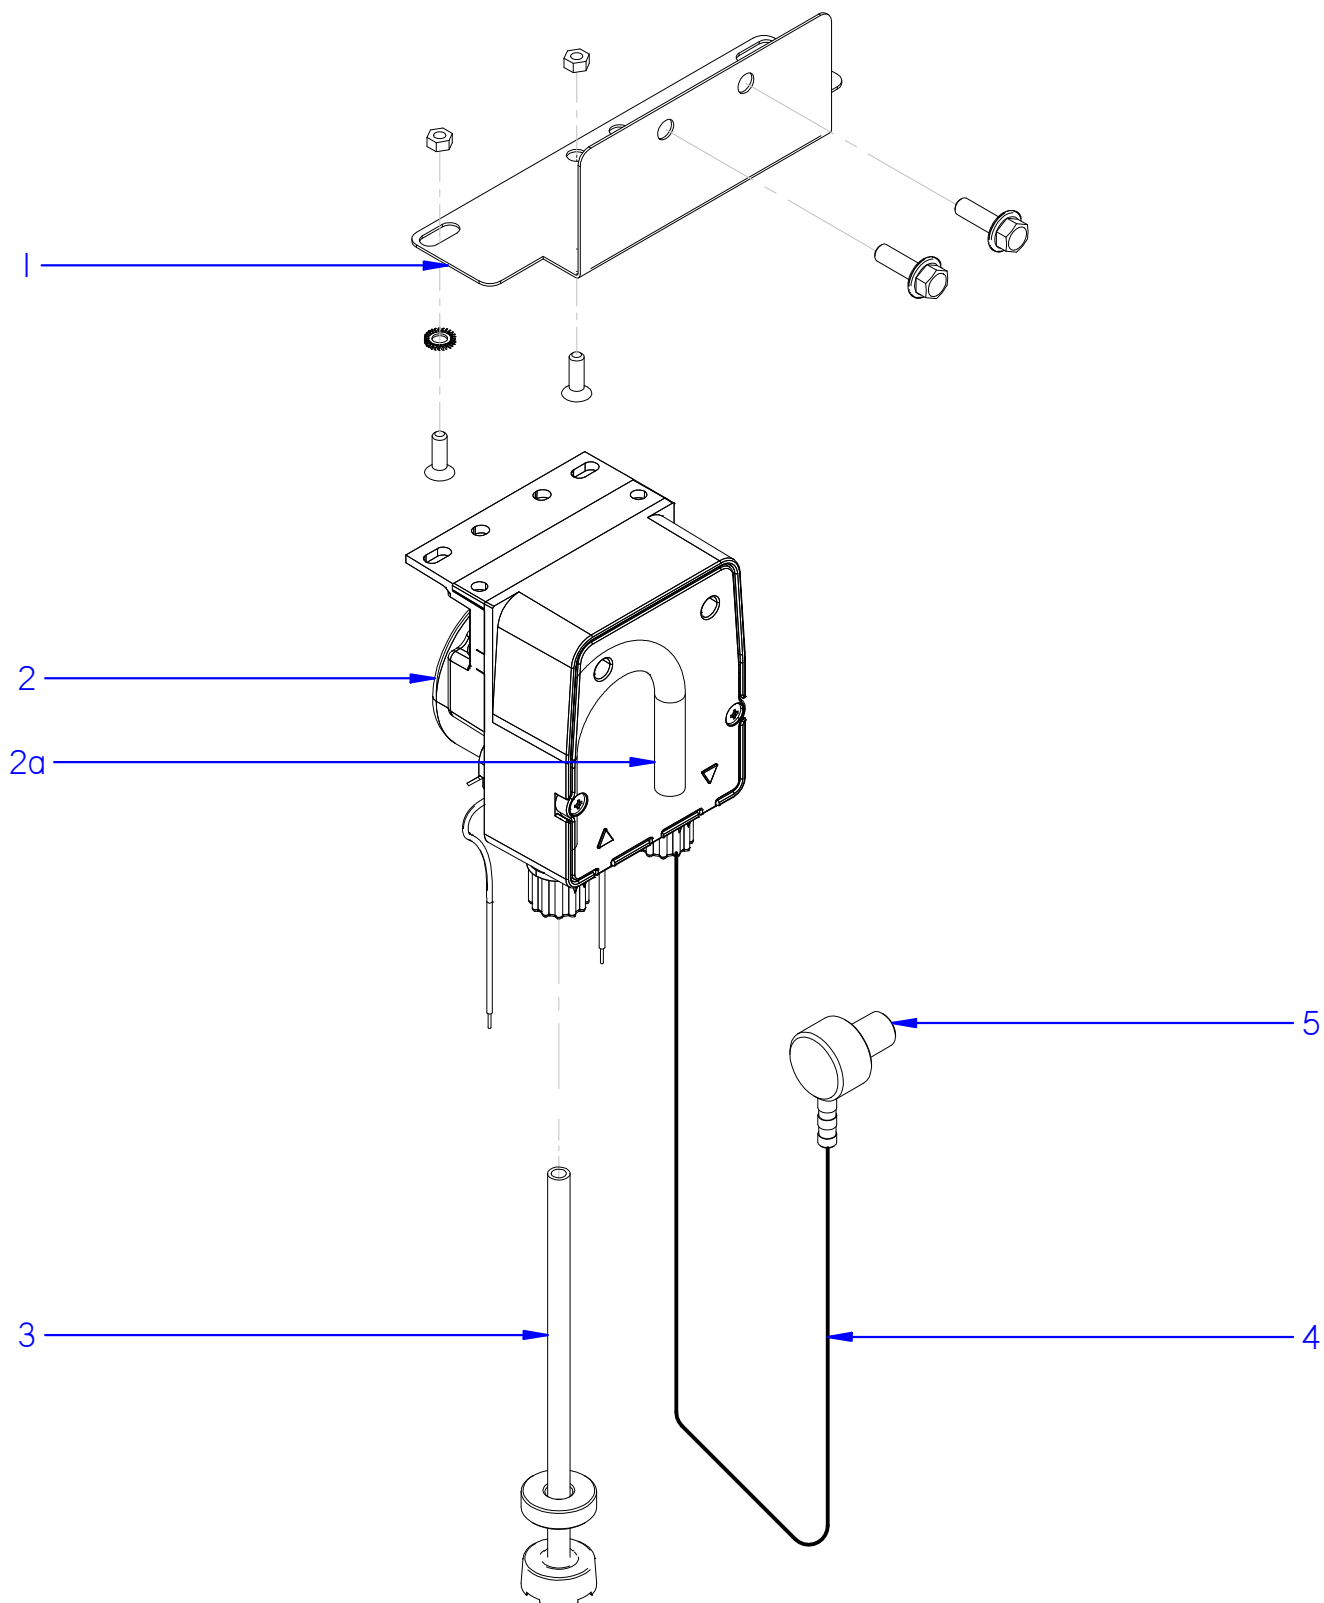


*INCLUIDO EN MODELOS AD

*KIT OPCIONAL EN MODELOS CO-COP

Fecha	Firma	500-501-502-504	Página	
01-07-2018	B. Alcantara	KIT DOSIFICADOR DETERGENTE / SOAP DISPENSER KIT	39	

**Despiece técnico CO_500-501-502; COP-504; AD-505 /
Spare Parts CO_500-501-502; COP-504; AD-505**

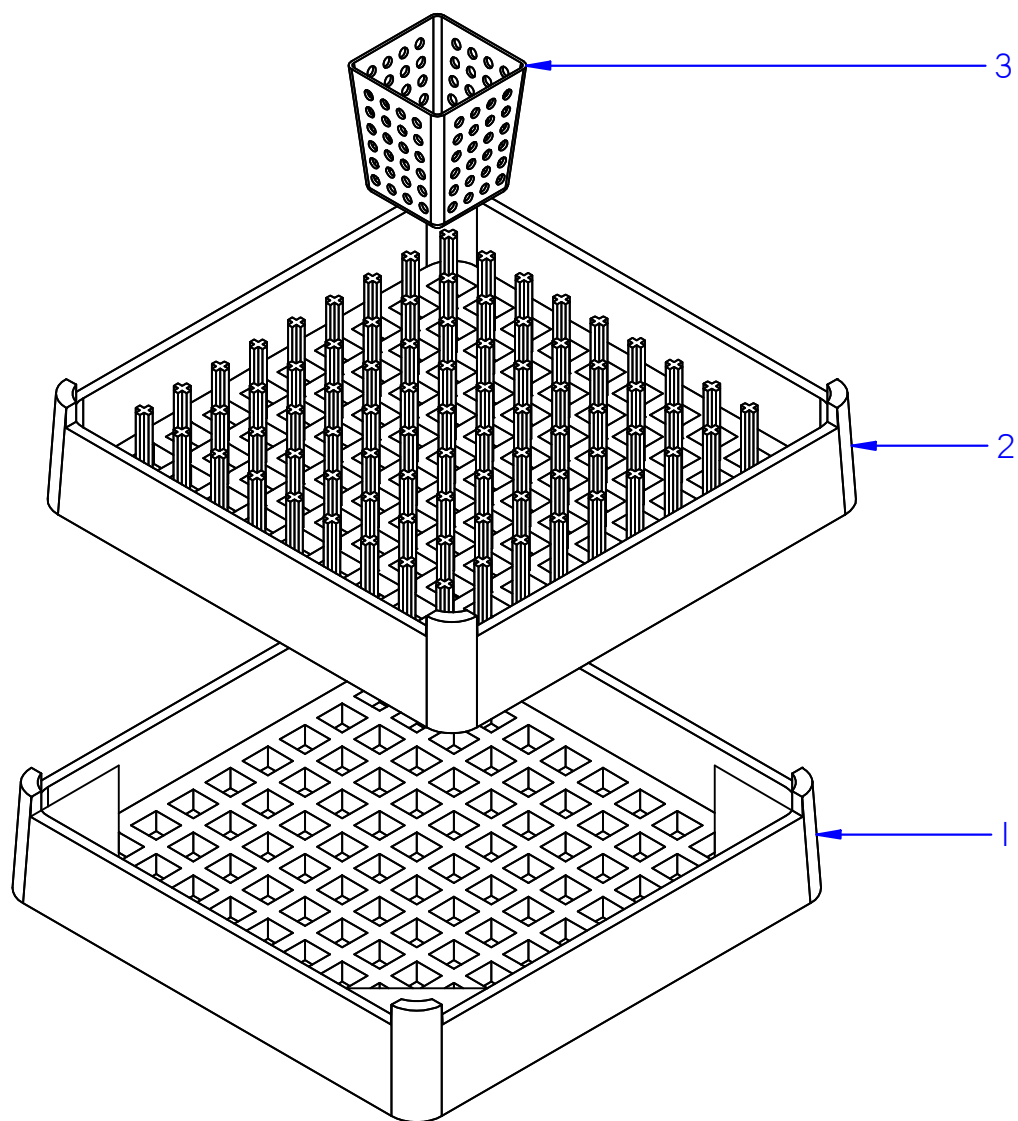

Fecha	Firma	500-501-502-504-505	Página	
01-09-2020	I. Rodriguez	CETILLOS / BASKIETS	41	

**APARATO /
APPLIANCE**



LAVAVAJILLAS / DISHWASHER

ZONA / ZONE

CESTILLOS / BASKETS



[illegible]

CO 500


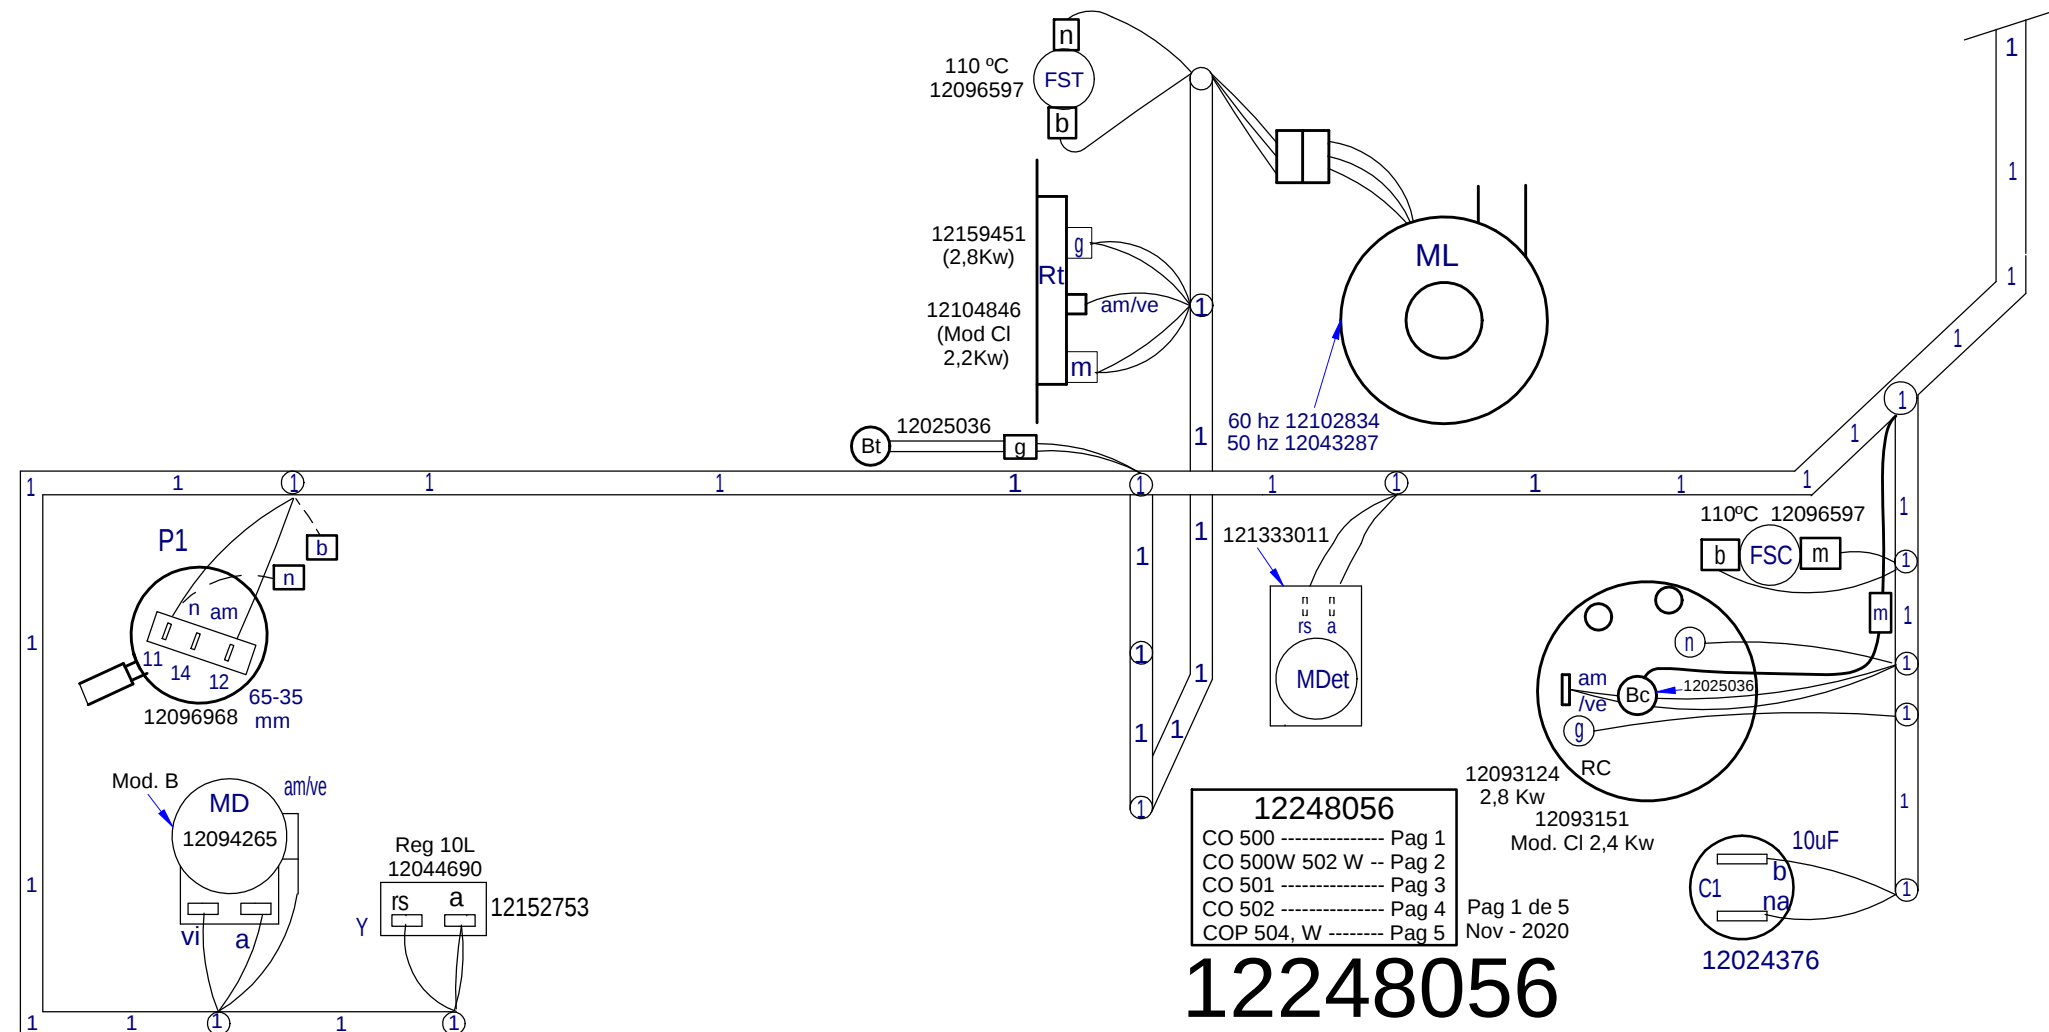
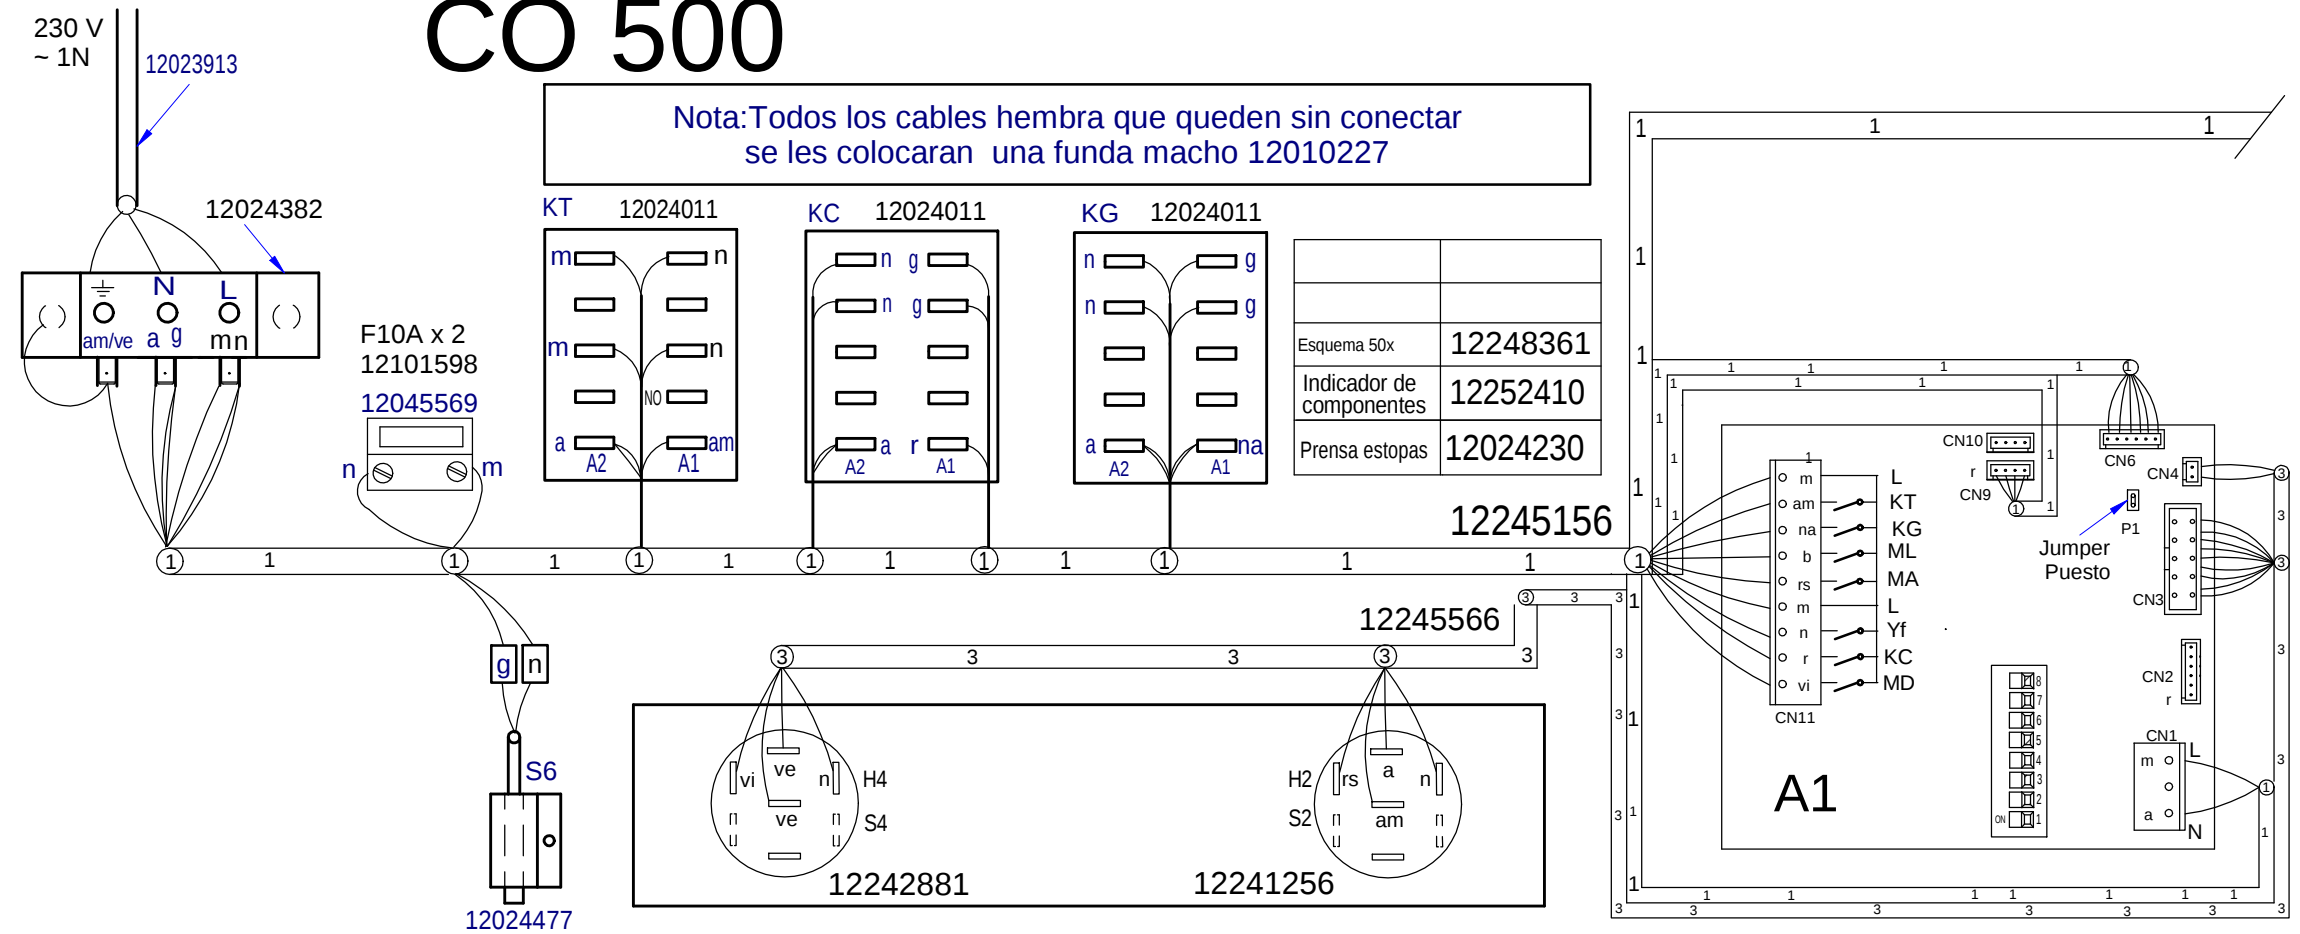


CO 501

Nota: Todos los cables hembra que queden sin conectar se les colocaran una funda macho 12010227




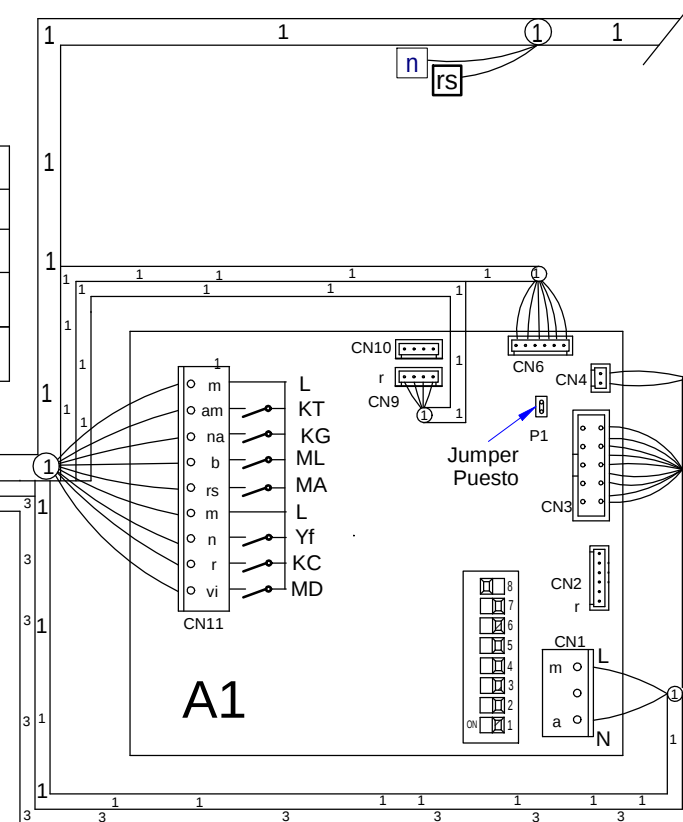
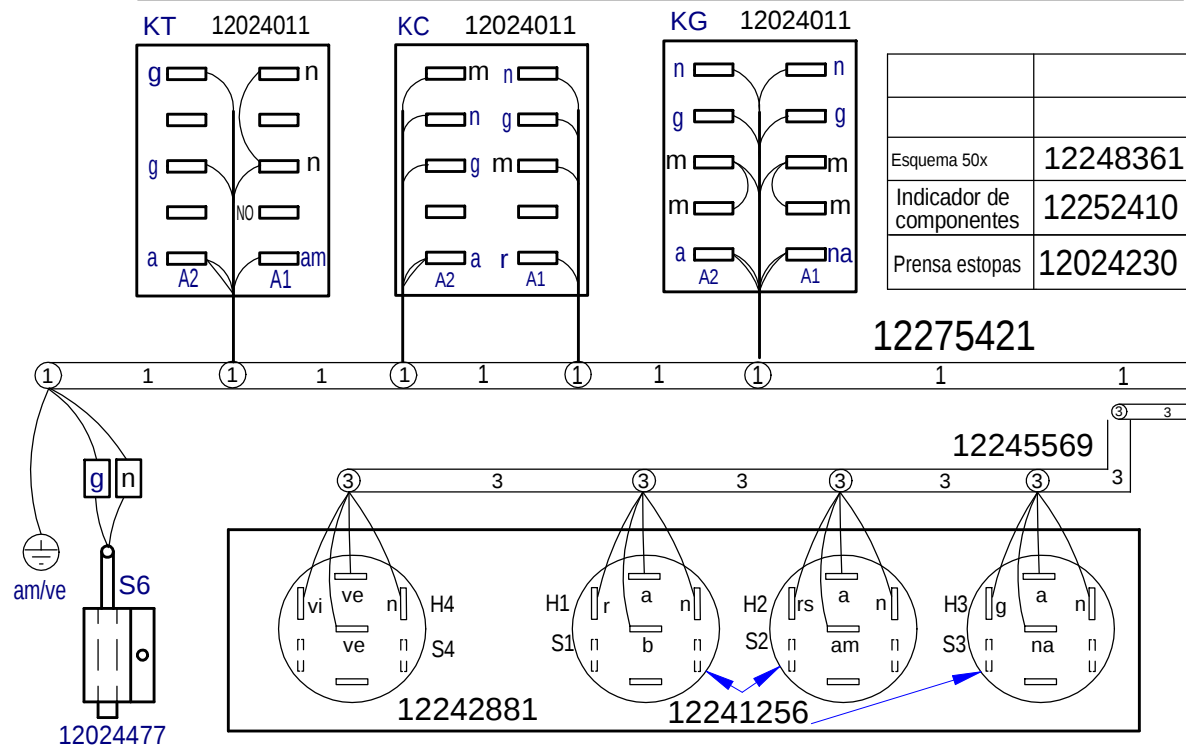


3 ~ 200 V (Mod. Japon)

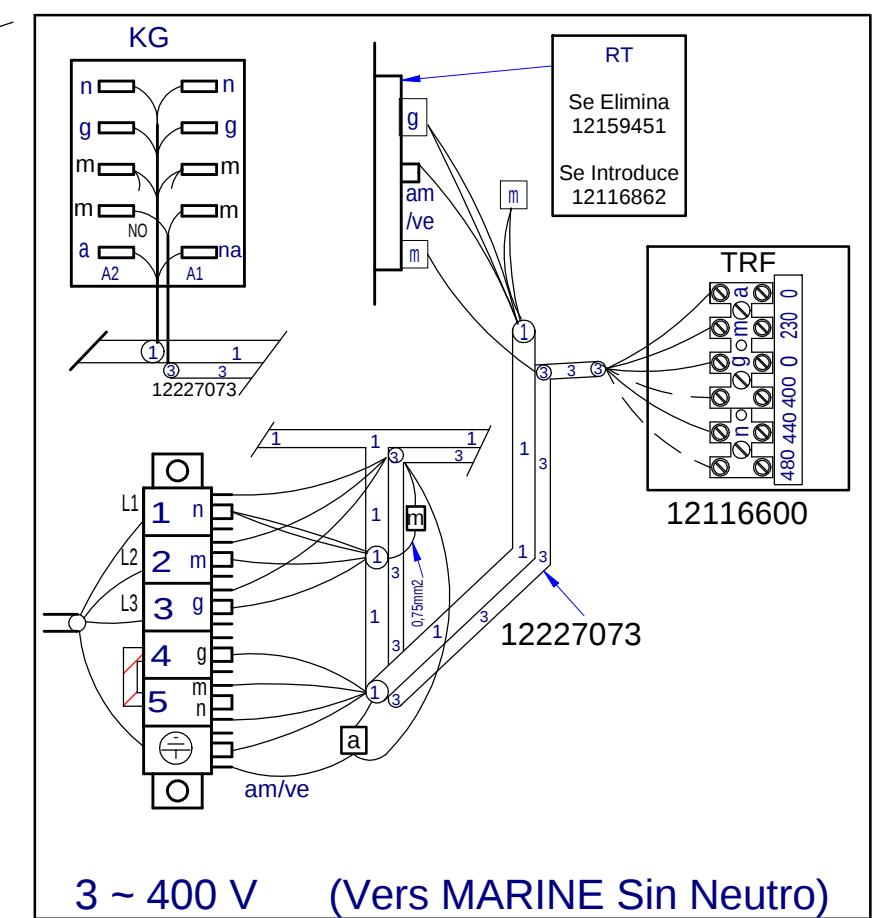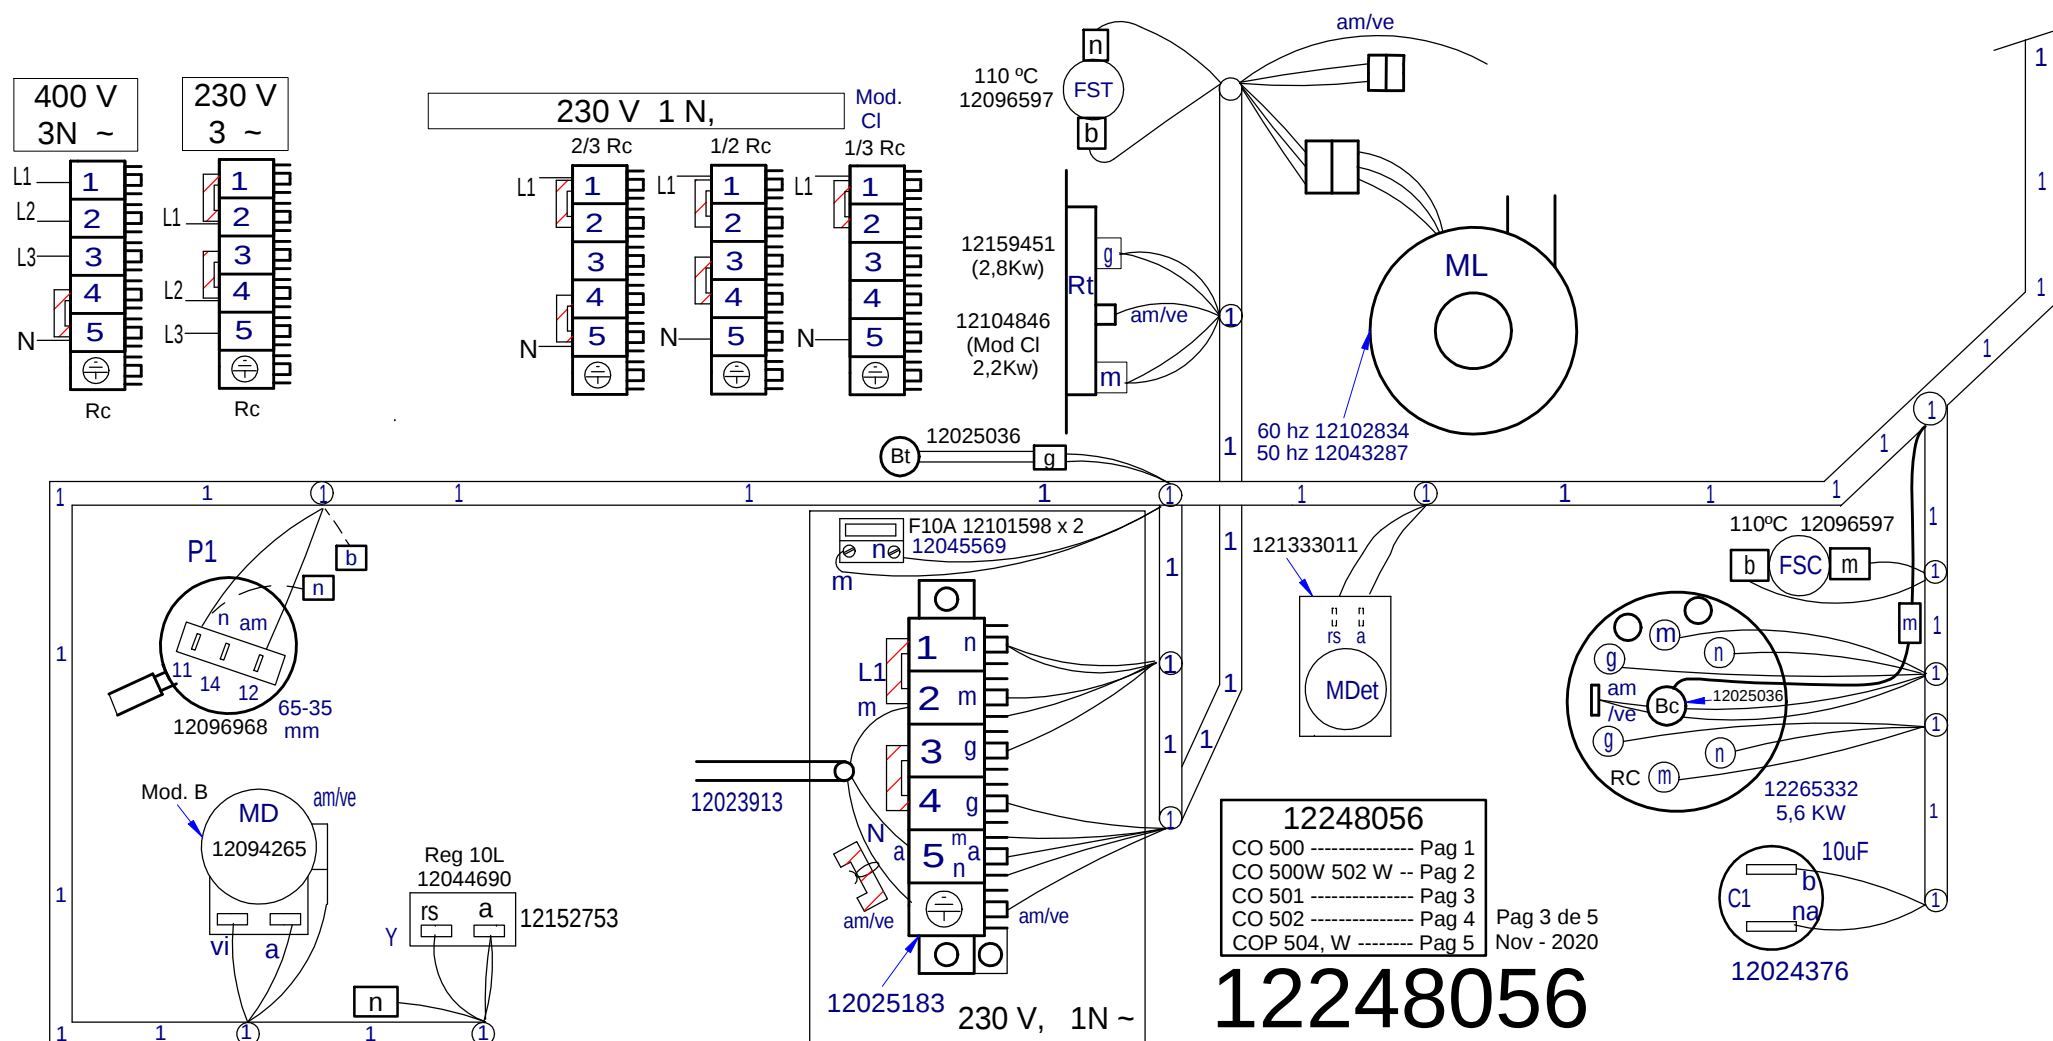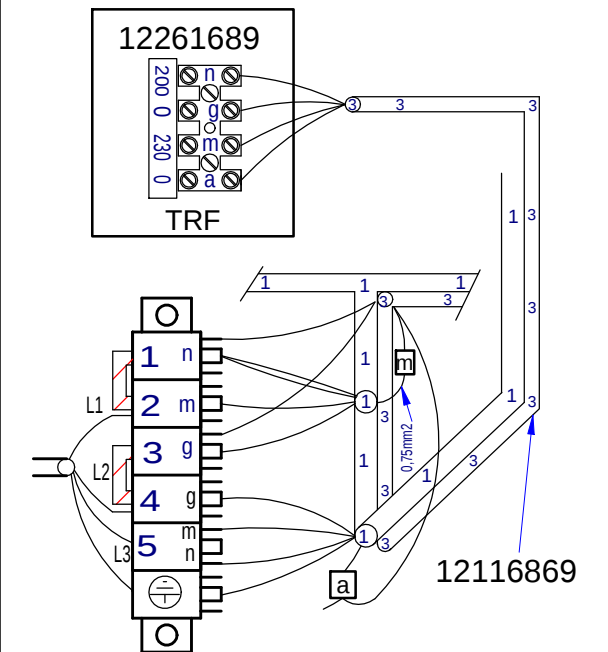






CO 502

Nota: Todos los cables hembra que queden sin conectar se les colocaran una funda macho 12010227

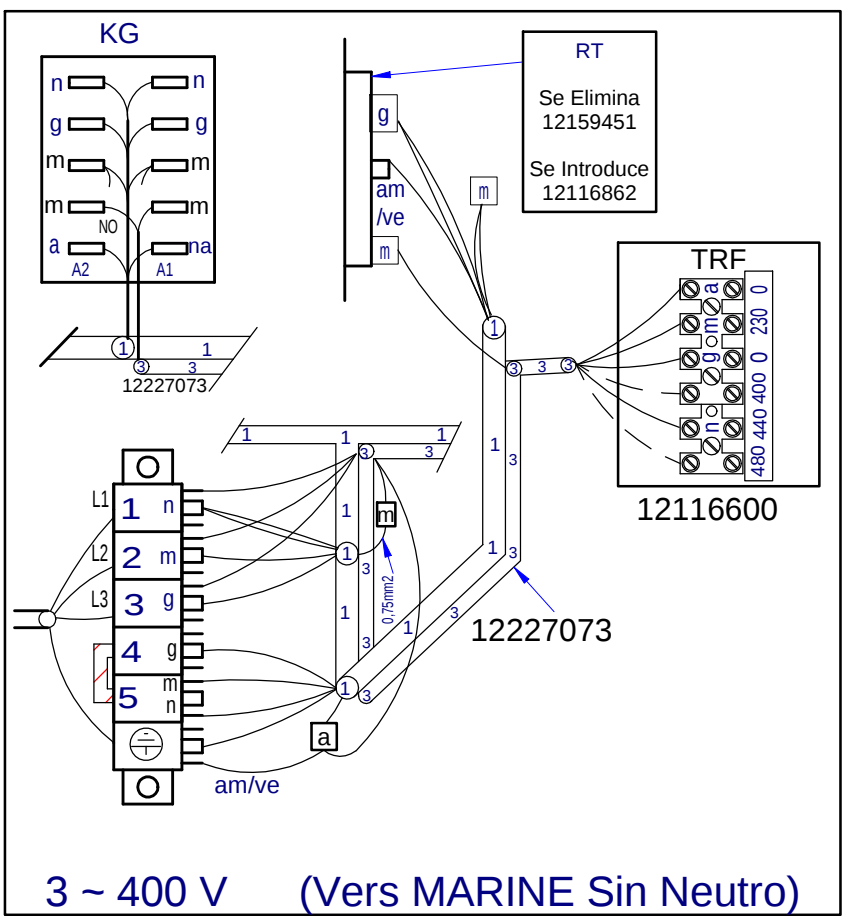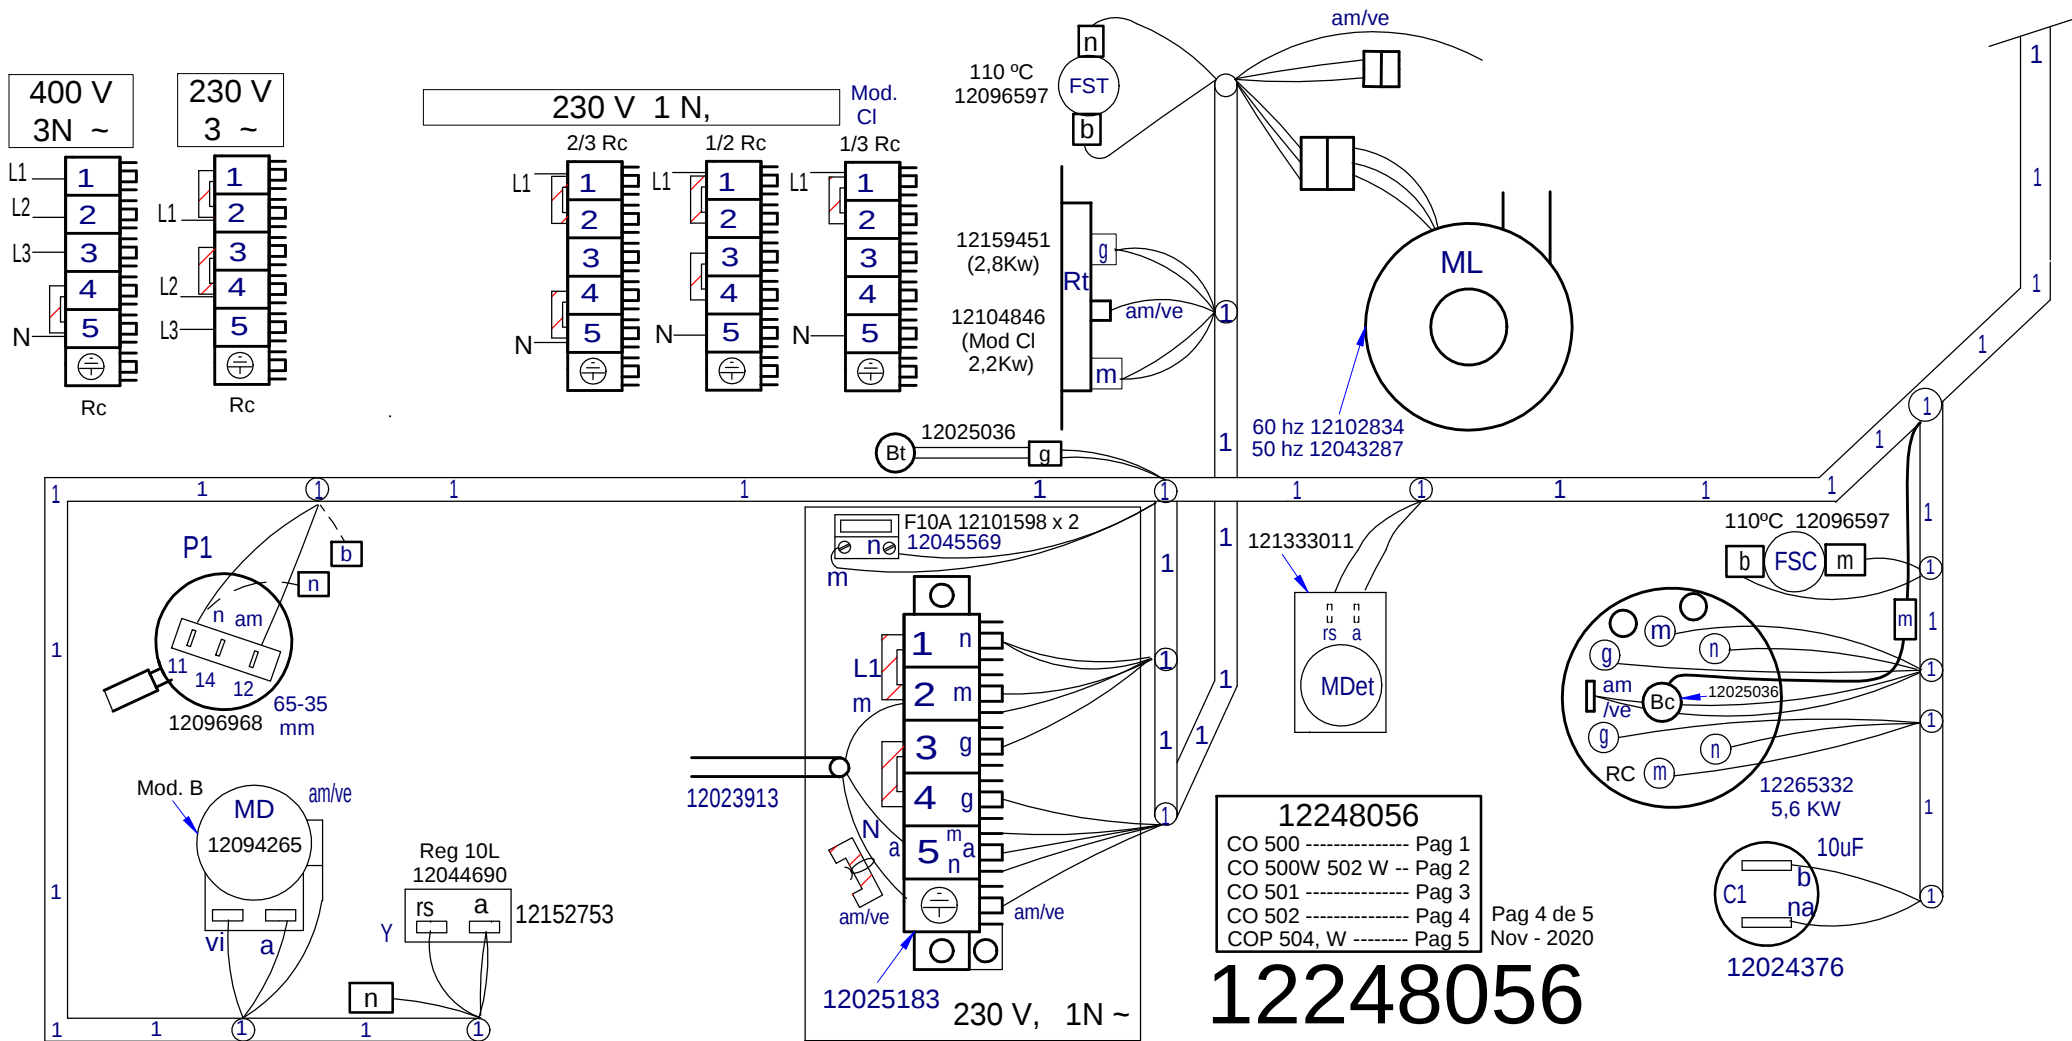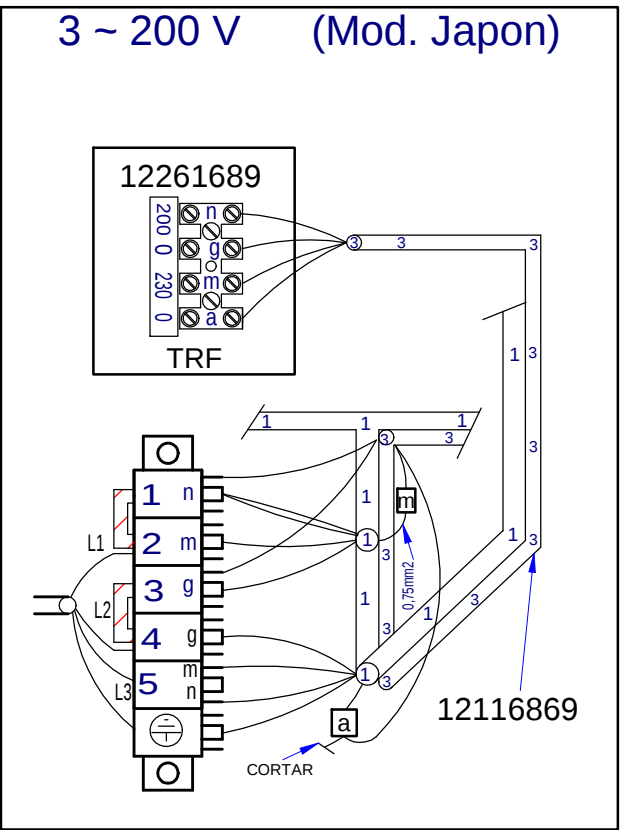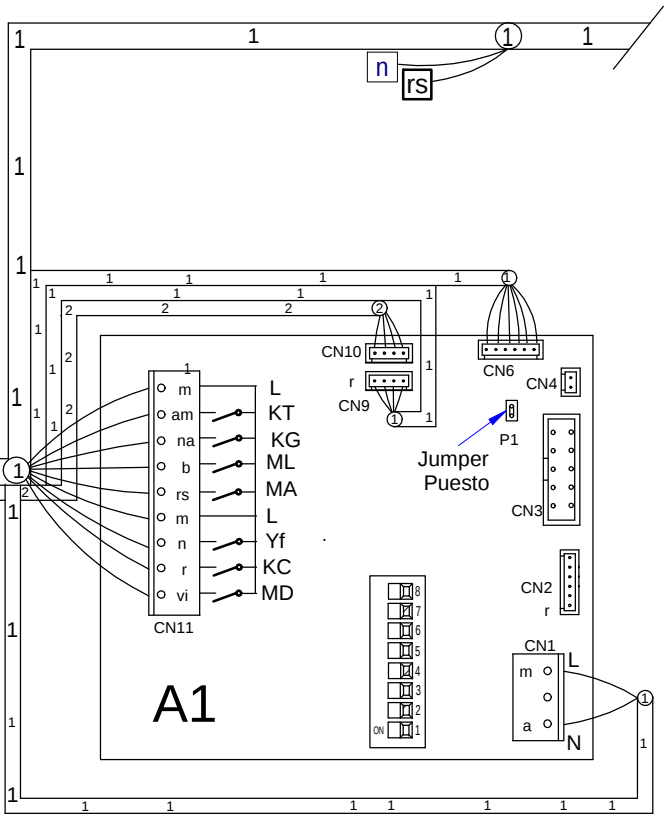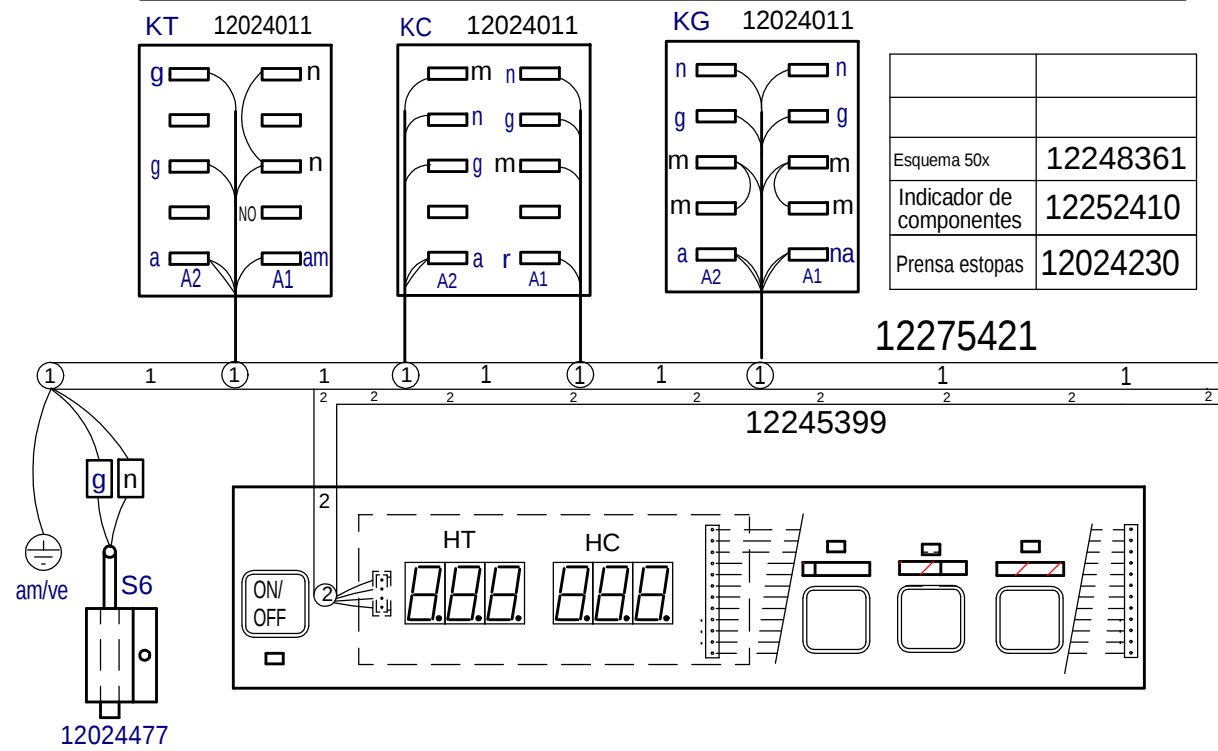

COP 504 / 504 W / PRCOP 504

Nota: Todos los cables hembra que queden sin conectar se les colocaran una funda macho 12010227

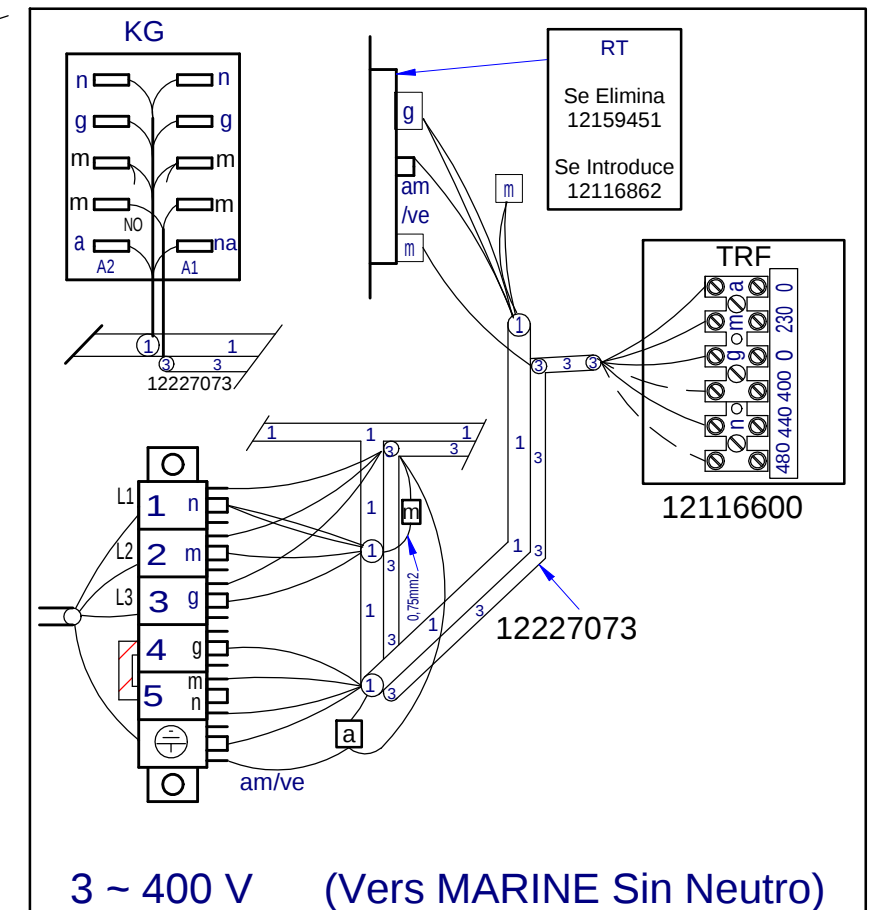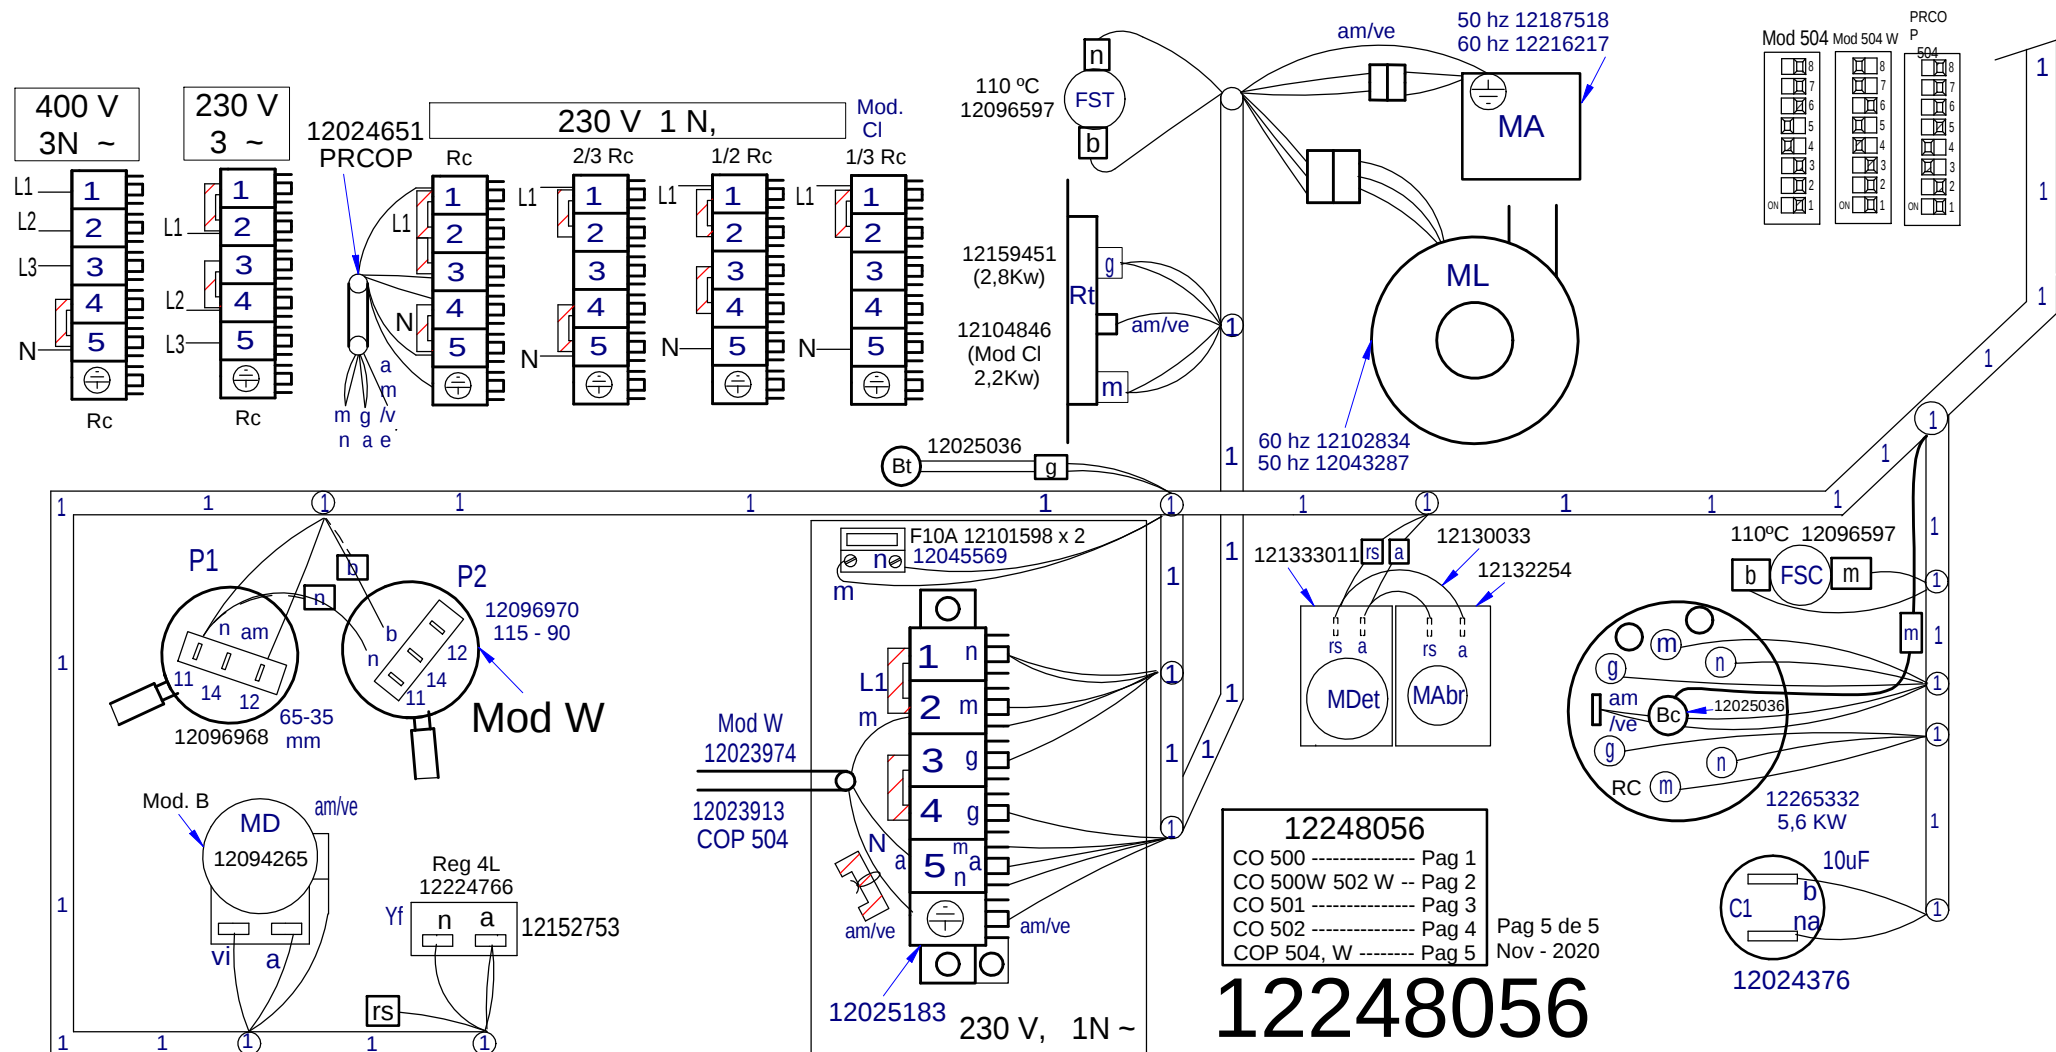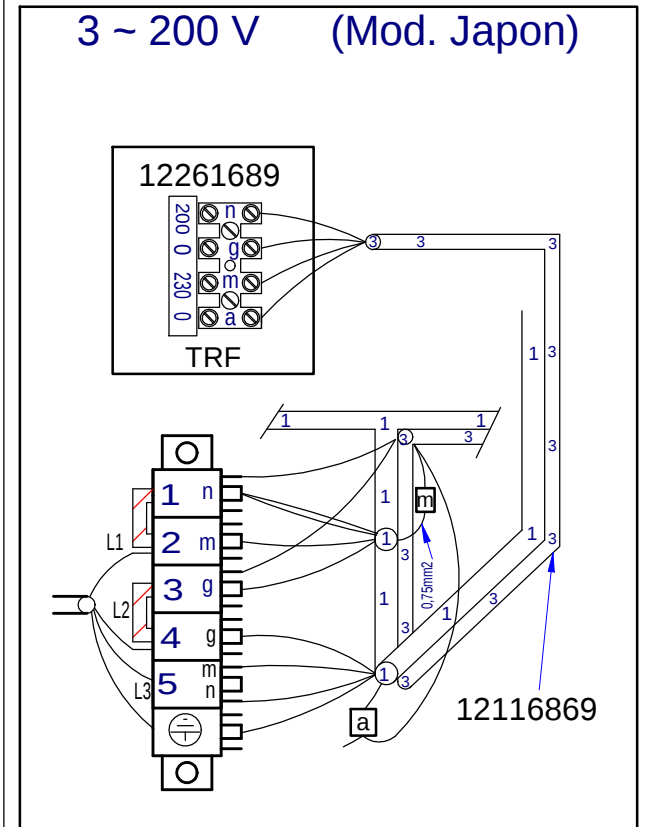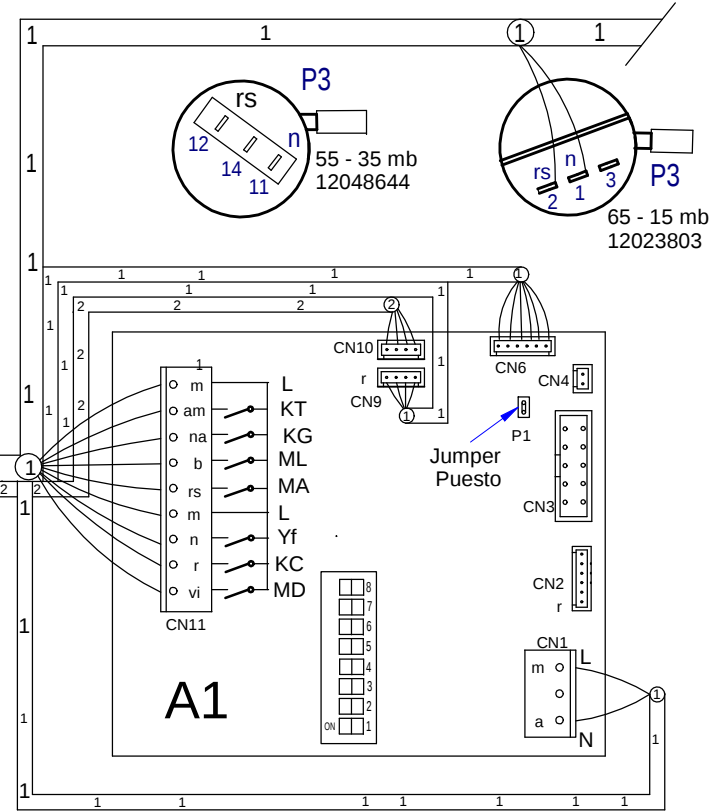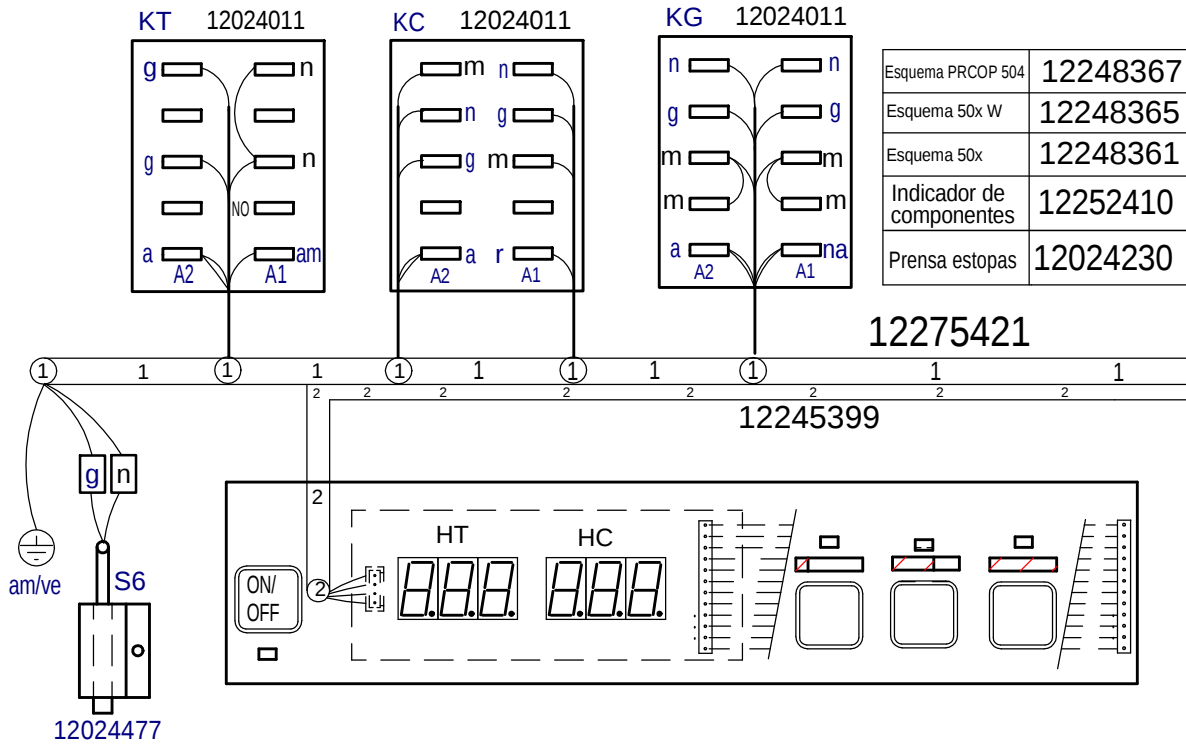

12248056
CO 500 ----- Pag 1
CO 500W 502 W -- Pag 2
CO 501 ----- Pag 3
CO 502 ----- Pag 4
COP 504, W ----- Pag 5

Pag 5 de 5
Nov - 2020


12248056

**Despiece técnico CO_500-501-502; COP-504; AD-505 /
Spare Parts CO_500-501-502; COP-504; AD-505**

ITEM	CODIGO REFERENCE	DENOMINACIÓN	DENOMINATION	CO-500	CO-501	CO-502	COP-504	AD-505	AD-505 SOFT								ELIMINADO ELIMINATED	INTRODUCIDO INTRODUCED	ZONA / ZONE
3	12024011	CONTACTOR	CONTACTOR	3	3	3	3	3	3										portamandos / control panel
7	12024477	INTERRUPTOR MAGNETICO	MAGNETIC SWITCH	1	1	1	1	1	1										portamandos / control panel
8	12232119	TARJETA DE CONTROL 7 RELES	7 RELAY CONTROL BOARD	1	1	1	1	-	-										portamandos / control panel
9	12242881	BOTON DE ENCENDIDO	POWER ON BUTTON	1	1	-	-	-	-										portamandos / control panel
10	12241256	BOTON START	START BUTTON	1	3	-	-	-	-										portamandos / control panel
11	12241995	EMBELLECEDOR CO-350_400_500	STICKER CO-350_400_500	1	-	-	-	-	-										portamandos / control panel
1	12242019	EMBELLECEDOR CO-501	STICKER CO-501	-	1	-	-	-	-										portamandos / control panel
1	12239325	EMBELLECEDOR 402_502_142	STICKER 402_502_142	-	-	1	-	-	-										portamandos / control panel
1	12239682	EMBELLECEDOR 404_504_144	STICKER 404_504_144	-	-	-	1	-	-										portamandos / control panel
5	12023803	PRESOSTATO SIMPLE	SIMPLE PRESSURE SWITCH	-	-	-	1	-	-										portamandos / control panel
10	12188440	VISUALIZADOR	DISPLAY	-	-	1	1	-	-										portamandos / control panel
2	12042019	PRESOSTATO ELECTRONICO	ELECTRONIC PRESSURE-SWITCH	-	-	-	-	2	2										portamandos / control panel
4	12189023	TARJETA DE CONTROL 8 RELES	8 RELAY CONTROL BOARD	-	-	-	-	1	1										portamandos / control panel
7	12239431	EMBELLECEDOR 505_125	STICKER 505_125	-	-	-	-	1	1										portamandos / control panel
8	12097036	BACKLIGHT	BACKLIGHT	-	-	-	-	1	1										portamandos / control panel
9	12048027	VISUALIZADOR	DISPLAY	-	-	-	-	1	1										portamandos / control panel
12	12120189	TARJETA CONTROL 6 RELES	6 RELAY CONTROL BOARD	-	-	-	-	-	1										portamandos / control panel
1	12043287	BOMBA LAVADO 230V 50Hz	WASHING PUMP 230V 50Hz	1	1	1	1	1	1										conjunto base / base assembly
1a	12018550	TURBINA 88mm PARA 50Hz	88mm TURBINE FOR 50Hz	1	1	1	1	1	1										conjunto base / base assembly
1	12102834	BOMBA LAVADO 220V 60Hz	WASHING PUMP 220V 60Hz	1	1	1	1	1	1										conjunto base / base assembly
1a	12019550	TURBINA 78mm PARA 60Hz	78mm TURBINE FOR 60Hz	1	1	1	1	1	1										conjunto base / base assembly
12	12024376	CONDENSADOR 10MF	CAPACITOR 10MF	1	1	1	1	1	1										conjunto base / base assembly
13	12096968	PRESOSTATO SIMPLE	SIMPLE PRESSURE SWITCH	1	1	1	1	-	-										conjunto base / base assembly
14	12219343	ELECTROVALVULA SIMPLE	SIMPLE ELECTROVALVE	1	1	1	1	1	1										conjunto base / base assembly
19	12187518	BOMBA ACLARADO 50Hz	50Hz RINSING PUMP	-	-	-	1	1	1										conjunto base / base assembly
19	12216217	BOMBA ACLARADO 60Hz	60Hz RINSING PUMP	-	-	-	1	1	1										conjunto base / base assembly
3	12093124	RESISTENCIA SIMPLE 2,8kW	SIMLE HEATING ELEMENT 2,8kW	1	-	-	-	-	-										calderín / boiler
3	12265332	RESISTENCIA TRIPLE 5,6kW	TRIPLE HEATING ELEMENT 5,6kW	-	1	1	1	1	1										calderín / boiler
5	12096597	TERMOSTATO SEGURIDAD 110	SAFETY THERMOSTAT 110	1	1	1	1	-	-										calderín / boiler
6	12025036	SONDA NTC	NTC PROBE	1	1	1	1	1	1										calderín / boiler
5	12266544	TERMOSTATO SEGURIDAD 95	SAFETY THERMOSTAT 95	-	-	-	1	1	1										calderín / boiler
11	12159451	RESISTENCIA 2.8kW	HEATING ELEMENT 2.8kW	1	1	1	1	-	-										conjunto caja / box assembly
15	12187087	BURLETE	FRONT SEAL	1	1	1	1	1	1										conjunto caja / box assembly
14	12212410	RESISTENCIA 1kW	HEATING ELEMENT 1kW	-	-	-	-	1	1										conjunto caja / box assembly
7	12185310	ELECTROVALVULA ENTRADA AGUA	WATER INLET SOLENOID VALVE	-	-	-	-	-	1										conjunto caja / box assembly
8	12185312	ELECTROVALVULA REGENERACION	REGENERATION SOLENOID VALVE	-	-	-	-	-	1										conjunto caja / box assembly
9	12272571	BOTE DE SALES COMPLETO	COMPLETE SALT CONTAINER	-	-	-	-	-	1										conjunto caja / box assembly
25	12024874	DESCALCIFICADOR 4 COLUMNAS	4 COLUMN SOFTENER	-	-	-	-	-	1										conjunto caja / box assembly
26	12094265	BOMBA DESAGÜE	DRAIN PUMP	-	-	-	-	1	1										conjunto caja / box assembly

Mod. 501, 502, 504

Bridge








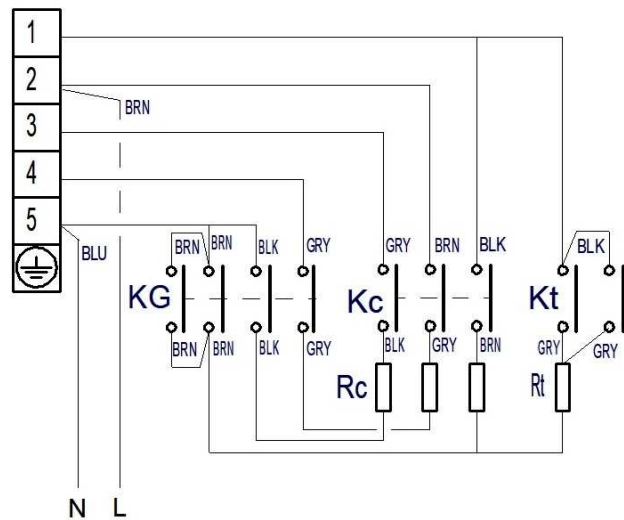


400V 3N~


230V 3~

230 V, 1N~



Mod CI

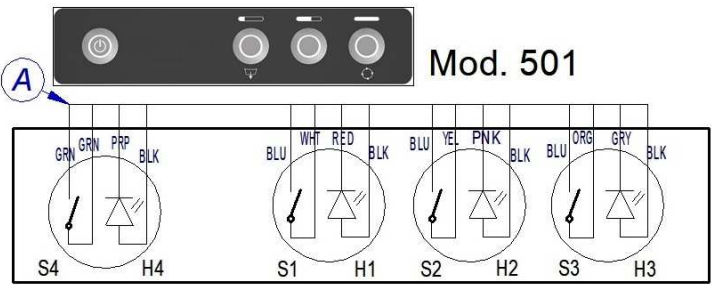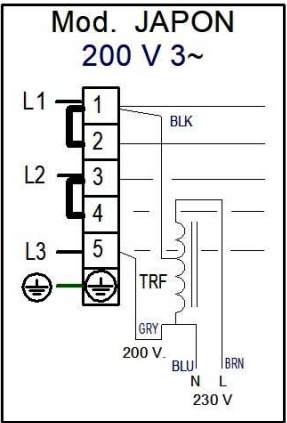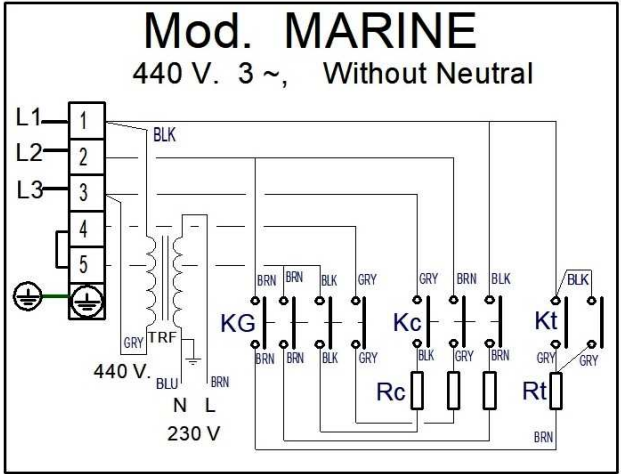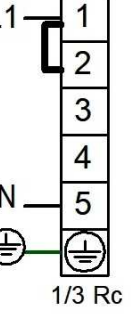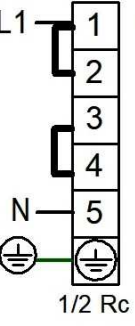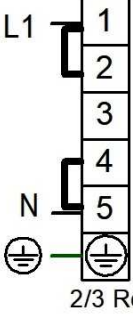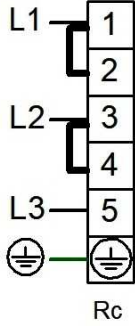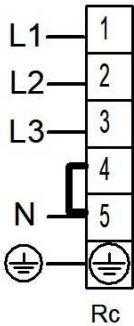


Mod. 500

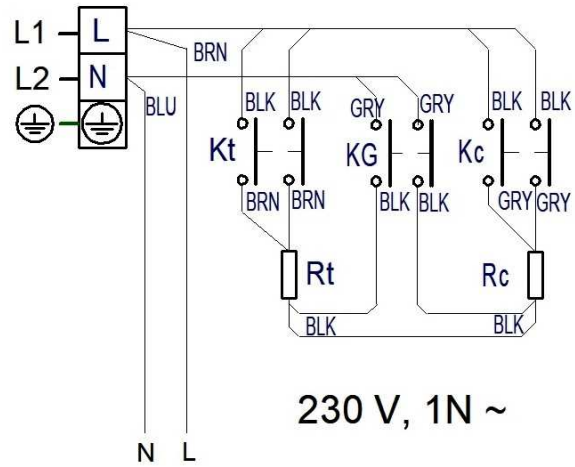

230 V, 1N ~

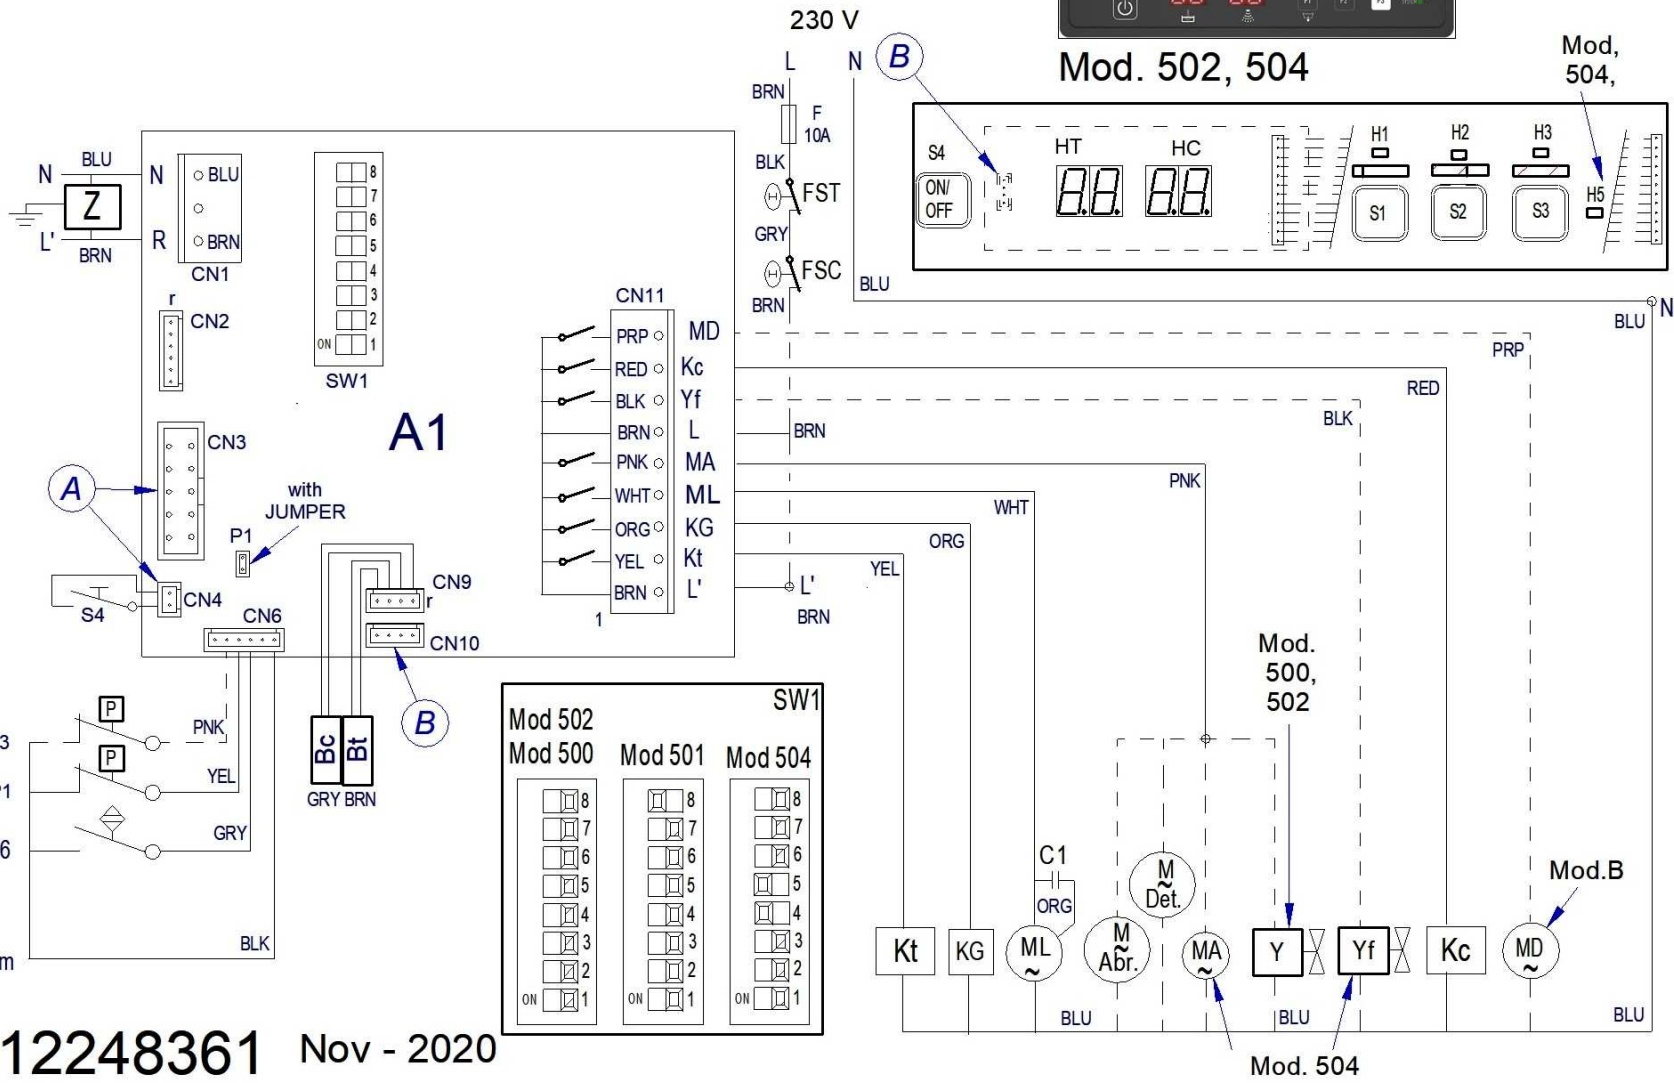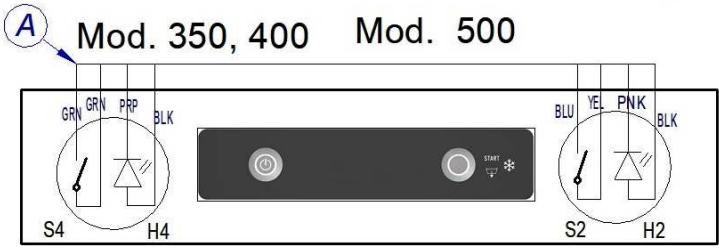

Mod. 505

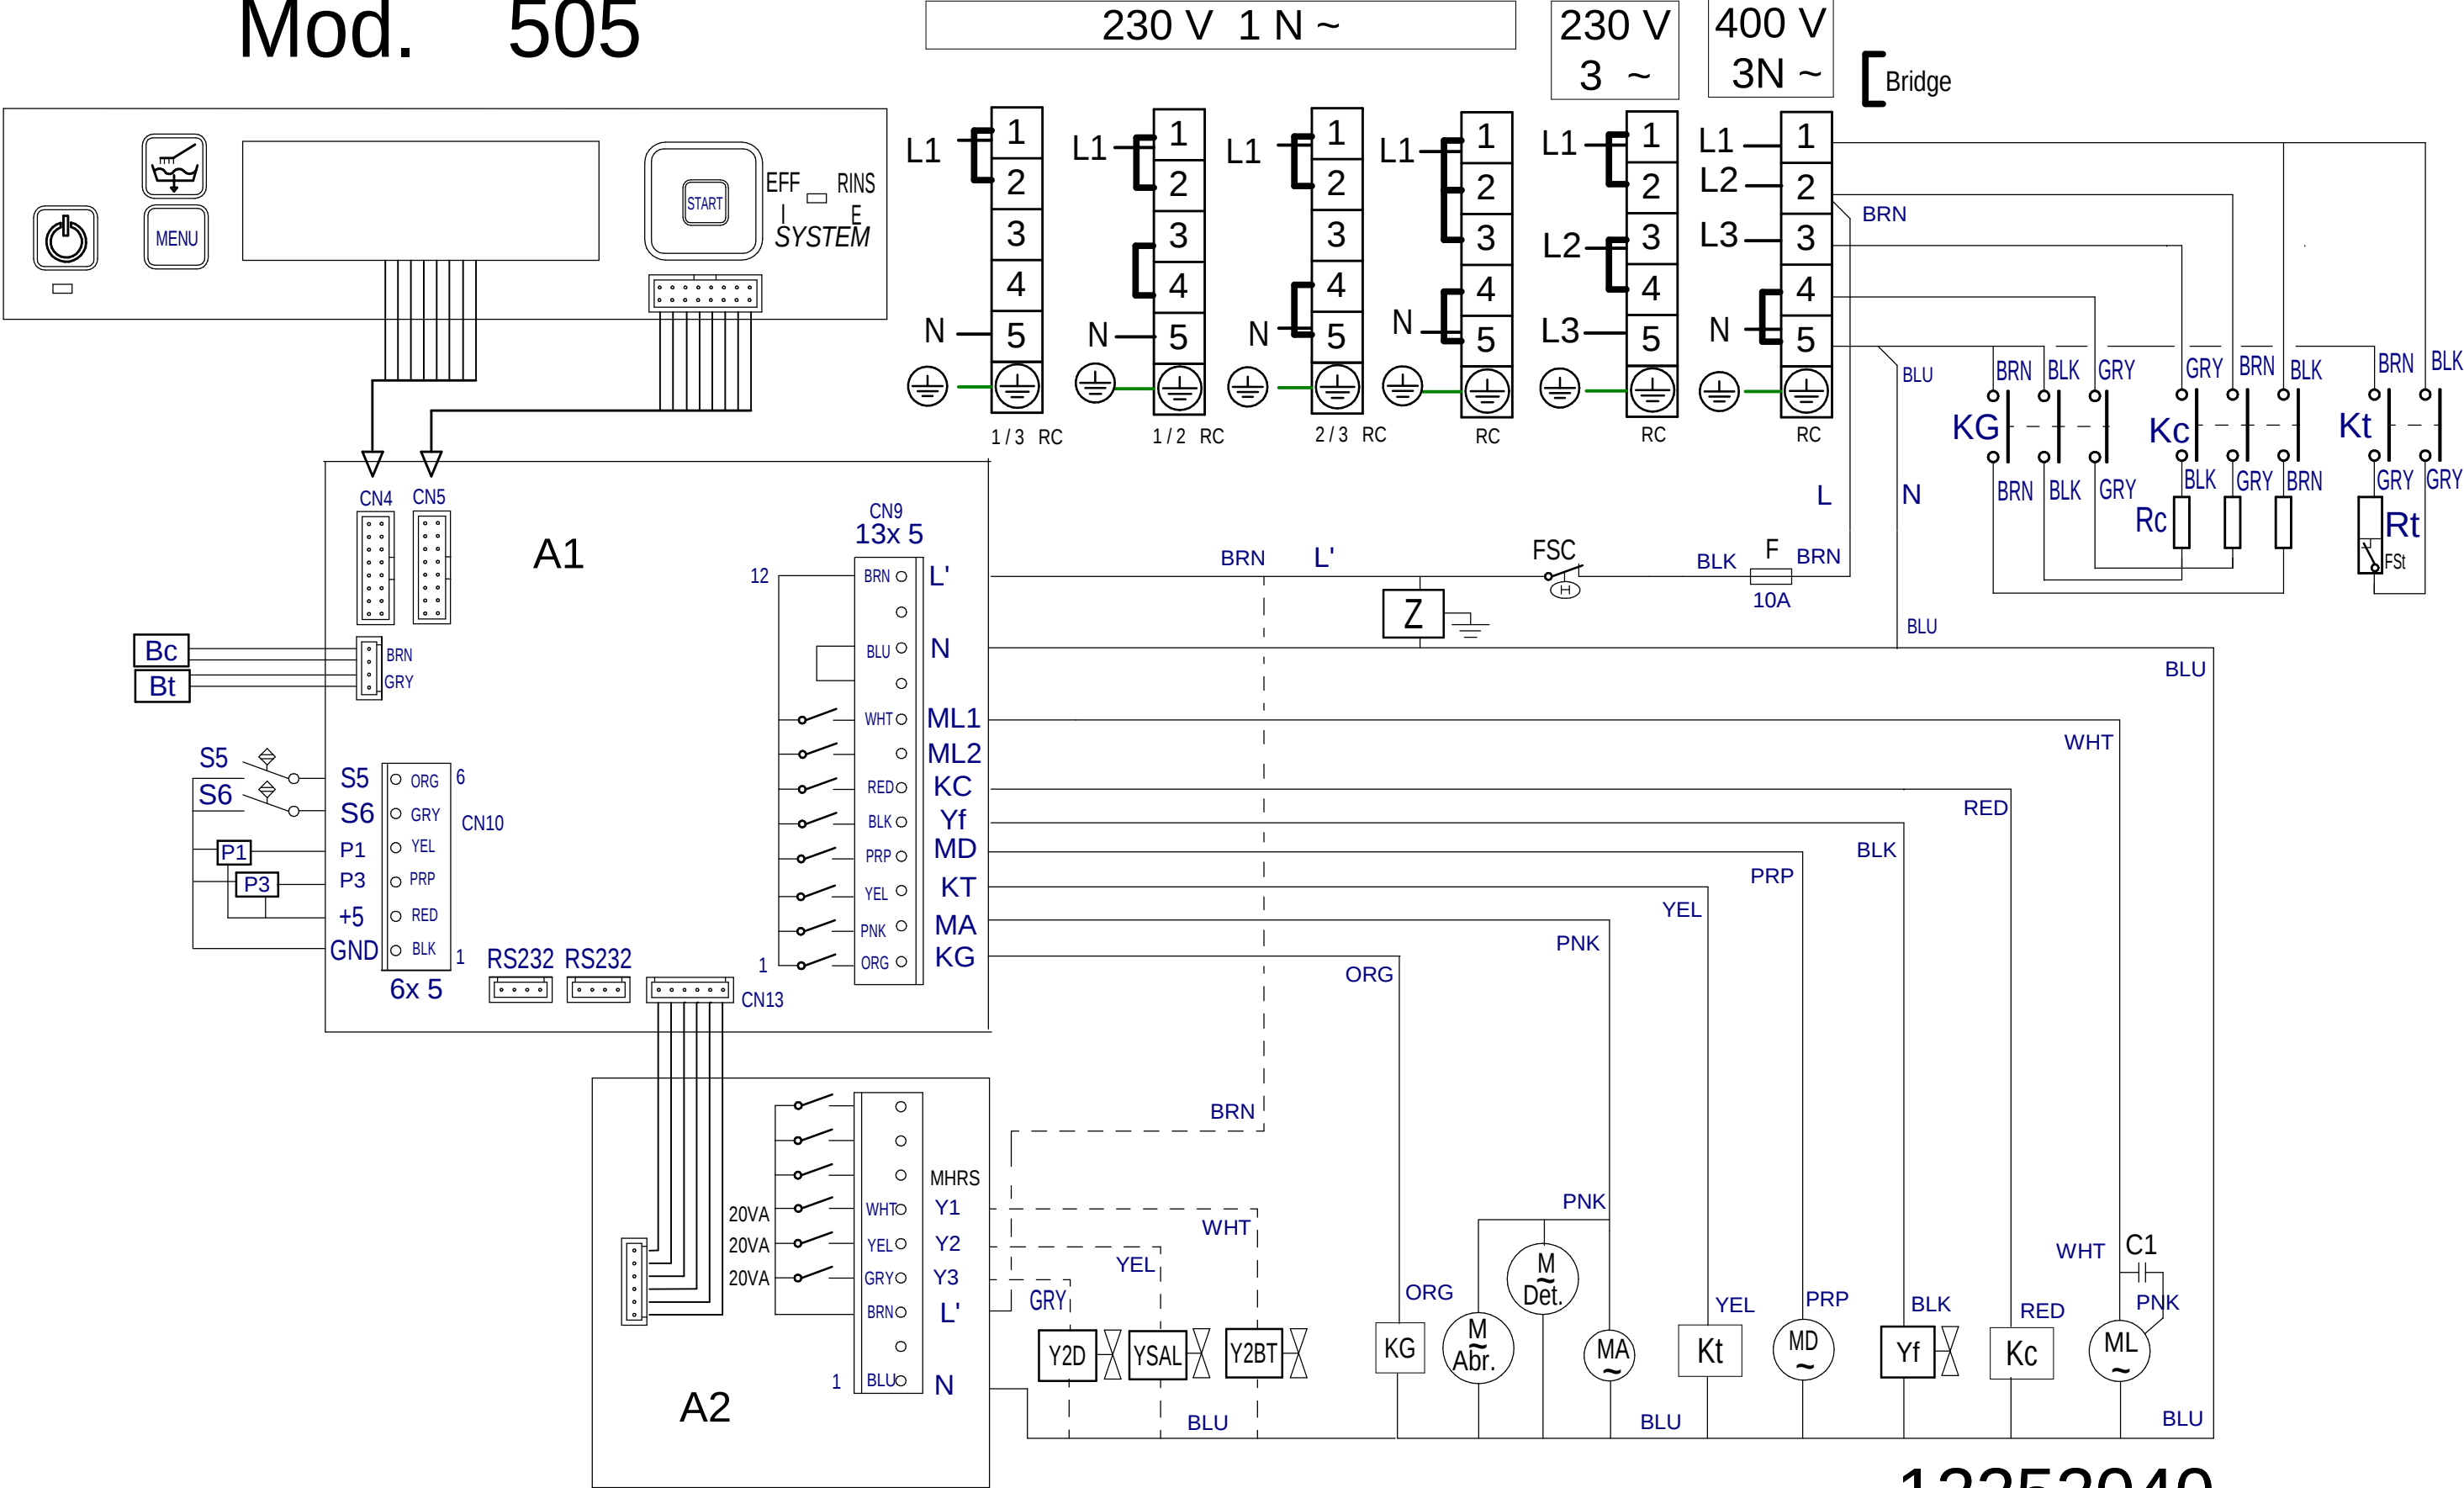

12252040

Simb / LENG		ESPAÑOL	ENGLISH	FRANÇAIS
A1, A2	=	Placa Electrónica	Electronic Board	Carte électronique
A1-P1	=	Puente electrico / Jumper	Electric Bridge / Jumper	Pont électrique / Jumper
Bc	=	Sonda Temperatura calderin	Boiler temperature probe	Sonde de température de chaudière
Bt	=	Sonda Temperatura Tanque	Tank Temperature Probe	Sonde de température du réservoir
C1, C2	=	Condensador	Capacitor	Condensateur
F	=	Fusible	Fuse	Fusible
FSC	=	Termostato Seguridad Calderin	Boiler Safety Thermostat	Thermostat de sécurité de la chaudière
FST	=	Termostato Seguridad Tanque	Tank Safety Thermostat	Thermostat de sécurité du réservoir
H1, H2, H3	=	Lampara Ciclo	Cycle Light	Voyant de cycle
H4	=	Lampara Encendido	Power On Light	Voyant de Démarrage
H5 (Modxx4)	=	Lampara Efi-rinse	Efi-rinse Light	Voyant du Efi-rinse
H5 (Mod Soft)	=	Lampara Falta Sal	Missing salt light	Voyant de absence à sel
HC	=	Display Temperatura calderin	Boiler temperature Display	Affichage de la température de chaudière
HT	=	Display Temperatura Tanque	Tank Temperature Display	Affichage de la température du réservoir
Kc	=	Contacto Calentamiento Calderin	Boiler Heating Contactor	Contacteur de chauffage de chaudière
KG	=	Rele General	Main Relay	Relais General
Kt	=	Contacto Calentamiento Tanque	Tank Heating Contactor	Contacteur de chauffage de réservoir
L, L1,L2,L3	=	Fases Conexión Electrica	Power Supply Phases	Phases d'alimentation
MAbr	=	Dosificador Abrillantador	Rinse Aid Dispenser	Doseur de tensoactive
MA	=	Bomba de Aclarado	Rinse Pump	Pompe de rinçage
MD	=	Bomba de Desague	Drain Pump	Pompe de vidange
MDet	=	Dosificador Detergente	Detergent Dispenser	Doseur de détergent
MHRS	=	Ventilador HRS	HRS Fan	HRS ventilateur
ML	=	Bomba de Lavado	Wash Pump	Pompe de lavage
N	=	Neutro	Neutral	Neutre
P1	=	Presostato Tanque	Tank Pressure Switch	Pressostat de réservoir
P2	=	Presostato de seguridad Tanque	Tank Safety Pressure Switch	Pressostat de sécurité du réservoir
P3	=	Presostato Calderin	Boiler Pressure Switch	Pressostat de Chaudière
PE	=	Puesta a Tierra	Earth Ground	Mise à terre
Rc	=	Resistencia calentamiento Calderin	Boiler Heating Element	Élément chauffant de la chaudière
Rt	=	Resistencia calentamiento Tanque	Tank Heating Element	Élément chauffant de réservoir
S1, S2, S3	=	Pulsador de Programa	Program/Cycle Push button	Bouton de programme
S4	=	Pulsador de Encendido/Apagado	ON/OFF Push button	Bouton ON / OFF
S5	=	Interruptor falta de sal	Lack of salt switch	Interrupteur de Manque de sel
S5 (ADE 125)	=	Interruptor Generador Agua Caliente	Water Booster Switch	Commutateur de pompe booster
S6	=	Interruptor de Puerta	Door Switch	Interrupteur de porte
SW1	=	DIP-SWITCH	DIP-SWITCH	DIP-SWITCH
TRF	=	Transformador	Transformer	Transformateur
Y	=	Electrovalvula Llenado Tanque	Tank Filling Solenoid valve	Electrovanne de remplissage de réservoir
Y2BT	=	Electrovalvula Regeneracion BT	Regeneration BT Solenoid Valve	Electrovanne de régénération BT
Y2D	=	Electrovalvula Regeneracion Desagüe	Regeneration Drain Solenoid Valve	Electrovanne de régénération vidange
YSAL	=	Electrovalvula Regeneracion SAL	Regeneration SALT Solenoid Valve	Electrovanne de régénération sel
Yf	=	Electrovalvula Llenado Calderin	Boiler Filling Solenoid valve	Electrovanne de remplissage de la chaudière
Z	=	Filtro EMC	EMC Filter	Filtre CEM
COLOR	=	COLORES	COLOURS	COULEURS
BLK, bk, n	=	Negro	Black	Noir
BLU, bl, a	=	Azul	Blue	Bleu
BRN, bn, m	=	Marrón	Brown	Marron
GRN, gn, ve	=	Verde	Green	Vert
GRY, gy, g	=	Gris	Grey	Gris
ORG, or, na	=	Naranja	Orange	Orange
PNK, pk, rs	=	Rosa	Pink	Rose
PRP, pr, vi	=	Violeta	Purple	Violet
RED, rd, r	=	Rojo	Red	Rouge
WHT, wh, b	=	Blanco	White	Blanc
YEL, yw, am	=	Amarillo	Yellow	Jaune
YW/GN, am/ve	=	Amarillo/verde	Yellow / green	Jaune / vert
		NOV - 2020	L 21, 25, 33	12248269